




Руководство по применению для установщика

Daikin Altherma – низкотемпературный раздельный

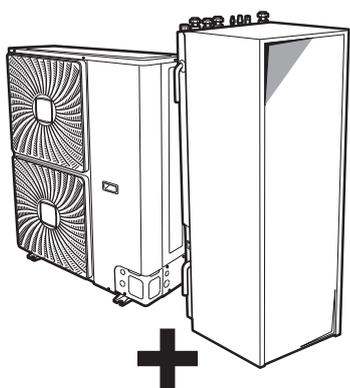

ERHQ011-014-016BA
ERLQ011-014-016CA
EHVZ16S18CB

Руководство по применению для установщика
Daikin Altherma – низкотемпературный раздельный

русский

Содержание

1	Общая техника безопасности	4	6.2	Подготовка места установки.....	18
1.1	Информация о документации.....	4	6.2.1	Требования к месту установки наружного блока.....	18
1.1.1	Значение предупреждений и символов.....	4	6.2.2	Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях ...	19
1.2	Для установщика.....	4	6.2.3	Требования к месту установки внутреннего агрегата.....	19
1.2.1	Общие требования.....	4	6.3	Подготовка трубопровода хладагента.....	20
1.2.2	Место установки.....	5	6.3.1	Требования к трубопроводам хладагента.....	20
1.2.3	Хладагент.....	5	6.3.2	Изоляция трубопровода хладагента.....	20
1.2.4	Солевой раствор.....	6	6.4	Подготовка трубопроводов воды.....	20
1.2.5	Вода.....	6	6.4.1	Требования к контуру циркуляции воды.....	20
1.2.6	Электрическая система.....	6	6.4.2	Формула расчета предварительного давления в расширительном баке.....	22
2	Информация о документации	7	6.4.3	Проверка объема и расхода воды.....	22
2.1	Информация о настоящем документе.....	7	6.4.4	Изменение предварительного давления в расширительном баке.....	23
2.2	Общий обзор руководства по применению для установщика.....	7	6.4.5	Проверка объема воды: примеры.....	23
3	Информация о блоке	8	6.5	Подготовка электрической проводки.....	23
3.1	Обзор: информация о блоке.....	8	6.5.1	Информация о подготовке электрической проводки.....	23
3.2	Наружный агрегат.....	8	6.5.2	Информация об энергосберегающем источнике электропитания.....	24
3.2.1	При распаковке наружного блока.....	8	6.5.3	Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов.....	24
3.2.2	При обращении с наружным блоком.....	8	6.5.4	Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов.....	25
3.2.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата.....	8	7	Монтаж	25
3.3	Внутренний блок.....	9	7.1	Обзор: монтаж.....	25
3.3.1	Чтобы распаковать внутренний агрегат.....	9	7.2	Открытие агрегата.....	26
3.3.2	Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата.....	9	7.2.1	Открытие блоков.....	26
4	Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	9	7.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат.....	26
4.1	Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании.....	9	7.2.3	Чтобы открыть внутренний агрегат.....	26
4.2	Идентификация.....	10	7.2.4	Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата.....	26
4.2.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат.....	10	7.3	Монтаж наружного агрегата.....	26
4.2.2	Идентификационная табличка: внутренний агрегат.....	10	7.3.1	Монтаж наружного блока.....	26
4.3	Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования.....	10	7.3.2	Меры предосторожности при монтаже наружного блока.....	27
4.3.1	Возможные опции для наружного агрегата.....	10	7.3.3	Подготовка монтажной конструкции.....	27
4.3.2	Возможные опции для внутреннего агрегата.....	11	7.3.4	Установка наружного блока.....	27
4.3.3	Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата.....	12	7.3.5	Обустройство дренажа.....	27
5	Руководство по применению	12	7.3.6	Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата.....	28
5.1	Обзор: Руководство по применению.....	12	7.4	Монтаж внутреннего агрегата.....	28
5.2	Настройка системы нагрева помещения.....	12	7.4.1	Монтаж внутреннего агрегата.....	28
5.2.1	Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе.....	12	7.4.2	Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата.....	28
5.3	Настройка резервуара горячей воды бытового потребления.....	13	7.4.3	Чтобы установить внутренний агрегат.....	28
5.3.1	Схема системы – встроенный резервуар ГВБП.....	13	7.5	Соединение труб трубопровода хладагента.....	29
5.3.2	Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП.....	13	7.5.1	Подсоединение трубопроводов хладагента.....	29
5.3.3	Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП.....	14	7.5.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента.....	29
5.3.4	Насос ГВБП для быстрого нагрева воды.....	14	7.5.3	Указания по подсоединению трубопроводов хладагента.....	29
5.3.5	Насос ГВБП для дезинфекции.....	14	7.5.4	Указания по изгибанию труб.....	30
5.4	Настройка учета энергопотребления.....	15	7.5.5	Развальцовка конца трубы.....	30
5.4.1	Величина нагрева.....	15	7.5.6	Припайка конца трубы.....	30
5.4.2	Потребленная энергия.....	15	7.5.7	Применение запорного клапана с сервисным отверстием.....	30
5.4.3	Обычный источник электропитания.....	15	7.5.8	Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку.....	31
5.4.4	Энергосберегающий источник электропитания.....	16	7.5.9	Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом.....	32
5.5	Настройка контроля потребления энергии.....	16	7.5.10	Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек?.....	32
5.5.1	Постоянное ограничение потребления энергии.....	16	7.6	Проверка трубопровода хладагента.....	33
5.5.2	Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами.....	17	7.6.1	Проверка трубопровода хладагента.....	33
5.5.3	Процесс ограничения потребления энергии.....	17	7.6.2	Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента.....	33
5.6	Настройка датчика наружной температуры.....	17	7.6.3	Проверка трубопровода хладагента: Компоновка.....	33
6	Подготовка	18	7.6.4	Проверка на утечки.....	33
6.1	Обзор: подготовка.....	18			

7.6.5	Проведение вакуумной сушки.....	34	8.2.2	Быстрый мастер: стандартный	48
7.7	Заправка хладагентом	34	8.2.3	Быстрый мастер: опции	50
7.7.1	Заправка хладагентом	34	8.2.4	Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления)	53
7.7.2	Меры предосторожности при заправке хладагента	34	8.2.5	Управление нагревом помещения.....	53
7.7.3	Определение объема дополнительного хладагента	34	8.2.6	Контроль горячей воды бытового потребления	56
7.7.4	Определение объема полной дозаправки	35	8.2.7	Номер контакта/справки	57
7.7.5	Для зарядки хладагента	35	8.3	Расширенная конфигурация/оптимизация	57
7.7.6	Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта	35	8.3.1	Нагрев помещения: расширенная настройка	57
7.8	Соединение трубопроводов воды.....	35	8.3.2	Управление горячей водой бытового потребления: расширенное.....	60
7.8.1	Подсоединение трубопровода воды	35	8.3.3	Установки источника тепла	63
7.8.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды	35	8.3.4	Системные установки	65
7.8.3	Для соединения трубопроводов воды.....	35	8.4	Структура меню: обзор пользовательских настроек	69
7.8.4	Подсоединение трубопроводов рециркуляции	36	8.5	Структура меню: обзор настроек установщика.....	70
7.8.5	Подсоединение редуционного клапана к сливу....	37	9 Пусконаладка	71	
7.8.6	Заполнение водяного контура.....	37	9.1	Обзор: Пусконаладка	71
7.8.7	Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления	37	9.2	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию	71
7.8.8	Для изоляции трубопровода воды.....	37	9.3	Перечень проверок перед пуско-наладкой.....	71
7.9	Подключение электропроводки.....	37	9.4	Перечень проверок во время пуско-наладки	72
7.9.1	Подсоединение электропроводки.....	37	9.4.1	Проверка минимального расхода	72
7.9.2	Соблюдение электрических нормативов	38	9.4.2	Функция выпуска воздуха	72
7.9.3	Меры предосторожности при подключении электропроводки	38	9.4.3	Для проведения пробного запуска.....	74
7.9.4	Указания по порядку подключения электропроводки	38	9.4.4	Для проведения пробного запуска привода.....	74
7.9.5	Характеристики стандартных компонентов электропроводки	39	9.4.5	Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов	74
7.9.6	Подключение электропроводки к наружному блоку	39	10 Передача потребителю	76	
7.9.7	Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат.....	40	11 Техническое и иное обслуживание	76	
7.9.8	Подключение электропроводки на внутренний агрегат.....	40	11.1	Обзор: Техническое и иное обслуживание.....	76
7.9.9	Подключение основного источника питания.....	41	11.2	Техника безопасности при техобслуживании	76
7.9.10	Подсоединение электропитания к резервному нагревателю	42	11.2.1	Открытие внутреннего агрегата	76
7.9.11	Подключение интерфейса пользователя	42	11.3	Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока.....	76
7.9.12	Подсоединение запорного клапана	43	11.4	Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата.....	77
7.9.13	Подключение электрических счетчиков	44	11.4.1	Слив резервуара горячей воды бытового потребления	77
7.9.14	Подключение насоса горячей воды бытового потребления	44	12 Возможные неисправности и способы их устранения	78	
7.9.15	Подключение подачи аварийного сигнала.....	44	12.1	Обзор: Устранение неисправностей	78
7.9.16	Подключение цифровых вводов потребления энергии.....	44	12.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок.....	78
7.9.17	Подсоединение предохранительного термостата (размыкающий контакт)	44	12.3	Решение проблем на основе признаков	78
7.10	Завершение монтажа наружного агрегата	45	12.3.1	Признак: блок НЕ выполняет нагрев должным образом.....	78
7.10.1	Для завершения монтажа наружного агрегата.....	45	12.3.2	Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления)	79
7.10.2	Закрытие наружного блока.....	45	12.3.3	Признак: Насос шумит (кавитация).....	79
7.11	Завершение монтажа внутреннего агрегата	45	12.3.4	Признак: Открывается клапан сброса давления.....	79
7.11.1	Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату	45	12.3.5	Признак: Течет клапан сброса давления воды.....	80
7.11.2	Чтобы закрыть внутренний агрегат	45	12.3.6	Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО.....	80
8 Конфигурирование	45	12.3.7	Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое.....	80	
8.1	Обзор: конфигурирование	45	12.3.8	Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара.....	80
8.1.1	Подключить кабель ПК к коммутационной стойке..	46	12.3.9	Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH).....	80
8.1.2	Для доступа к наиболее часто используемым командам	46	12.4	Решение проблем на основе кодов ошибок.....	81
8.1.3	Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс.....	47	12.4.1	Коды ошибок: Обзор	81
8.1.4	Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс.....	48	13 Утилизация	83	
8.1.5	Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания	48	13.1	Общее представление: Утилизация	83
8.2	Базовая конфигурация	48	13.2	Откачка хладагента из системы	83
8.2.1	Быстрый мастер: язык / время и дата	48	13.3	Порядок откачки хладагента.....	83
			14 Технические данные	84	
			14.1	Обзор: технические данные.....	84

1 Общая техника безопасности

14.2	Размеры и пространство для обслуживания	84
14.2.1	Размеры: наружный агрегат	84
14.2.2	Пространство для обслуживания: наружный агрегат	88
14.2.3	Размеры и пространство для обслуживания: внутренний агрегат	90
14.3	Центр тяжести	91
14.3.1	Центр тяжести: Наружный агрегат	91
14.4	Компоненты	92
14.4.1	Компоненты: наружный агрегат	92
14.4.2	Компоненты: внутренний агрегат	93
14.4.3	Компоненты: Распределительная коробка (внутренний агрегат)	95
14.5	Схема трубопроводов	96
14.5.1	Схема трубопроводов: Наружный агрегат	96
14.5.2	Схема трубопроводов: Внутренний агрегат	97
14.6	Электрическая схема	98
14.6.1	Электрическая схема: наружный агрегат	98
14.6.2	Электрическая схема: внутренний агрегат	106
14.7	Технические характеристики	111
14.7.1	Технические характеристики: Наружный агрегат	111
14.7.2	Технические характеристики: Внутренний агрегат	125
14.8	Рабочий диапазон	128
14.8.1	Рабочий диапазон: обогрев и охлаждение	128
14.8.2	Рабочий диапазон: Горячая вода бытового потребления	129
14.9	Кривая ESP	130
14.9.1	Кривая ESP: Внутренний агрегат	130

15 Глоссарий 131

16 Таблица местных настроек 132

1 Общая техника безопасности

1.1 Информация о документации

- Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.
- Меры предосторожности, описанные в настоящем документе, крайне важны, поэтому их нужно тщательно соблюдать.
- К установке системы и к выполнению всех операций, о которых рассказывается в руководстве по монтажу и в справочнике монтажника, допускаются только уполномоченные специалисты по монтажу.

1.1.1 Значение предупреждений и символов



ОПАСНО!

Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

Обозначает ситуацию, которая может привести к ожогам от крайне высоких или низких температур.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.



ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.



ИНФОРМАЦИЯ

Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.

1.2 Для установщика

1.2.1 Общие требования

В случае сомнений по поводу установки или эксплуатации агрегата обращайтесь к установщику.



ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части, которые изготовлены или утверждены Daikin.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Возможная опасность: удушье.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если необходимо дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам агрегата.



ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные об техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения,...

Кроме того, на доступном месте агрегата должна быть указана следующая информация:

- инструкция по аварийному отключению системы
- название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

1.2.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Проследите за тем, чтобы пространство хорошо проветривалось. НЕ перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбой в работе агрегата.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.
- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

1.2.3 Хладагент

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что трубы и соединения трубопровода не находятся под нагрузкой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте давление в систему, превышающее максимально допустимое (указано на паспортной табличке блока).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Если хладагент соприкасается с открытым пламенем, могут образовываться токсичные соединения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хладагент необходимо всегда восстанавливать. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выпускать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ПРИМЕЧАНИЕ

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
- Если холодильный контур необходимо открыть, с хладагентом следует обращаться в соответствии с действующими нормативами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять только после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

- При необходимости дозаправки смотрите паспортную табличку на блоке. В табличке указан тип хладагента и необходимый объем.
- Заправка блока хладагентом произведена на заводе, но в зависимости от размера труб и протяженности трубопровода некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.
- Используйте только инструменты, специально предназначенные для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.
- Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

Если	То
Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка "Установлен сифон для заправки жидкости")	Не переворачивайте баллон при заправке. 

1 Общая техника безопасности

Если	То
НЕ предусмотрена трубка сифона	Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне. 

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
- Хладагент заправляется в жидком состоянии. Дозаправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента немедленно закройте клапан резервуара хладагента. В противном случае имеющееся давление может стать причиной заправки дополнительного хладагента. **Возможное следствие:** Неверное количество хладагента.

1.2.4 Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный солевой раствор **ДОЛЖЕН** соответствовать действующим нормативам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки солевого раствора примите надлежащие меры предосторожности. В случае утечки солевого раствора немедленно проветрите помещение и обратитесь к местному дилеру.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура внутри блока может значительно превышать температуру в помещении, например, она может достигать 70°C. В случае утечки солевого раствора горячие компоненты внутри блока могут создавать опасную ситуацию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании и установке оборудования **НЕОБХОДИМО** соблюдать правила техники безопасности и защиты окружающей среды, определенные в соответствующем законодательстве.

1.2.5 Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве ЕС 98/83 ЕС.

1.2.6 Электрическая система



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед снятием крышки распределительной коробки, перед выполнением электромонтажных работ или перед касанием электрических компонентов необходимо **ОТКЛЮЧИТЬ** электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 1 минуту и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них **НЕ** превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- **НЕ** дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- **НЕ** оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При **ОТСУТСТВИИ** заводской установки в стационарную проводку необходимо добавить главный выключатель или другие средства разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте **ТОЛЬКО** медные провода.
- Убедитесь, что прокладываемая по месту установки проводка соответствует действующим нормативам.
- Все электрические подключения должны производиться в соответствии с электрическими схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не сжимайте жгуты кабелей и следите, чтобы кабели не соприкасались с трубопроводами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не оказывалось внешнее давление.
- Убедитесь, что проведено заземление. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Неадекватное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь силового электропитания. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** подключение к электрической цепи, которая уже питает других потребителей.
- Обязательно установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.



ПРИМЕЧАНИЕ

Меры предосторожности при прокладке электропроводки питания:

- Не подключайте к клеммной колодке электропитания провода разной толщины (люфт в контактах электропроводки питания может вызвать избыточный нагрев).
- Подключать провода одинаковой толщины следует, как показано на рисунке ниже.



- Подсоедините провод электропитания и надежно зафиксируйте его во избежание воздействия внешнего давления на клеммную колодку.
- Для затяжки винтов клемм используйте соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой головкой повредит головку и сделает адекватную затяжку невозможной.
- Излишнее затягивание винтов клемм может привести к их поломке.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться недостаточным.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.



ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо только в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после мгновенного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите в определенном месте цепь защиты обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

2 Информация о документации

2.1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория

Уполномоченные установщики

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

Общие правила техники безопасности:

- Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой

- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)

Руководство по монтажу внутреннего агрегата:

- Инструкции по монтажу

- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата)

Руководство по монтажу наружного агрегата:

- Инструкции по монтажу

- Формат: Документ (в ящике наружного агрегата)

Руководство по применению для установщика:

- Подготовка к установке, технические характеристики, практический опыт, справочная информация,...

- Формат: Файлы на веб-странице <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Приложение для дополнительного оборудования:

- Дополнительная информация об установке дополнительного оборудования

- Формат: Документ (в ящике внутреннего агрегата) + Файлы на веб-странице <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

2.2 Общий обзор руководства по применению для установщика

Глава	Описание
Общие правила техники безопасности	Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
Информация о документации	Имеющаяся документация для установщика
Информация о блоке	Распаковка блоков и снятие аксессуаров
Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	<ul style="list-style-type: none"> Обозначение блоков Возможные комбинации агрегатов и дополнительного оборудования
Руководство по применению	Различные варианты монтажа системы
Подготовка	Рекомендуемые действия и сведения, необходимые перед выездом на место монтажа
Монтаж	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся монтажа системы
Конфигурирование	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа
Пуско-наладка	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки
Передача потребителю	Передаваемые компоненты и инструктаж потребителя
Техническое и иное обслуживание	Порядок технического и иного обслуживания блоков

3 Информация о блоке

Глава	Описание
Возможные неисправности и способы их устранения	Порядок действий в случае возникновения проблем
Утилизация	Порядок утилизации системы
Технические данные	Технические характеристики системы
Глоссарий	Определение терминов
Таблица местных настроек	Таблица должна быть заполнена установщиком и сохранена для использования в будущем в качестве справочного материала Примечание: В справочном руководстве пользователя также приведена таблица настроек установщика. Эта таблица должна заполняться установщиком и передаваться пользователю.

3 Информация о блоке

3.1 Обзор: информация о блоке

В этой главе описывается порядок действий после доставки упакованных наружного и внутреннего агрегатов на место монтажа.

Глава содержит следующую информацию.


- Распаковка и перемещение блоков
- Снятие аксессуаров с блоков

Соблюдайте следующие рекомендации.

- Непосредственно после доставки агрегат необходимо проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях следует незамедлительно сообщить представителю компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.

3.2 Наружный агрегат

3.2.1 При распаковке наружного блока

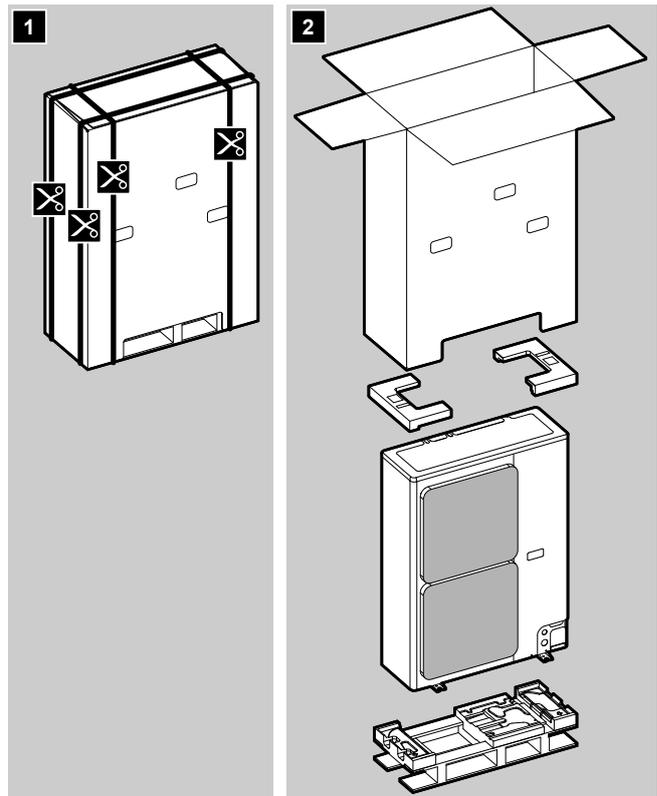

3.2.2 При обращении с наружным блоком


Переносите блок, не торопясь, как показано здесь:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание травмы НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику и к алюминиевым ребрам блока.

3.2.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата


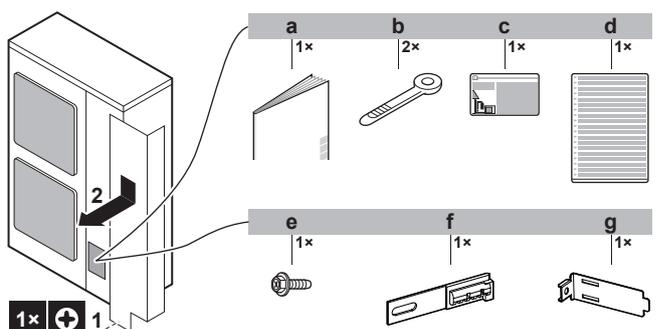


- a Руководство по монтажу наружного агрегата
- b Кабельная стяжка
- c Ярлык о наличии фторсодержащих парниковых газов
- d Этикетка о наличии фторсодержащих парниковых газов на нескольких языках
- e Винт (только для ERLQ)
- f Пластина для крепления термистора (запасная) (только для ERLQ)
- g Пластина для крепления термистора (запасная) (только для ERLQ)

g Крепление термистора (только для ERLQ)

3.3 Внутренний блок

3.3.1 Чтобы распаковать внутренний агрегат

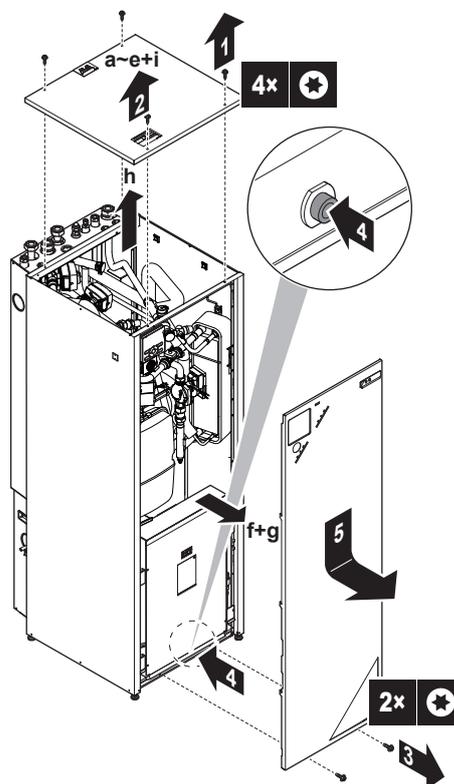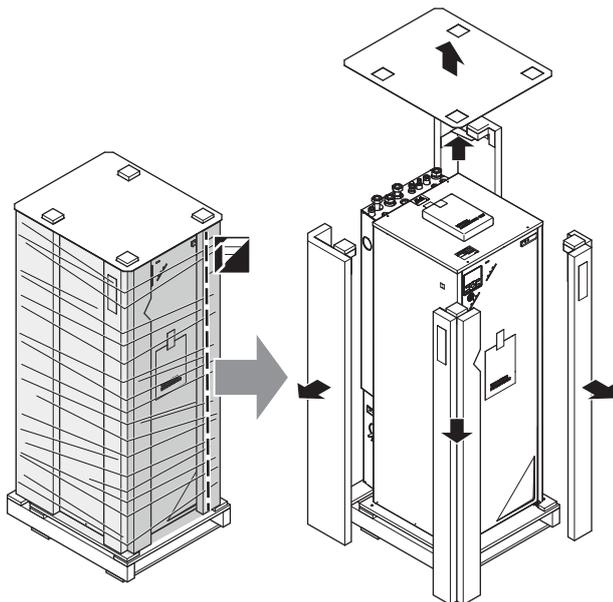

3.3.2 Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата


- 1 Выверните винты вверху блока.
- 2 Снимите верхнюю панель.
- 3 Выверните винты на передней панели блока.
- 4 Нажмите на кнопку в нижней части передней панели.
- 5 Снимите переднюю панель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Острые края

Удерживайте переднюю панель за верхнюю часть, а не за нижнюю. Будьте осторожны, возможно повреждение пальцев острыми краями в нижней части передней панели.

6 Снимите аксессуары.

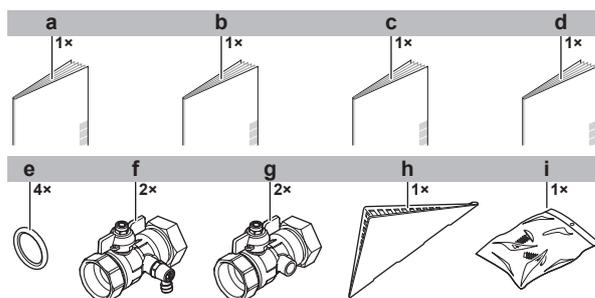

- a Общие правила техники безопасности
- b Приложение для дополнительного оборудования
- c Руководство по монтажу внутреннего агрегата
- d Инструкция по эксплуатации
- e Уплотнительное кольцо для запорного клапана
- f Запорный клапан с точкой слива/заполнения
- g Запорный клапан
- h Крышка интерфейса пользователя
- i 2 винта для крепления интерфейса пользователя.

7 Установите верхнюю и переднюю панели.

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

4.1 Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

Вот какие сведения изложены в этом разделе:

- Обозначение наружного агрегата
- Обозначение внутреннего агрегата
- Совместное использование наружного и внутренних агрегатов

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

- Совместное использование наружного агрегата и дополнительного оборудования
- Совместное использование внутреннего агрегата и дополнительного оборудования

4.2 Идентификация




ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременной установке или обслуживании нескольких агрегатов НЕ допускается переключение сервисных панелей между различными моделями.

4.2.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат

Местоположение

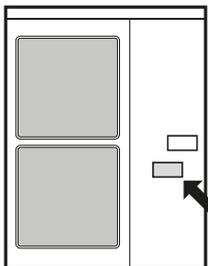

Идентификация модели


- ERLQ: Содержит компоненты (изоляция, нагреватель поддона, ...) для предотвращения обледенения в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- ERHQ: HE содержит эти компоненты.

Пример: ER L Q 011 CA W1

Код	Объяснение
ER	Европейский тепловой насос наружного агрегата сплит-системы
L	H=низкая температура воды – окружающая зона: 0~–10°C L=низкая температура воды – окружающая зона: –10~–20°C
Q	Хладагент R410A
011	Класс производительности
CA	Модельный ряд
W1	Электропитание

4.2.2 Идентификационная табличка: внутренний агрегат

Местоположение

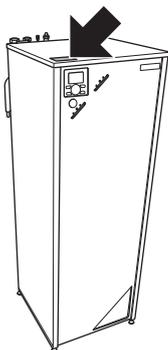

Идентификация модели

Пример: E HV Z 04 S 18 CB 3V

Код	Описание
E	Европейская модель
HV	Напольный внутренний агрегат с встроенным резервуаром
Z	Двухзонная модель
04	Класс производительности
S	Материал встроенного резервуара: нержавеющая сталь
18	Объем встроенного резервуара
CB	Модельный ряд
3V	Модель резервного нагревателя

4.3 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования

4.3.1 Возможные опции для наружного агрегата

Нагрузочная плата (KRP58M51) (только для ERLQ)

- Ограничивает максимальный ток. В то же время это также снижает производительность нагрева и охлаждения системы.
- Может применяться только функция нагрузочной платы “задание потребности при работе”.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагрузочной платы.

Крышка от снега (EK016SNC) (только для ERLQ)

- Защищает наружный агрегат от снежных заносов.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и обильными снегопадами.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу крышки от снега.

Комплект сливных пробок (EKDK04) (только для ERHQ)

- Собирает конденсат из наружного агрегата и отводит его через 1 пробку в поддоне.
- Для ERLQ: Комплект сливных пробок не применяется.
- Для ERHQ: Комплект сливных пробок поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с нагревателем поддона.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комплекта сливных пробок.

Нагреватель поддона (ЕКВРПН16А) (только для ERHQ в сочетании с внутренним агрегатом С*)

- Предотвращает обледенение поддона.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- Для ERLQ: Нагреватель поддона входит в стандартную комплектацию (устанавливается на заводе-изготовителе).
- Для ERHQ: Нагреватель поддона поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с комплектом сливных пробок.
- Если устанавливается ЕКВРПН16А, также следует установить плату цифровых входов/выходов (ЕКРР1НВ).

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагревателя поддона и в приложении для дополнительного оборудования.

4.3.2 Возможные опции для внутреннего агрегата

Интерфейс пользователя (EKUCBL*)

Интерфейс пользователя и устанавливаемый при возможности дополнительный интерфейс пользователя предлагаются в качестве опции.

Дополнительный интерфейс пользователя подсоединяется:

- Чтобы обеспечить наличие и того, и другого:
 - органа управления вблизи внутреннего агрегата,
 - комнатного термостата в месте, которое необходимо нагревать прежде всего.
- Чтобы обеспечить интерфейс на других языках.

Предлагаются интерфейсы пользователя на следующих языках:

- EKUCBL1 поддерживает следующие языки: немецкий, французский, нидерландский, итальянский.
- EKUCBL2 поддерживает следующие языки: английский, шведский, норвежский, финский.
- EKUCBL3 поддерживает следующие языки: английский, испанский, греческий, португальский.
- EKUCBL4 поддерживает следующие языки: английский, турецкий, польский, румынский.
- EKUCBL5 поддерживает следующие языки: немецкий, чешский, словенский, словацкий.
- EKUCBL6 поддерживает следующие языки: английский, хорватский, венгерский, эстонский.
- EKUCBL7 поддерживает следующие языки: английский, немецкий, русский, датский.

Языки интерфейса пользователя загружаются с помощью ПО ПК или копируются с одного интерфейса пользователя на другой.

Инструкции по монтажу приведены в "7.9.11 Подключение интерфейса пользователя" на стр. 42.

Упрощенный интерфейс пользователя (EKUCBS)

- Упрощенный интерфейс пользователя может использоваться только совместно с основным интерфейсом пользователя.
- Упрощенный интерфейс пользователя работает как термостат и должен устанавливаться в помещении, которое требуется контролировать.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу и эксплуатации упрощенного интерфейса пользователя.

Комнатный термостат (EKRTWA, EKTR1, RTRNETA)

Дополнительный термостат помещения подсоединяется к внутреннему агрегату. Этот термостат может быть проводным (EKRTWA) или беспроводным (EKTR1и RTRNETA). Термостат RTRNETA может использоваться только в системах работающих исключительно на нагрев.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комнатного термостата и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный датчик для беспроводного термостата (EKRTETS)

Внутренний беспроводной датчик температуры (EKRTETS) используется только вместе с беспроводным термостатом (EKTR1).

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу термостата помещения и в приложении для дополнительного оборудования.

Плата цифровых входов/выходов (EKRP1NB)

Плата цифровых входов/выходов необходима для подачи следующих сигналов:

- Подача аварийного сигнала
- Выход включения/выключения нагрева помещения
- Переключение на внешний источник тепла
- Только для модели EHVZ16S18: Сигнал управления на комплект нагревателя поддона EKBPHTH16A.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу платы цифровых входов/выходов и в приложении для дополнительного оборудования.

Нагрузочная плата (EKRP1AHTA)

Для подключения управления экономией энергопотребления с помощью цифровых вводов необходимо установить нагрузочную плату.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу нагрузочной платы и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный внутренний датчик (KRCS01-1)

По умолчанию внутренний датчик интерфейса пользователя используется в качестве датчика температуры помещения.

Как вариант дистанционный внутренний датчик устанавливается для измерения температуры помещения в другом месте.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика и в приложении для дополнительного оборудования.



ИНФОРМАЦИЯ

- Дистанционный внутренний датчик применяется только в случае настройки интерфейса пользователя вместе с термостатом помещения.
- Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Дистанционный наружный датчик (EKRS01)

По умолчанию датчик внутри наружного агрегата используется для измерения температуры наружного воздуха.

Как вариант дистанционный наружный датчик может устанавливаться для измерения температуры наружного воздуха в другом месте (например, чтобы избежать прямых солнечных лучей), что улучшит работоспособность системы.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.



ИНФОРМАЦИЯ

Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Конфигуратор ПК (EKPCAB)

Кабель ПК соединяет распределительную коробку внутреннего агрегата и ПК. Он позволяет загружать различные языковые файлы на интерфейс пользователя и внутренние параметры на внутренний агрегат. По поводу доступных языковых файлов обращайтесь к ближайшему дилеру.

Программное обеспечение и соответствующие инструкции по эксплуатации доступны на веб-сайте <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

Сведения относительно монтажа приведены в инструкции по монтажу кабеля ПК и в главе "8 Конфигурирование" на стр. 45.

5 Руководство по применению

Конвектор теплового насоса (FWXV)

Чтобы обеспечить нагрев/охлаждение помещения можно использовать конвекторы теплового насоса (FWXV).

Инструкции по монтажу приведены в руководстве по монтажу конвекторов теплового насоса и в приложении для дополнительного оборудования.

4.3.3 Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата

Наружный агрегат	Внутренний агрегат
	EHVZ16
ERHQ011+ERLQ011	○
ERHQ014+ERLQ014	○
ERHQ016+ERLQ016	○

5 Руководство по применению

5.1 Обзор: Руководство по применению

В руководстве по применению описаны возможности системы теплового насоса Daikin.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Рисунки в руководстве по применению имеют справочное значение и НЕ должны рассматриваться как подробные гидравлические схемы. Подробное гидравлическое нанесение размеров и балансировка HE показаны и должны выполняться установщиком.
- Дополнительная информация о конфигурации, оптимизирующей работу теплового насоса, приведена в главе "8 Конфигурирование" на стр. 45.

В данной главе приведены следующие инструкции:

- Настройка системы нагрева помещения
- Настройка резервуара горячей воды бытового потребления
- Настройка учета энергопотребления
- Настройка потребления энергии
- Настройка датчика наружной температуры

5.2 Настройка системы нагрева помещения

Система теплового насоса Daikin подает воду на выходе к нагревательным приборам в одном или нескольких помещениях.

Поскольку система предлагает гибкие решения для управления температурой в каждом помещении, необходимо прежде всего ответить на следующие вопросы:

- Сколько помещений нагреваются системой теплового насоса Daikin?
- Какие типы нагревательных приборов используются в каждом помещении и какова их расчетная температура воды на выходе?

После того как выяснены требования к нагреву помещения, компания Daikin рекомендует придерживаться следующих правил настройки.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.

i ИНФОРМАЦИЯ

Если используется внешний комнатный термостат и при любых условиях должна быть гарантирована защита помещения от замораживания, то для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме [A.5.1.2] следует выбрать значение 1.

5.2.1 Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе

Этот блок разработан, чтобы выдавать воду при 2 различных значениях температуры. В типовой установке предусмотрен подогрев полов при меньшей температуре и радиаторы с большей температурой воды.


В данном документе:

- Основная зона — это зона с наименьшей расчетной температурой
- Дополнительная зона — это зона с наибольшей расчетной температурой

Типичный пример:

Помещение (зона)	Нагревательные приборы: расчетная температура
Гостиная (основная зона)	Нагрев полов: 35°C
Спальные помещения (дополнительная зона)	Конвекторы теплового насоса: 45°C

Настройка

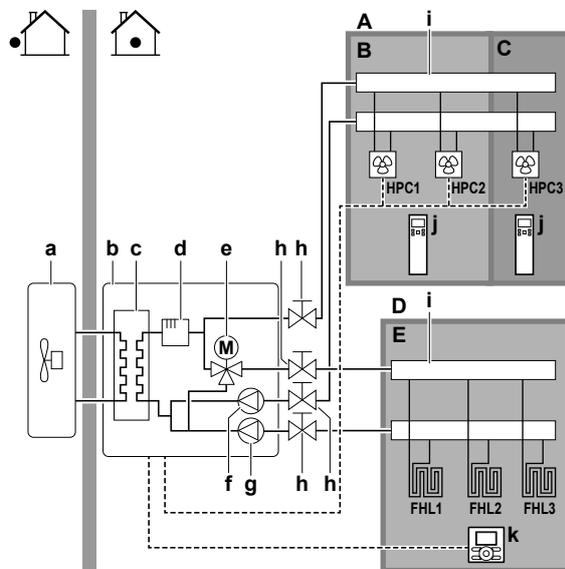

- A Дополнительная зона температуры воды на выходе
- B Помещение 1
- C Помещение 2
- D Главная зона температуры воды на выходе
- E Помещение 3
- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e 3-ходовой клапан с электроприводом (смешивание для основной зоны)
- f Дополнительный насос
- g Главный насос

- h** Запорный клапан
- i** Коллектор (приобретается на месте)
- j** Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса (приобретается по месту установки)
- k** Интерфейс пользователя (приобретается по месту установки)
- HPC1...3** Конвекторы теплового насоса (приобретаются по месту установки)
- FHL1...3** Контуры подогрева полов (приобретаются по месту установки)

- Для основной зоны: температура в помещении контролируется интерфейсом пользователя, который используется как комнатный термостат.
- Для дополнительной зоны:
 - Внешний термостат подсоединяется непосредственно к внутреннему агрегату.
 - Нужная температура в помещении задается посредством внешнего термостата и термостатных клапанов радиаторов в каждом помещении.
 - Сигнал запроса на нагрев от внешнего термостата подается на цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/1a и X2M/4). Внутренний агрегат подает нужную дополнительную температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.

Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя. Примечание: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Основное помещение = интерфейс пользователя используется в качестве комнатного термостата ▪ Прочие помещения = внешний комнатный термостат
Число зон температуры воды: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	1 (2 зоны LWT): основная + дополнительная
Для конвекторов теплового насоса: Внешний комнатный термостат для дополнительной зоны: ▪ #: [A.2.2.5] ▪ Код: [C-06]	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата.
Выход запорного вентиля	Устанавливается, чтобы следовать запросу термостата основной зоны.

Преимущества

- **Комфорт.** Функции интеллектуального комнатного термостата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция).
- **Эффективность.**
 - В зависимости от запроса внутренний агрегат обеспечивает различную температуру воды на выходе, соответствующую расчетной температуре различных источников тепла.
 - Наибольшая эффективность подогрева полов обеспечивается Altherma LT.

5.3 Настройка резервуара горячей воды бытового потребления

5.3.1 Схема системы – встроенный резервуар ГВБП

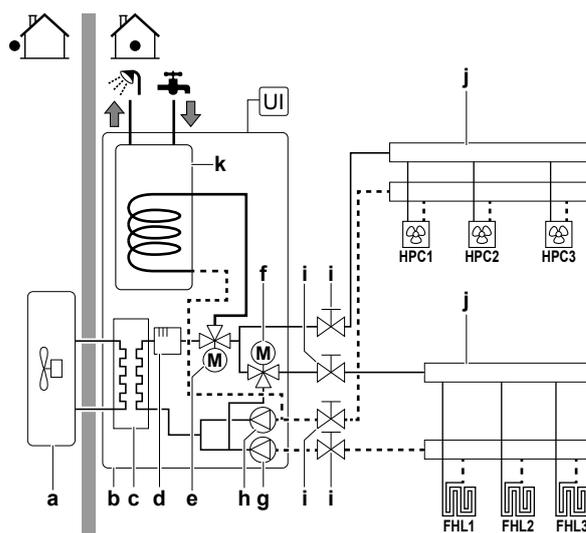

- a** Наружный агрегат
- b** Внутренний агрегат
- c** Теплообменник
- d** Резервный нагреватель
- e** 3-ходовой клапан с электроприводом (переключение между нагревом помещения и подготовкой горячей воды бытового потребления)
- f** 3-ходовой клапан с электроприводом (смешивание для основной зоны)
- g** Главный насос
- h** Дополнительный насос
- i** Запорный клапан
- j** Коллектор (приобретается на месте)
- k** Резервуар горячей воды бытового потребления
- FHL1...3** Контуры подогрева полов (приобретаются по месту установки)
- UI** Интерфейс пользователя (приобретается по месту установки)
- HPC1...3** Конвекторы теплового насоса (приобретаются по месту установки)

5.3.2 Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Люди воспринимают воду как горячую, когда ее температура составляет 40°C. Поэтому потребление ГВБП всегда выражается как эквивалент объема горячей воды при 40°C. В то же время в резервуаре ГВБП можно установить более высокую температуру воды (например, 53°C), после чего смешать с холодной водой (например, 15°C).

Выбор нужной температуры для резервуара ГВБП включает следующее:

- 1 Определение потребления ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C).
- 2 Определение нужной температуры для резервуара ГВБП.

Советы по энергосбережению

- Если ежедневное потребление ГВБП различается, можно запрограммировать еженедельное расписание с различной нужной температурой в резервуаре ГВБП на каждый день.
- Чем ниже температура в резервуаре ГВБП, тем больше экономия затрат. Выбором более крупного резервуара ГВБП можно снизить нужную температуру в резервуаре ГВБП.
- Самостоятельно тепловой насос поддерживает горячую воду бытового потребления на уровне не более 55°C (50°C при низкой наружной температуре). Встроенное в тепловой насос электрическое сопротивление может увеличить эту

5 Руководство по применению

температуру. Однако потребление энергии при этом увеличивается. Daikin рекомендует устанавливать нужную температуру в резервуаре ГВБП ниже 55°C во избежание использования резервного нагревателя.

- Чем выше наружная температура, тем выше производительность теплового насоса.
- Если стоимость энергии днем и ночью одинакова, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП днем.
- Если стоимость энергии ночью меньше, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП ночью.
- Если тепловой насос нагревает горячую воду бытового потребления, он не может обогревать помещение. При необходимости одновременного нагрева воды бытового потребления и обогрева помещения Daikin рекомендует нагревать воду бытового потребления ночью, когда требуется обогрев меньшего пространства помещения.

Определение потребления ГВБП

Ответьте на следующие вопросы и рассчитайте потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при 40°C), используя типичный объем воды:

Вопрос	Типичный объем воды
Сколько раз в день необходимо принимать душ?	1 душ = 10 мин×10 л/мин = 100 л
Сколько раз в день необходимо принимать ванну?	1 ванна = 150 л
Сколько воды в день необходимо для кухонной раковины?	1 раковина = 2 мин×5 л/мин = 10 л
Где еще необходима горячая вода бытового потребления?	—

Пример: если потребление ГВБП в день на семью из 4 человек составляет:

- 3 душа
- 1 ванна
- 3 объема раковины

То потребление ГВБП=(3×100 л)+(1×150 л)+(3×10 л) = 480 л

Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Формула	Пример
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Если: <ul style="list-style-type: none"> • $V_2 = 180$ л • $T_2 = 54^\circ\text{C}$ • $T_1 = 15^\circ\text{C}$ То $V_1 = 280$ л

- V_1 Потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C)
- V_2 Необходимый объем резервуара ГВБП при однократном нагреве
- T_2 Температура в баке ГВБП
- T_1 Температура холодной воды


5.3.3 Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП

- При большом потреблении ГВБП можно нагревать резервуар ГВБП несколько раз в день.
- Для нагрева резервуара ГВБП до нужной температуры можно использовать следующие источники энергии:
 - Термодинамический цикл теплового насоса
 - Электрический резервный нагреватель

- Более подробные сведения об оптимизации энергопотребления при нагреве горячей воды бытового потребления приведены в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 45.

5.3.4 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды

Настройка

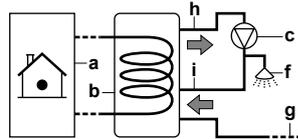

- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- f Душ (приобретается по месту установки)
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рециркуляционное соединение


- При подсоединении насоса ГВБП горячая вода будет моментально подаваться из крана.
- Насос ГВБП и его установка производятся на месте и входят в обязанности установщика.
- Для получения дополнительной информации о подключении рециркуляционного соединения см. раздел "7 Монтаж" на стр. 25.

Конфигурирование

- Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 45.
- Через интерфейс пользователя можно запрограммировать расписание управления насосом ГВБП. Дополнительная информация приведена в руководстве по применению для пользователя.

5.3.5 Насос ГВБП для дезинфекции

Настройка

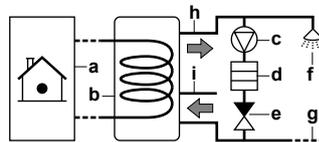

- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП (приобретается по месту установки)
- d Нагревательный элемент (приобретается по месту установки)
- e Обратный клапан (приобретается на месте)
- f Душ (приобретается по месту установки)
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рециркуляционное соединение

- За монтаж насоса горячей воды бытового потребления, который приобретается по месту, отвечает установщик.
- Для встроенного резервуара ГВБП устанавливается температура не более 60°C. Если действующие нормативы требуют установки более высокой температуры для дезинфекции, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент, как показано выше.
- Если действующие нормативы требуют дезинфекции трубопроводов воды до места отвода, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент (при необходимости), как показано выше.
- Чтобы обеспечить полную дезинфекцию, следует открыть место отвода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когда открывается место отвода, температура воды может составлять до 55°C.

Конфигурирование

Работа насоса ГВБП может контролироваться внутренним агрегатом. Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 45.

5.4 Настройка учета энергопотребления

- Через интерфейс пользователя можно считать следующие данные энергопотребления:
 - Величина нагрева
 - Потребленная энергия
- Можно считать данные энергопотребления:
 - Для обогрева помещения
 - Для нагрева горячей воды бытового потребления
- Можно считать данные энергопотребления:
 - В месяц
 - В год



ИНФОРМАЦИЯ

Расчетные величины произведенного тепла и потребленной энергии являются оценочными, их точность гарантировать невозможно.

5.4.1 Величина нагрева



ИНФОРМАЦИЯ

Датчики, которые используются для расчета произведенного тепла, калибруются автоматически.

- Величина нагрева рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Температура воды на выходе и на входе
 - Расход
- Настройка и конфигурирование: никакое дополнительное оборудование не требуется

5.4.2 Потребленная энергия

Для определения потребленной энергии используются следующие способы:

- Расчет
- Измерение



ИНФОРМАЦИЯ

Комбинация расчета потребленной энергии (например, для резервного нагревателя) и измерения потребленной энергии (например, для наружного агрегата) невозможна. В противном случае данные энергопотребления будут недействительны.

Расчет потребленной энергии

- Применяется только для EHVZ04+08.
- Потребленная энергия рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Фактическая потребляемая мощность наружного агрегата
 - Заданная производительность резервного нагревателя
 - Напряжение

- Настройка и конфигурация: для получения точных данных энергопотребления измерьте производительность (измерение сопротивления) и задайте производительность с помощью интерфейса пользователя для резервного нагревателя (действие 1).

Измерение потребленной энергии

- Применимо для всех моделей.
- Предпочтительный метод благодаря более высокой точности.
- Необходимы внешние электрические счетчики.
- Настройка и конфигурация:
 - Характеристики каждого типа измерителя приведены в разделе "14 Технические данные" на стр. 84.
 - При использовании электрических счетчиков установите через интерфейс пользователя число импульсов на кВт на каждый счетчик. Данные о потребленной энергии для модели EHVZ16 доступны только при установке данного параметра.



ИНФОРМАЦИЯ

При измерении потребления электроэнергии убедитесь, что ВСЯ потребляемая мощность системы охвачена электрическими счетчиками.

5.4.3 Обычный источник электропитания

Общие правила

Достаточно одного счетчика, охватывающего всю систему.

Настройка


Подключите счетчик к X5M/7 и X5M/8.

Тип счетчика

В случае	Используйте счетчик...
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Однофазный наружный агрегат ▪ Питание резервного нагревателя осуществляется от однофазной сети 	Однофазный
Трехфазный наружный агрегат	Трехфазный

5 Руководство по применению

Пример

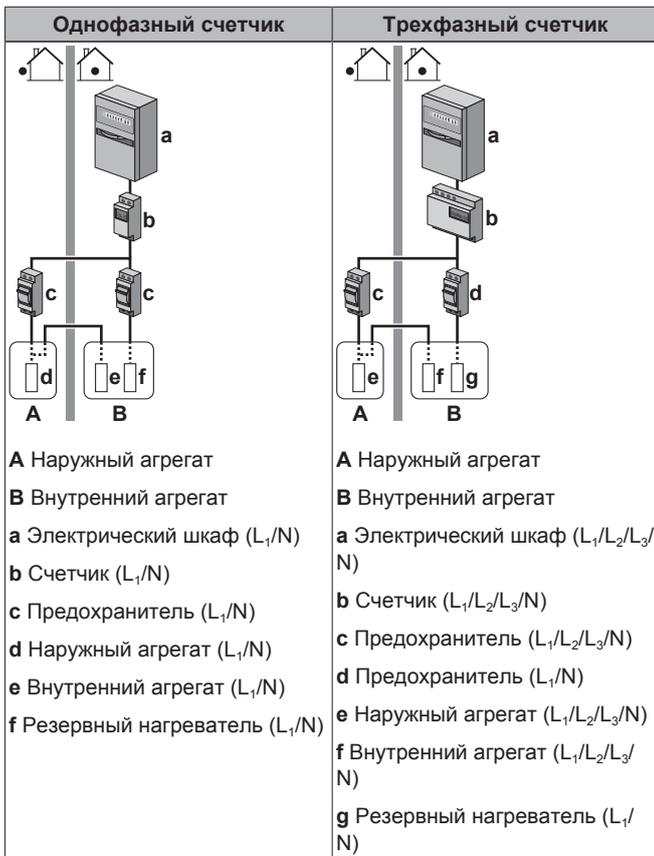

Исключения

- Второй счетчик используется в следующих случаях:
 - Диапазон мощности одного счетчика недостаточен.
 - Электрический счетчик невозможно легко установить в электрическом шкафу.
 - Трехфазные системы 230 В и 400 В комбинируются (крайне редко) из-за технических ограничений счетчиков.
- Подключение и настройка:
 - Подключите второй счетчик к X5M/9 и X5M/10.
 - Данные энергопотребления обоих счетчиков добавляются в программное обеспечение, поэтому НЕТ необходимости устанавливать охват энергопотребления каждого счетчика. нужно только установить число импульсов каждого счетчика.
- Пример с двумя счетчиками приведен в разделе "5.4.4 Энергосберегающий источник электропитания" на стр. 16.

5.4.4 Энергосберегающий источник электропитания

Общие правила

- Счетчик 1: измеряет наружный агрегат.
- Счетчик 2: измеряет остальное (т. е. внутренний агрегат и резервный нагреватель).

Настройка

- Подключите счетчик 1 к X5M/7 и X5M/8.
- Подключите счетчик 2 к X5M/9 и X5M/10.

Типы счетчиков

- Счетчик 1: одно- или трехфазный счетчик в зависимости от электропитания наружного агрегата.


- Счетчик 2: используйте однофазный счетчик.

5.5 Настройка контроля потребления энергии

- Контроль потребления энергии:
 - Применяется только для EHVZ04+08.
 - Позволяет ограничивать потребление энергии во всей системе (наружный агрегат, внутренний агрегат и резервный нагреватель в совокупности).
 - Конфигурация: уровень ограничения потребления энергии и способ его достижения устанавливается через интерфейс пользователя.
- Уровень ограничения потребления энергии выражается следующим образом:
 - Максимальный рабочий ток (A)
 - Максимальная потребляемая мощность (кВт)
- Уровень ограничения потребления энергии активируется следующим образом:
 - Постоянно
 - Цифровыми входами

5.5.1 Постоянное ограничение потребления энергии

Постоянное ограничение потребления энергии способствует максимальному входу мощности и тока в систему. В некоторых странах максимальное потребление энергии для обогрева помещений и нагрева ГВБП законодательно ограничено.

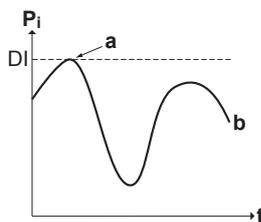

- P_i Потребляемая мощность
- t Время
- DI Цифровой вход (уровень ограничения потребления энергии)
- a Ограничение потребления энергии активно
- b Фактическая потребляемая мощность

Настройка и конфигурация

- Дополнительного оборудования не требуется.
- Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 45):
 - Выберите режим полного ограничения
 - Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в A)
 - Установите нужный уровень ограничения потребления энергии



ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе нужного уровня ограничения потребления энергии придерживайтесь следующих правил:

- Установите минимальное потребление энергии $\pm 3,6$ кВт, чтобы гарантировать размораживание. В противном случае, если размораживание несколько раз будет прервано, теплообменник заморозит.
- Установите минимальное потребление энергии ± 3 кВт, чтобы гарантировать нагрев помещения и ГВБП ступенью 1 резервного нагревателя.


5.5.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами

Ограничение потребления энергии также полезно в сочетании с системой управления энергопотреблением.


Мощности и ток всей системы Daikin динамически ограничивается цифровыми входами (максимум четыре шага). Каждый уровень ограничения потребления энергии устанавливается через интерфейс пользователя путем ограничения:

- тока (А)
- потребляемой мощности (кВт)

Через систему управления энергопотреблением (приобретается на месте) происходит активация определенного уровня ограничения потребления энергии. **Пример:** Для ограничения максимальной потребляемой мощности во всем доме (освещение, бытовые электроприборы, нагрев помещения...).

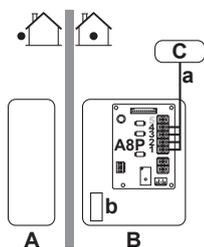

- A Наружный агрегат
- B Внутренний агрегат
- C Система управления энергопотреблением
- a Активация ограничения потребления энергии (4 цифровых входа)
- b Резервный нагреватель

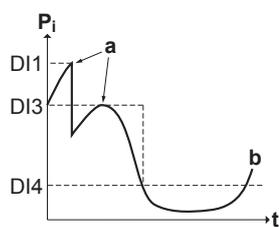

- P_i Потребляемая мощность
- t Время
- DI Цифровые входы (уровни ограничения потребления энергии)
- a Ограничение потребления энергии активно
- b Фактическая потребляемая мощность

Настройка

- Требуется печатная плата по заказу (дополнительное оборудование EKRП1АНТА).
- Для активации соответствующего уровня ограничения потребления энергии используется максимум четыре цифровых входа:
 - DI1 = наименьшее ограничение (наибольшее потребление энергии)
 - DI4 = наибольшее ограничение (наименьшее потребление энергии)
- Технические характеристики цифровых входов и места подключения к ним приведены на электрической схеме.

Конфигурирование

Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 45):

- Выберите активацию цифровыми входами.
- Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А).

- Выберите нужный уровень ограничения потребления энергии, соответствующий каждому цифровому входу.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае одновременного замыкания нескольких цифровых входов приоритет цифровых входов фиксирован DI4 приоритет>...>DI1.

5.5.3 Процесс ограничения потребления энергии


Наружный агрегат обладает большим КПД по сравнению с электрическим нагревателем. Поэтому электронагреватель ограничивается и ВЫКЛЮЧАЕТСЯ в первую очередь. Система ограничивает потребление энергии в следующем порядке:

- 1 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ резервный нагреватель.
- 2 Ограничивается наружный агрегат.
- 3 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ наружный агрегат.

Пример

Задана следующая конфигурация: уровень ограничения мощности НЕ допускает работу резервного нагревателя (ступень 1).

Далее потребление энергии ограничивается следующим образом:

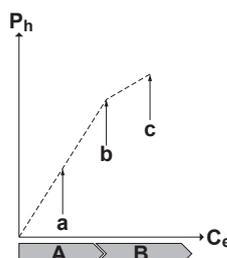

- P_h Величина нагрева
- C_e Потребленная энергия
- A Наружный агрегат
- B Резервный нагреватель
- a Ограничение работы наружного агрегата
- b Работа наружного агрегата без ограничений
- c Резервный нагреватель шаг 1 ВКЛ

5.6 Настройка датчика наружной температуры

Можно подсоединить один датчик наружной температуры. Он измеряет температуру окружающего воздуха внутри или снаружи. Daikin рекомендует использовать датчик наружной температуры в следующих случаях:

Температура окружающего воздуха внутри

- При управлении термостатом помещения в качестве термостата помещения используется интерфейс пользователя, который измеряет температуру окружающего воздуха внутри. Поэтому интерфейс пользователя должен устанавливаться в следующих местах:
 - где можно определить среднюю температуру в помещении;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
 - НЕ находящихся рядом с источником тепла;
 - НЕ подверженных воздействию наружного воздуха и сквозняков, например при открытии/закрытии двери.
- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный внутренний датчик (дополнительно KRCS01-1).

6 Подготовка

- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика.
- Конфигурация: выберите комнатный датчик [A.2.2.B].

Температура окружающего воздуха снаружи

- В наружном агрегате измеряется температура окружающего воздуха. Поэтому наружный агрегат должен устанавливаться в следующих местах:
 - на северной стороне здания или на стороне, где находится большинство нагревательных приборов;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный наружный датчик (дополнительно EKRSCA1).
- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.
- Конфигурация: выберите наружный датчик [A.2.2.B].
- Во время приостановки работы (см. раздел "8 Конфигурирование" на стр. 45) наружный агрегат выключается с целью сокращения энергопотерь в ждущем режиме. В результате температура окружающего воздуха снаружи НЕ считается.
- Если нужная температура воды на выходе зависит от погоды, важно постоянно измерять температуру снаружи. Это еще один довод для установки дополнительного датчика температуры окружающего воздуха снаружи.

i ИНФОРМАЦИЯ

Данные внешнего датчика температуры наружного воздуха (как усредненные, так и мгновенные) используются в графиках контроля зависимости от погоды. Для защиты наружного агрегата обязательно используется внутренний датчик наружного агрегата.

6 Подготовка

6.1 Обзор: подготовка

Эта глава содержит описание рекомендуемых действий и сведения, необходимые перед выездом на место монтажа.

Глава содержит следующую информацию.

- Подготовка места монтажа
- Подготовка трубопроводов хладагента
- Подготовка трубопроводов воды
- Подготовка электропроводки

6.2 Подготовка места установки

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, агрегат необходимо накрывать.

Место установки должно выбираться с учетом возможности перемещения агрегата и обратной установки на место.



ПРИМЕЧАНИЕ

Этот блок предназначен для работы в 2 температурных зонах:

- подогрев полов в **основной зоне** (температура воды 35°C), это зона с **наименьшей температурой воды**,
- радиаторы в дополнительной зоне (температура воды 45°C), это зона с **наибольшей температурой воды**.

6.2.1 Требования к месту установки наружного блока



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь со следующими требованиями:

- Общие требования к месту установки. См. раздел «Общие правила техники безопасности».
- Требования к свободному пространству. См. раздел «Технические данные».
- Требования к трубопроводам хладагента (длина, перепад высот). См. далее этот же раздел «Подготовка».

- Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.
- Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки вода не причинила вреда месту установки и прилегающей к нему зоне.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте акустически уязвимых зон (например, рядом со спальней и т.п.), где шум блока во время работы может доставлять неудобство. Обратите внимание: Если звук измерить в фактических условиях установки, то из-за окружающего шума и звуковых отражений значение, полученное в результате измерения, может превышать уровень звукового давления, указанный в разделе «Звуковой спектр» книги технических данных.
- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.


НЕ рекомендуется устанавливать блок в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:

- в местах со значительными колебаниями напряжения;
- на транспортных средствах и судах;
- там, где присутствуют кислотные или щелочные испарения.

Установка на морском побережье. Наружный блок НЕ должен подвергаться прямому воздействию морского ветра. В противном случае насыщенный солью воздух может привести к коррозии и, как следствие, к сокращению срока службы блока.


Наружный блок устанавливается там, где он не подвергается прямому воздействию морского ветра.

Пример: за зданием.

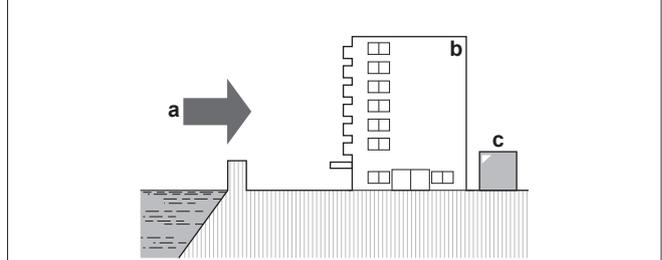

Если наружный блок подвергается прямому воздействию морского ветра, необходимо смонтировать ветрогаситель.

- Высота ветрогасителя $\geq 1,5 \times$ высоты наружного блока
- Ветрогаситель устанавливается таким образом, чтобы осталось свободное место для техобслуживания.

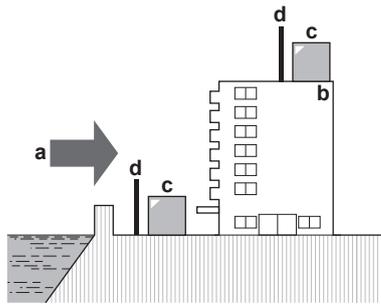


- a Морской ветер
- b Здание
- c Наружный блок
- d Ветрогаситель

Сильный ветер (≥ 18 км/ч) в направлении выброса воздуха из наружного блока вызывает короткое замыкание (всасывание выбрасываемого воздуха). Это может привести к следующим последствиям:

- снижение производительности;
- ускоренное обледенение при работе на обогрев;
- сбои в работе из-за падения низкого давления или роста высокого;
- поломка вентилятора (постоянное воздействие сильного ветра может привести к нарастанию оборотов вентилятора вплоть до его поломки).

Со стороны выброса воздуха блок рекомендуется заслонить от ветра защитной панелью.

Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался непосредственному воздействию ветра.

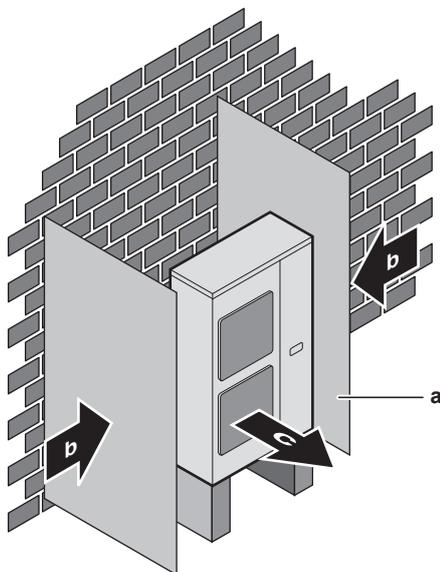

- a Защитная панель
- b Преобладающее направление ветра
- c Выброс воздуха

Наружный агрегат предназначен только для наружного монтажа, эксплуатация допускается при окружающей температуре $10\sim 43^\circ\text{C}$ в режиме охлаждения и $-25\sim 25^\circ\text{C}$ в режиме нагрева.


6.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.



ИНФОРМАЦИЯ

Можно использовать дополнительную крышку от снега (EK016SNC).

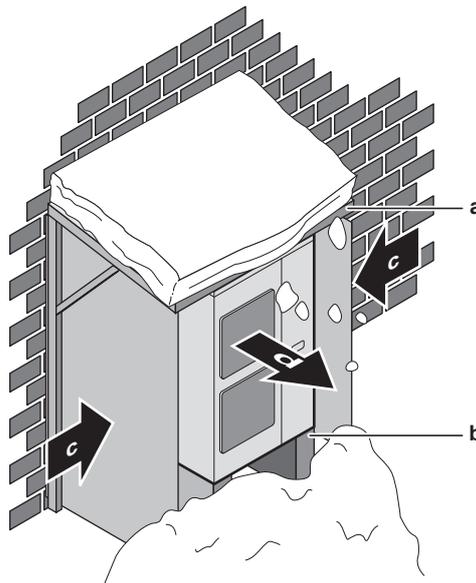

- a Снегозащитное покрытие или навес
- b Подставка (минимальная высота = 150 мм)
- c Преобладающее направление ветра
- d Выброс воздуха

6.2.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".


- Помните правила измерений:

Максимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	ERHQ: 75 м (95 м) ^(a)
	ERLQ: 50 м (70 м) ^(a)
Минимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	3 м
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным агрегатами	30 м

(a) Число в скобках указывает эквивалентную длину.

- Помните следующие правила организации пространства при установке:

6 Подготовка

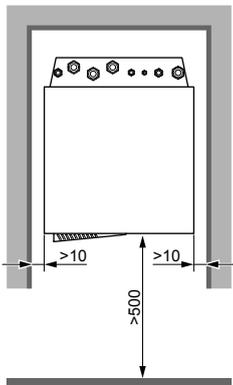

(mm)

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней и т. п.), где может мешать шум при работе.
- Фундамент должен быть достаточно надежным, чтобы выдержать вес блока. Необходимо учитывать вес агрегата вместе с резервуаром горячей воды бытового потребления, полностью наполненным водой. Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не причинила вреда месту установки и окружающему пространству.
- В местах с высокой влажностью (макс. RH=85%), например, в ванной.
- В местах, где возможно замерзание. Температура окружающего воздуха вокруг внутреннего агрегата должна быть >5°C.
- Внутренний агрегат рассчитан только на установку внутри помещения и на эксплуатацию при окружающей температуре 5~35°C.

6.3 Подготовка трубопровода хладагента

6.3.1 Требования к трубопроводам хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- **Материал изготовления труб:** Бесшовная медь, подвергнутая фосфорнокислой антиокислительной обработке.
- **Диаметр трубопроводов:**

Трубопровод жидкости	Ø9,5 мм (3/8")
Газопровод	Ø15,9 мм (5/8")

- **Степень отжига и толщина стенок труб:**

Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) ^(a)	
9,5 мм (3/8")	Отожженная медь (O)	≥0,8 мм	
15,9 мм (5/8")	Отожженная медь (O)	≥1,0 мм	

- (a) В зависимости от действующего законодательства и максимального рабочего давления блока (см. параметр PS High на паспортной табличке блока) могут потребоваться трубы с большей толщиной стенки.

6.3.2 Изоляция трубопровода хладагента

- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
 - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/мч°C)
 - с теплостойкостью не менее 120°C
- Толщина изоляции

Температура окружающего воздуха	Относительная влажность	Минимальная толщина
≤30°C	от 75% до 80%	15 мм
>30°C	≥80%	20 мм

6.4 Подготовка трубопроводов воды

6.4.1 Требования к контуру циркуляции воды



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- **Соединения трубопроводов: законодательство.** Выполняйте все соединения трубопроводов согласно применимому законодательству и инструкциям, содержащимся в главе "Установка", с соблюдением направления впуска и выпуска воды.
- **Соединения трубопроводов: усилие.** При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.
- **Соединения трубопроводов: инструменты.** Поскольку латунь является мягким материалом, пользуйтесь соответствующими инструментами. При НЕСОБЛЮДЕНИИ этого правила произойдет повреждение труб.
- **Соединения трубопроводов: воздух, влага, пыль.** Проникновение в контур циркуляции воздуха, механических частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Во избежание этого:
 - Используйте только чистые трубы
 - При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
 - При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы в нее не попадали пыль и мелкие частицы.
 - Для герметизации соединений используйте хороший резьбовой герметик.
- **Замкнутый контур.** Внутренний агрегат может использоваться ТОЛЬКО в замкнутой водяной системе. Использование агрегата в открытой водяной системе приведет к избыточной коррозии.
- **Гликоль.** По соображениям безопасности НЕ допускается добавлять в контур циркуляции воды какой-либо гликоль.
- **Длина трубопроводов.** Рекомендуется избегать длинных трубопроводов между резервуаром горячей воды бытового потребления и точкой подачи горячей воды (душ, ванна и т.п.), а также избегать глухих концов.

• **Диаметр трубопроводов.** Диаметр труб подбирается в зависимости от нужной интенсивности потока и фактического внешнего статического давления насоса. Графики внешнего статического давления внутреннего агрегата приведены в "14 Технические данные" на стр. 84.

• **Расход воды.** Минимальный требуемый расход воды для эксплуатации внутреннего агрегата приведен в следующей таблице. Этот расход должен быть обеспечен при любых условиях. При меньшем расходе внутренний агрегат прекращает работу и отображает ошибку 7H.

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модель 16	15 л/мин

• **Приобретаемые на месте компоненты: вода.** Используйте только те материалы, которые совместимы с водой, используемой в системе, а также с материалами, используемыми во внутреннем агрегате.


• **Приобретаемые на месте компоненты: давление и температура воды.** Проверьте, чтобы все компоненты, установленные в проложенные по месту трубопроводы, были способны выдерживать давление и температуру воды.

• **Давление воды.** Максимальное давление воды составляет 4 бар. Необходимо предусмотреть необходимые средства защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения максимального давления.

• **Температура воды.** Все проложенные трубопроводы и их оборудование (клапаны, соединения и т. д.) ДОЛЖНЫ выдерживать следующие температуры:

i ИНФОРМАЦИЯ

Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.

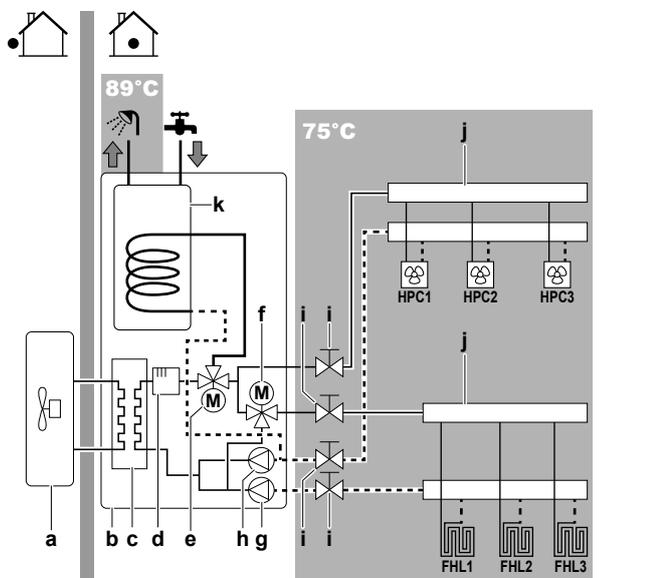

- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e 3-ходовой клапан с электроприводом (переключение между нагревом помещения и подготовкой горячей воды бытового потребления)
- f 3-ходовой клапан с электроприводом (смешивание для основной зоны)
- g Главный насос
- h Дополнительный насос
- i Запорный клапан
- j Коллектор (приобретается на месте)
- k Резервуар горячей воды бытового потребления
- FHL1...3 Конвектор теплового насоса (приобретается по месту установки)

FHL1...3 Контур подогрева полов (приобретается по месту установки)

• **Слив: нижние точки.** На всех нижних точках системы должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы обеспечить полный слив воды из контура циркуляции.

• **Слив клапан сброса давления.** Во избежание просачивания дренажной воды необходимо обеспечить надлежащий слив для клапана сброса давления. См. раздел "7.8.5 Подсоединение редуцирующего клапана к сливу" на стр. 37.

• **Воздушные клапаны.** Во всех верхних точках системы должны быть установлены воздушные клапаны, которые также должны быть легко доступны для обслуживания. Внутри внутреннего агрегата имеется автоматический клапан выпуска воздуха. Проследите за тем, чтобы этот клапан НЕ был затянут слишком сильно, чтобы сохранялась возможность автоматического выпуска воздуха из контура циркуляции воды.

• **Оцинкованные детали.** Ни в коем случае не используйте в контуре циркуляции воды детали с цинковым покрытием. Поскольку во внутреннем контуре циркуляции воды применяются медные трубы, может начаться активная коррозия.

• **Нелатунные металлические трубы.** Используя нелатунные металлические трубы, изолируйте надлежащим образом латунные и нелатунные материалы, чтобы они НЕ контактировали друг с другом. Это предотвратит гальваническую коррозию.

• **Клапан: время переключения.** При использовании в контуре циркуляции воды 2-ходового или 3-ходового клапана максимальное время переключения этого клапана должно составлять 60 секунд.

• **Фильтр.** Настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительный фильтр в обоих контурах нагрева воды. С целью удаления металлических частиц из загрязненных трубопроводов нагрева рекомендуется использовать магнитный или циклонный фильтр, способный удалять мелкие частицы. Мелкие частицы могут повредить блок и НЕ могут быть удалены стандартным фильтром системы теплового насоса.

• **Резервуар горячей воды бытового потребления: емкость.** Во избежание застоя воды необходимо, чтобы емкость хранения резервуара горячей воды бытового потребления соответствовала дневному потреблению горячей воды.

• **Резервуар горячей воды бытового потребления: обслуживание после монтажа.** Сразу же после установки резервуара горячей воды бытового потребления необходимо промыть чистой водой. Эту процедуру нужно повторять не менее одного раза в день первые 5 дней после установки.

• **Резервуар горячей воды бытового потребления: периоды простоя.** В случае отсутствия потребления горячей воды в течение долгого времени оборудование перед использованием НЕОБХОДИМО промыть чистой водой.


• **Резервуар горячей воды бытового потребления: дезинфекция.** Функция дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления описана в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 60.

• **Термостатные смесительные клапаны.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться установка термостатных смесительных клапанов.

• **Гигиенические мероприятия.** Установка должна проводиться в соответствии с действующими нормативами и может потребовать дополнительных гигиенических мероприятий.

6 Подготовка

- **Рециркуляционный насос.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться соединить рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды бытового потребления.

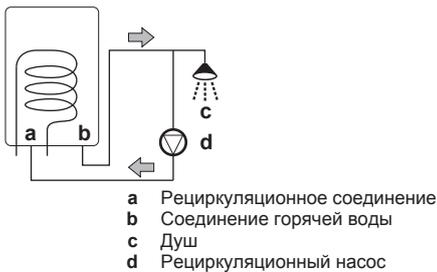

6.4.2 Формула расчета предварительного давления в расширительном баке

Предварительное давление (P_g) в баке зависит от перепада высоты установки (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (бар)}$$

6.4.3 Проверка объема и расхода воды

Внутренний агрегат оснащен расширительным баком емкостью 10 литров, в котором имеется предварительное давление 1 бар.

Чтобы убедиться, что агрегат работает нормально:

- Необходимо проверить минимальный и максимальный объем воды.
- Может потребоваться регулировка предварительного давления в расширительном баке.

Минимальный объем воды

Убедитесь в том, что общий объем воды в установке составляет не менее 10 л для EHVZ04+08 и 20 л для EHVZ16BE3 учета воды во внутреннем агрегате. **НЕ** разделяйте минимальный объем воды по 2 температурным зонам.

Достаточно предусмотреть минимальный объем воды в основной зоне. В случае подогрева полов это легко реализовать посредством 1 контура подогрева полов, который никогда не закрывается управляемым (дистанционно) клапаном.


НЕ требуется предусматривать минимальный объем воды в дополнительной зоне.

ИНФОРМАЦИЯ

Тем не менее для критически важных процессов и помещений с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться больший объем воды.

ПРИМЕЧАНИЕ


Когда циркуляция в каждом контуре обогрева помещения контролируется дистанционно управляемыми клапанами, важно поддерживать указанный минимальный объем воды даже при закрытых клапанах.

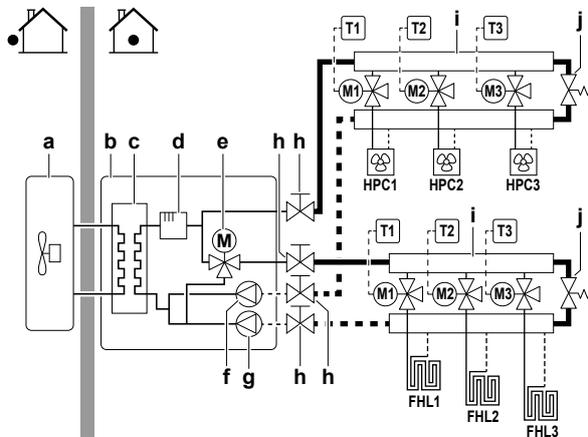

- a Наружный агрегат
b Внутренний агрегат
c Теплообменник
d Резервный нагреватель
e 3-ходовой клапан с электроприводом (смешивание для основной зоны)
f Дополнительный насос
g Главный насос
h Запорный клапан
i Коллектор (приобретается на месте)
j Обходной клапан (приобретается по месту установки)
FHL1...3 Контур подогрева полов (приобретается по месту установки)
HPC1...3 Конвектор теплового насоса (приобретается по месту установки)
T1...3 Отдельный комнатный термостат (дополнительное оборудование)
M1...3 Отдельный клапан с электроприводом для управления контуром FHL1...3 и HPC1...3 (приобретается по месту установки)

Максимальный объем воды

С помощью приведенного ниже графика определите, какой максимальный объем воды соответствует рассчитанному предварительному давлению.

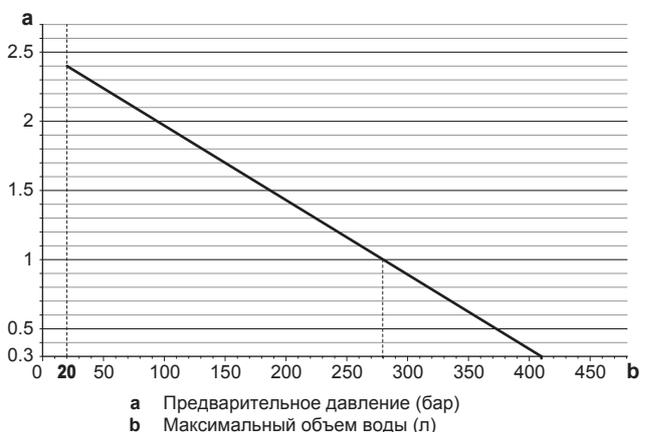

Пример: максимальный объем воды и предварительное давление в расширительном баке

Разница высот установки ^(a)	Объем воды	
	≤280 л	>280 л
≤7 м	Корректировки предварительного давления не требуется.	Сделайте следующее: <ul style="list-style-type: none"> • Понижьте предварительное давление • Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.

Разница высот установки ^(а)	Объем воды	
	≤280 л	>280 л
>7 м	<p>Сделайте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Повысьте предварительное давление Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого. 	<p>Расширительный бак внутреннего агрегата слишком мал для данной установки. В таком случае рекомендуется установить дополнительный бак снаружи блока.</p>

(а) Разница высот установки (м) между высотой самой высокой точки контура циркуляции воды и высотой внутреннего агрегата. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м.

Минимальный расход

Убедитесь в том, что минимальный расход (необходимый во время размораживания/работы резервного нагревателя) в установке обеспечивается при любых условиях в каждой зоне отдельно.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда управление циркуляцией в каждом или в определенном контуре нагрева помещения осуществляется посредством дистанционно управляемых клапанов, важно поддерживать минимальный расход, даже если все клапаны закрыты. Если невозможно достичь минимального расхода, формируется ошибка расхода 7H (нет нагрева/работы).

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модель 16	15 л/мин

См. рекомендуемую процедуру в разделе "9.4 Перечень проверок во время пуска-наладки" на стр. 72.

6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке




ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка предварительного давления в расширительном баке должна выполняться только лицензированным монтажником.

Когда требуется изменить созданное по умолчанию давление в расширительном баке (1 бар), соблюдайте следующие правила:

- Для создания предварительного давления в расширительном баке используйте только осушенный азот.
- Создание в расширительном баке ненадлежащего давления приведет к сбоям в работе системы.

Изменение предварительного давления в расширительном баке производится путем выпуска или повышения давления азота через клапан Шредера в расширительном баке.

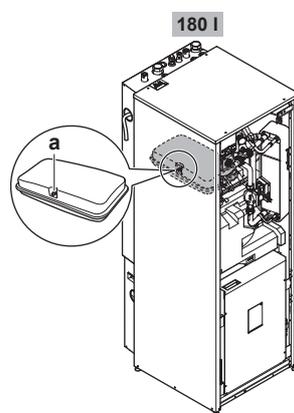

а Клапан Шредера

6.4.5 Проверка объема воды: примеры

Пример 1

Внутренний агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой точки в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 100 л.

Никаких действий или корректировки не требуется.

Пример 2

Внутренний агрегат установлен в самой высокой точке в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 350 л.

Действия:

- Поскольку общий объем воды (350 л) превышает объем воды по умолчанию (280 л), предварительное давление необходимо понизить.
- Требуемое предварительное давление:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ бар} = (0,3 + (0/10)) \text{ бар} = 0,3 \text{ бар}$
- Соответствующий максимальный объем воды при 0,3 бар составляет 410 л. (См. график в предыдущей главе).
- Поскольку 350 литров меньше, чем 410 литров, расширительный бак готов к установке.

6.5 Подготовка электрической проводки

6.5.1 Информация о подготовке электрической проводки



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите раздел "7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки" на стр. 39.

6 Подготовка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если отсутствует нейтраль электропитания или она не соответствует нормативам, возможно повреждение оборудования.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте кабель с помощью стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или труб, особенно со стороны высокого давления.
- Не допускается использование проводки с отводами и скрученными многожильными кабелями удлинителей и соединений звездой. Это может вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсаторного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вся проводка должна устанавливаться уполномоченным электриком и соответствовать действующим нормативам.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все компоненты, приобретаемые на месте установки, и вся электросистема должны соответствовать действующим нормативам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервный нагреватель должен иметь отдельное электропитание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.

6.5.2 Информация об энергосберегающем источнике электропитания



ПРИМЕЧАНИЕ

Для вариантов применения с источником электропитания по льготному тарифу:

Чтобы гарантировать оптимальные условия запуска компрессора, перерыв в питании наружного агрегата должен составлять не более 2 часов.

По всему миру компании по электроснабжению усиленно работают над тем, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии по конкурентоспособным расценкам. Многие из них вправе выставлять потребителям счета по льготным тарифам. Например, в зависимости от времени суток, времени года, а в Германии и Австрии — по тарифу Wärmepumpentarif...

Данное оборудование можно подключать к подобным энергосберегающим системам подачи электроэнергии.

За сведениями о возможности подключения данного оборудования к той или иной энергосберегающей системе подачи электроэнергии, если таковые системы имеются, обратитесь в компанию по электроснабжению, обслуживающую место установки оборудования.

При подключении оборудования к энергосберегающему источнику электропитания компания по электроснабжению вправе:

- прерывать снабжение оборудования электропитанием на определенные промежутки времени;
- налагать ограничения на объем потребляемой оборудованием электроэнергии в определенные промежутки времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его принудительное выключение. В это время компрессор наружного агрегата не работает.

Проводка к агрегату различается в зависимости от того, прервано электропитание или нет.

6.5.3 Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов

Нормальное электропитание	Источник электропитания по льготному тарифу	
	Электропитание НЕ прервано	Электропитание прервано
	<p>Во время активации энергосберегающего источника электропитания электропитание НЕ прерывается. Наружный агрегат выключается устройством управления.</p> <p>Примечание: Компания по электроснабжению должна постоянно обеспечивать потребление энергии внутренним агрегатом.</p>	<p>Во время активации энергосберегающего источника электропитания электропитание прерывается компанией по электроснабжению немедленно или через некоторое время. В этом случае внутренний агрегат должен питаться от отдельного нормального источника питания.</p>

- a Нормальное электропитание
- b Источник электропитания по льготному тарифу
- 1 Электропитание наружного агрегата
- 2 Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата
- 3 Питание резервного нагревателя
- 4 Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)
- 5 Обычный источник электропитания (для питания платы внутреннего агрегата в случае прерывания энергосберегающего источника электропитания)


6.5.4 Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов

На приведенном рисунке показана необходимая проводка на месте установки.



ИНФОРМАЦИЯ

Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.

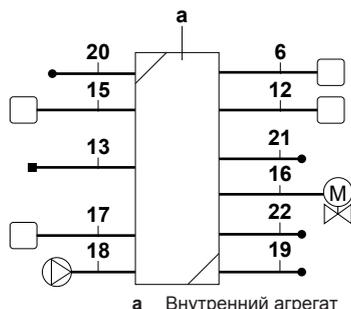

а Внутренний агрегат

Позиция	Описание	Провода	Максимальный рабочий ток
Электропитание наружного и внутреннего агрегата			
1	Электропитание наружного агрегата	2+GND или 3+GND	(a)
2	Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата	3	(c)
3	Питание резервного нагревателя	См. таблицу ниже.	—
4	Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)	2	(d)
5	Обычный источник электропитания	2	6,3 А
Интерфейс пользователя			
6	Интерфейс пользователя	2	(e)
Дополнительное оборудование			
11	Электропитание нагревателя поддона	2	(b)
12	Комнатный термостат	2 или 3	100 мА ^(b)
13	Наружный датчик температуры окружающего воздуха	2	(b)
14	Внутренний датчик температуры окружающего воздуха	2	(b)
15	Конвектор теплового насоса	2	100 мА ^(b)
Компоненты, приобретаемые на месте			
16	Запорный клапан	2	100 мА ^(b)
17	Электрический счетчик	2 (на счетчик)	(b)
18	Насос горячей воды бытового потребления	2	(b)
19	Подача аварийного сигнала	2	(b)

Позиция	Описание	Провода	Максимальный рабочий ток
20	Переключение на управление внешним источником тепла	2	(b)
21	Контроль режима нагрева помещения	2	(b)
22	Цифровые вводы потребления энергии	2 (на входной сигнал)	(b)
23	Предохранительный термостат	2	(b)

- (a) Смотрите паспортную табличку на наружном агрегате.
 (b) Минимальное сечение кабеля 0,75 мм².
 (c) Сечение кабеля 2,5 мм².
 (d) Кабель сечением 0,75 мм²–1,25 мм², максимальная длина: 50 м. Слаботочный контакт должен выдерживать напряжение не менее 15 В пост. тока при 10 мА.
 (e) Кабель сечением 0,75 мм²–1,25 мм²; максимальная длина: 500 м. Подходит для соединений как одиночного, так и двойного интерфейса пользователя.



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительные технические характеристики различных соединений указаны внутри внутреннего агрегата.



ПРИМЕЧАНИЕ

ДОЛЖЕН устанавливаться предохранительный термостат (размыкающий контакт). См. раздел "7.9.17 Подсоединение предохранительного термостата (размыкающий контакт)" на стр. 44.

Тип резервного нагревателя	Электропитание e	Необходимое количество жил кабеля
*3B	1× 230 В	2+GND

7 Монтаж

7.1 Обзор: монтаж

Эта глава содержит описание рекомендуемых действий и сведения, необходимые для монтажа системы.

Типовая последовательность действий

Монтаж обычно включает следующие этапы.

- 1 Монтаж наружного блока.
- 2 Монтаж внутреннего блока.
- 3 Подсоединение трубопроводов хладагента.
- 4 Проверка трубопроводов хладагента.
- 5 Заправка хладагентом.
- 6 Подсоединение трубопроводов воды.
- 7 Подключение электропроводки.
- 8 Завершение монтажа наружного блока.
- 9 Завершение монтажа внутренних блоков.



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

7 Монтаж

7.2 Открытие агрегата

7.2.1 Открытие блоков

В определенные моменты времени требуется открыть блок.
Пример:

- Подсоединяя трубопроводы хладагента
- При подсоединении электропроводки
- При выполнении технического или иного обслуживания блока



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ оставляйте блок без присмотра со снятой сервисной панелью.


7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

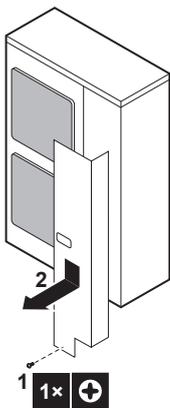

7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат

- 1 Отвинтите и выньте винты в нижней части блока.
- 2 Нажмите на кнопку в нижней части передней панели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Острые края

Удерживайте переднюю панель за верхнюю часть, а не за нижнюю. Будьте осторожны, возможно повреждение пальцев острыми краями в нижней части передней панели.


- 3 Опустите переднюю панель агрегата и снимите ее.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Передняя панель очень тяжелая. Будьте внимательны, чтобы НЕ прищемить пальцы при открывании и закрывании агрегата.

- 4 Отвинтите и выньте 4 винта, крепящие верхнюю панель.
- 5 Снимите верхнюю панель с блока.

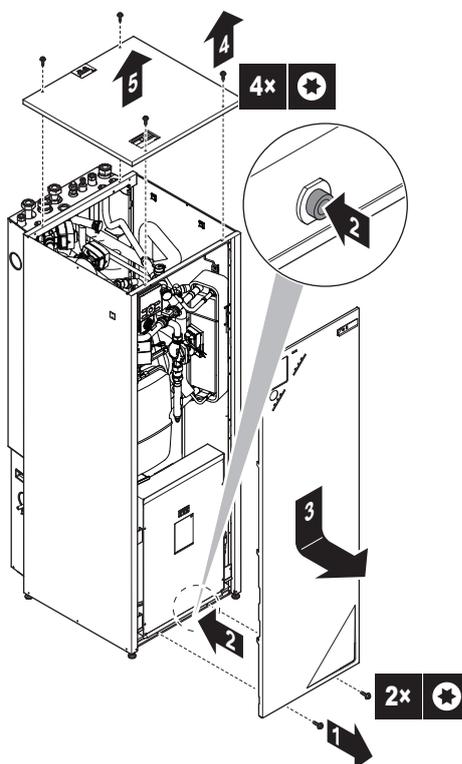

7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата

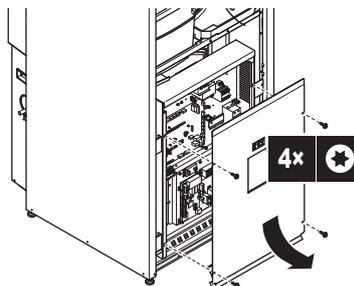

7.3 Монтаж наружного агрегата

7.3.1 Монтаж наружного блока

При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

Типовая последовательность действий

Монтаж наружного блока, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Подготовка монтажной конструкции.
- 2 Установка наружного блока.
- 3 Обустройство дренажа.
- 4 Принятие мер к предотвращению опрокидывания наружного блока.
- 5 Защита блока от снега и ветра путем установки снегозащитного навеса и защитных панелей. См. раздел «Подготовка места установки» на "6 Подготовка" на стр. 18.

7.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного блока

i ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:


- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.3.3 Подготовка монтажной конструкции

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно фундаментному чертежу надежно закрепите агрегат фундаментными болтами.


Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки), а именно:

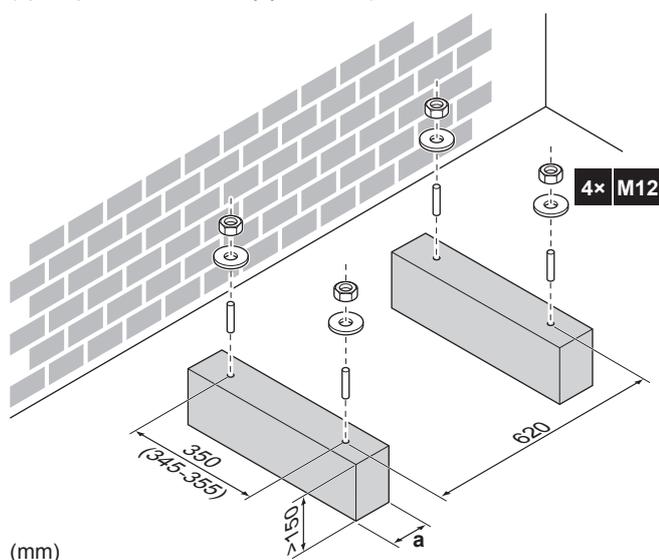

a Проследите за тем, чтобы дренажные отверстия не оказались перекрытыми.

i ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендованная высота верхней выступающей части болтов составляет 20 мм.

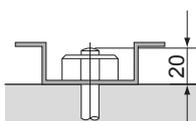


! ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепите наружный агрегат на фундаментных болтах с помощью гаек и резиновых шайб (а). Если покрытие в зоне крепления содрано, гайки легко ржавеют.




7.3.4 Установка наружного блока

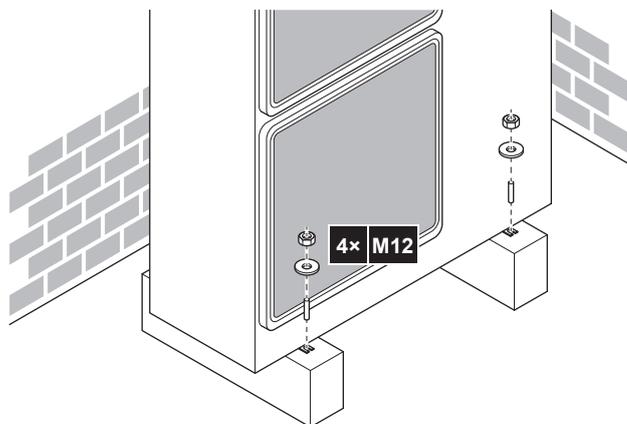

7.3.5 Обустройство дренажа

- Убедитесь, что конденсационная вода удаляется надлежащим образом.
- Во избежание намерзания льда установите агрегат на основании, обеспечивающем надлежащий дренаж.
- Для отвода воды от фундамента проложите вокруг него дренажную канавку.
- Избегайте слива воды на тротуары, чтобы во время заморозков на них не образовался гололед.
- При монтаже блока на раму установите водонепроницаемую пластину в пределах 150 мм с нижней стороны блока во избежание проникновения воды в блок и падения капель дренажной воды (см. следующий рисунок).

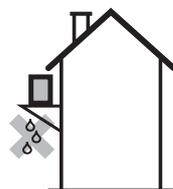


i ИНФОРМАЦИЯ

На дренажные отверстия можно установить дополнительные заглушки (EKDK04) (только ERHQ).




! ПРИМЕЧАНИЕ

Если дренажные отверстия наружного блока перекрыты основанием для монтажа или поверхностью пола, поднимите наружный блок, чтобы под ним оставалось не менее 150 мм свободного пространства.

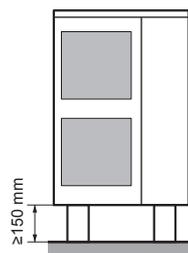

7 Монтаж

Дренажные отверстия

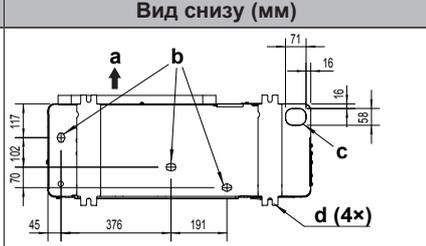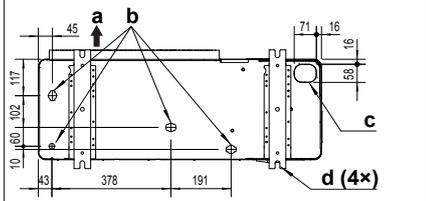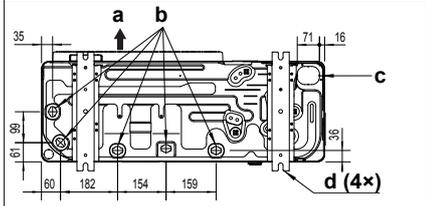
Модель	Вид снизу (мм)
ERHQ_V3	
ERHQ_W1	
ERLQ	

- a Сторона выброса воздуха
- b Дренажные отверстия
- c Выбивное отверстие (входное отверстие трубопровода, направленного вниз)
- d Точки крепления

7.3.6 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата

В случае установки агрегата в местах, где сильный ветер может наклонить его, необходимо предпринять следующие меры:

- 1 Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей иллюстрации (приобретаются по месту установки).
- 2 Положите 2 кабеля на наружный блок.
- 3 Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между кабелями и наружным блоком лист резины (приобретается по месту установки).
- 4 Подсоедините концы кабелей. Затяните концы.

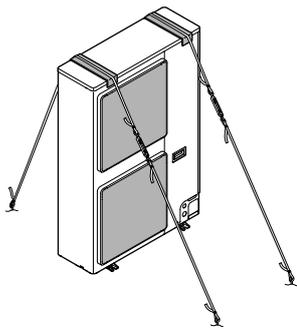

7.4 Монтаж внутреннего агрегата

7.4.1 Монтаж внутреннего агрегата

При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

Типовая последовательность действий

Монтаж внутреннего агрегата обычно включает следующие этапы.

- 1 Установка внутреннего агрегата.

7.4.2 Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата


i ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:


- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.4.3 Чтобы установить внутренний агрегат

- 1 Снимите внутренний агрегат с деревянного основания и разместите на месте установки.

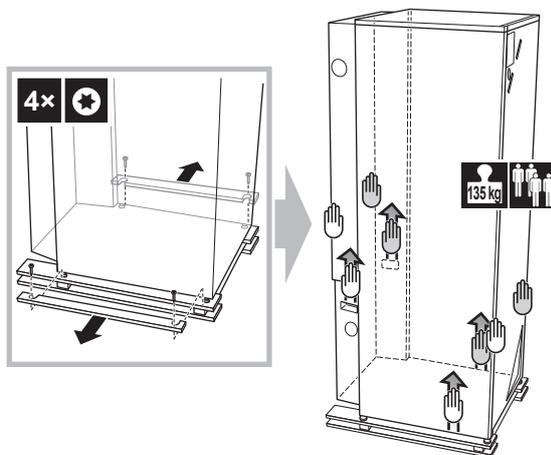


- 2 Подвиньте внутренний агрегат на место.
- 3 Для компенсации неровностей пола отрегулируйте высоту выравнивающих ножек. Максимально допустимое отклонение составляет 1°.

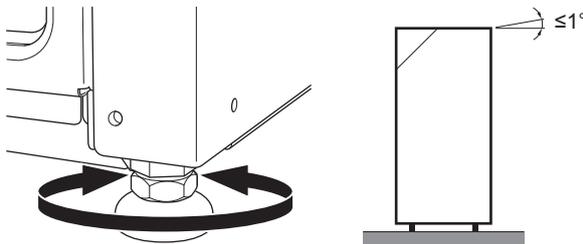

! ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ наклоняйте блок назад:

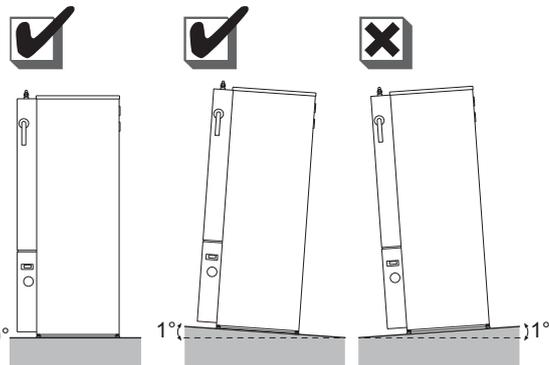

7.5 Соединение труб трубопровода хладагента

7.5.1 Подсоединение трубопроводов хладагента

Приступая к подсоединению трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена полностью.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопроводов хладагента предусматривает:

- Соединение трубопроводов хладагента с наружным блоком
- Соединение трубопроводов хладагента с внутренним блоком
- Установку масляной ловушки
- Изоляцию трубопроводов хладагента
- Соблюдайте указания по выполнению следующих работ:
 - Изгибание труб
 - Развальцовка концов труб
 - Пайка
 - Применение запорных клапанов

7.5.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
- На блоки с хладагентом R410A НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может раствориться и повредить систему.



ПРИМЕЧАНИЕ

Примите во внимание следующие меры предосторожности по поводу трубопровода хладагента:

- Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух).
- При дозаправке хладагентом используйте только R410A.
- Обеспечьте использование монтажных инструментов (комплект манометра коллектора и т.п.), которые специально предназначены для работы с R410A, могут выдержать давление и предотвратить попадание инородных веществ (например, масла и влаги) в систему.
- Трубопроводы должны быть смонтированы так, чтобы раструб НЕ испытывал механических напряжений.
- Во избежание попадания в трубопроводы грязи, жидкости или пыли защитите трубы в соответствии с описанием в приведенной таблице.
- Соблюдайте осторожность при прокладке медных труб через стены (см. рисунок ниже).

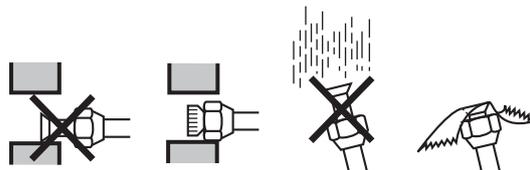

Агрегат	Период монтажа	Метод защиты
Наружный агрегат	>1 месяц	Сплющить края труб
	<1 месяц	Сплющить или заклеить края труб
Внутренний агрегат	Независимо от времени монтажа	Сплющить или заклеить края труб



ИНФОРМАЦИЯ

НЕ открывайте запорный вентиль хладагента, не проверив трубопровод хладагента. При необходимости дозаправки хладагента рекомендуется после заправки открыть запорный вентиль хладагента.

7.5.3 Указания по подсоединению трубопроводов хладагента


При подсоединении труб необходимо соблюдать следующие правила:

- При затяжке накидной гайки нанесите на внутреннюю поверхность развальцованной части трубы эфирное или полиэфирное масло. Приступая к затяжке накидной гайки, сначала наживите рукой на 3-4 оборота.



- Для ослабления накидной гайки всегда пользуйтесь одновременно двумя гаечными ключами.
- При соединении труб для затяжки накидных гаек всегда пользуйтесь одновременно обычным гаечным и динамометрическим ключами. Это предотвратит повреждение гаек и возникновение утечек.

7 Монтаж

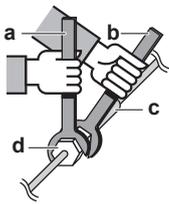

- a Динамометрический ключ
- b Гаечный ключ
- c Соединение труб
- d Накладная гайка

Размер труб (мм)	Момент затяжки (Н•м)	Диаметр раструба (A) (мм)	Форма развальцовки (мм)
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

7.5.4 Указания по изгибанию труб

Для изгибания пользуйтесь трубогибочной машиной. Все изгибы труб должны быть как можно более плавными (радиус изгиба должен быть 30~40 или более).


7.5.5 Развальцовка конца трубы



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.
- Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.
- Используйте накладные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других накладных гаек может привести к утечке хладагента.

- 1 Труборезом отрежьте конец трубы.
- 2 Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.

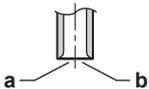


- a Отрежьте точно под прямым углом.
- b Удалите заусенцы.

- 3 Снимите с запорного вентиля накладную гайку и наденьте ее на трубу.
- 4 Развальцуйте трубу. Установите точно так, как показано на рисунке.

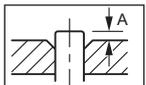

	Обычный вальцовочный инструмент		
	Вальцовочный инструмент для R410A (зажимного типа)	Зажимного типа (жесткого типа)	С крыльчатой гайкой (компания Imperial)
A	0~0,5 мм	1,0~1,5 мм	1,5~2,0 мм

- 5 Проверьте правильность развальцовки.

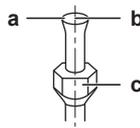


- a На внутренней вальцовочной поверхности не должно быть трещин.
- b Конец трубы должен быть развальцован равномерно, абсолютно круглой формы.
- c Убедитесь, что установлена накладная гайка.

7.5.6 Припайка конца трубы

На внутреннем и наружном блоках есть соединения с накладными гайками. Оба конца соединяются без пайки. При необходимости пайки имейте в виду следующее:

- Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.
- Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (этого достаточно, чтобы он начал проступать на поверхности), при этом необходимо установить редукционный клапан.

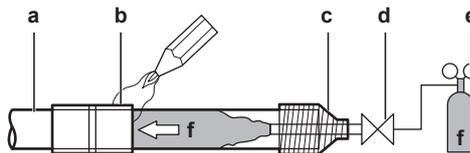

- a Трубопровод хладагента
- b Детали, подвергающиеся пайке
- c Изолирующая обмотка
- d Ручной клапан
- e Редукционный клапан
- f Азот


- НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки могут засорить трубы и вызвать поломку оборудования.
- НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента. Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP), для которого не нужен флюс. Флюс оказывает на трубки циркуляции хладагента исключительно вредное воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он вызовет коррозию трубки, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит характеристики масла, используемого в контуре.

7.5.7 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

Обращение с запорными вентилями

Необходимо учитывать следующие правила:


- Запорные вентили поставляются в закрытом положении.
- На приведенном рисунке показаны детали, необходимые для использования вентиля.

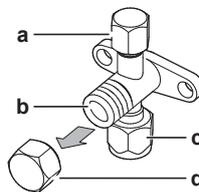

- a Сервисный порт и крышка сервисного порта
- b Шток клапана
- c Соединение с трубопроводом
- d Крышка штока


- Оба запорных вентиля во время работы должны быть открыты.

- НЕ прикладывайте излишнее усилие к штоку вентиля. При этом можно сломать корпус вентиля.
- Всегда придерживайте запорный вентиль гаечным ключом, а затем ослабляйте или затягивайте накидную гайку динамометрическим ключом. НЕ устанавливайте гаечный ключ на крышку штока, так как это может вызвать утечку хладагента.

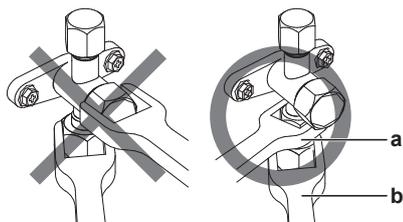

a Гаечный ключ
b Динамометрический ключ


- Когда ожидается низкое рабочее давление (например, когда охлаждение будет производиться при низкой наружной температуре), надежно уплотните накидную гайку запорного вентиля линии подачи газа силиконовым герметиком во избежание замерзания.

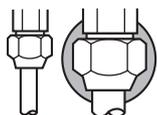

Силиконовый герметик: убедитесь в отсутствии зазора.

Открытие/закрытие запорного вентиля

- Снимите с запорного вентиля заглушку.
- Вставьте шестигранный ключ в шток вентиля (размер для жидкостной стороны: 4 мм, для стороны газа: 6 мм) и поверните шток вентиля по часовой стрелке.

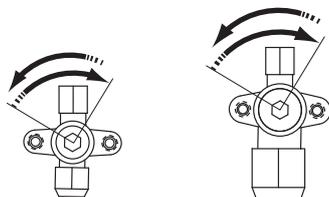


Открывается против часовой стрелки.
Закрывается по часовой стрелке.

- Поверните шток вентиля до упора. Теперь вентиль открыт/закрыт.

Обращение с крышкой штока

Необходимо учитывать следующие правила:

- Уплотнение крышки штока обозначено стрелкой. НЕ повредите его.

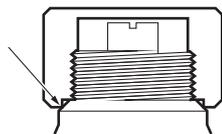

- После операций с запорным вентилем обязательно плотно затяните крышку штока.
- Крутящий момент затяжки указан в приведенной таблице.
- После затяжки крышки штока проверьте, чтобы не было утечки хладагента.

Позиция	Момент затяжки (Н·м)
Крышка штока, сторона жидкости	13.5~16.5
Крышка штока, сторона газа	22.5~27.5
Крышка сервисного порта	11.5~13.9

Обращение с крышкой сервисного порта


Необходимо учитывать следующие правила:

- Обязательно используйте зарядный шланг с депрессором золотника клапана, поскольку сервисный порт является клапаном Шредера.
- После операций с сервисным портом обязательно плотно затяните крышку. Крутящий момент затяжки указан в таблице в главе "Обращение с крышкой штока" на стр. 31.
- После затягивания крышки сервисного порта произведите проверку утечки хладагента.


7.5.8 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку

- Сделайте следующее:

- Снимите сервисную крышку (a) с винтом (b).
- Снимите крышку входного отверстия трубопровода (c) с винтом (d).

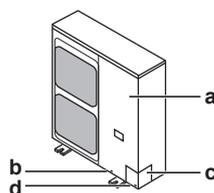


- Наметьте схему прокладки трубопровода (a, b, c или d).

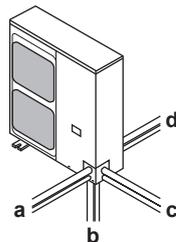


- Если выбрана схема прокладки трубопровода, направленная вниз:

- Просверлите (a, 4x) и высвободите выбивное отверстие (b).
- Срежьте кромки (c) ножовкой.

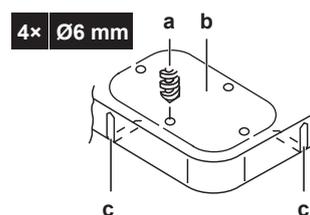

- Сделайте следующее:


- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу жидкого хладагента (a).
- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу газообразного хладагента (b).

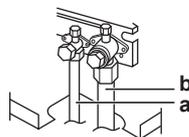

- Сделайте следующее:

7 Монтаж

- Заизолируйте трубопроводы жидкого (а) и газообразного (b) хладагентов.
- Проследите за тем, чтобы трубы и их изоляция НЕ соприкасались с компрессором (с), крышкой клеммной коробки (d) и болтами (e) компрессора. В случае выявления возможности соприкосновения изоляции трубопровода жидкого хладагента с крышкой клеммной колодки компрессора измените высоту изоляции (f=изоляция на безопасном расстоянии от крышки клеммной колодки (d) компрессора).
- Плотно заделайте концы изоляции (герметиком и т.п.) (g).

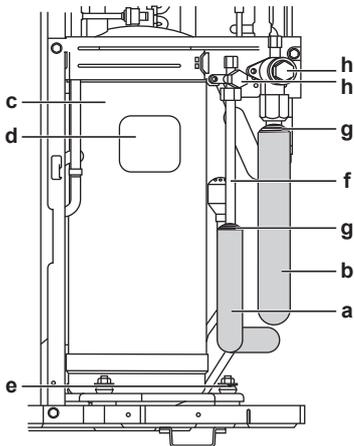


- 6 Если наружный блок установлен выше внутреннего, закройте запорные клапаны (h, см. выше) герметичным материалом во избежание просачивания конденсата с запорных клапанов во внутренний блок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Любые открытые трубы подвержены образованию конденсата.

- 7 Установите на место сервисную крышку и крышку входного отверстия трубопровода.
- 8 Плотно заделайте все зазоры (по образцу а) во избежание проникновения в систему снега и насекомых.

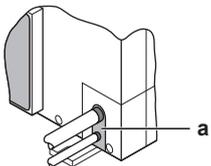


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проделявая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Проводя через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.

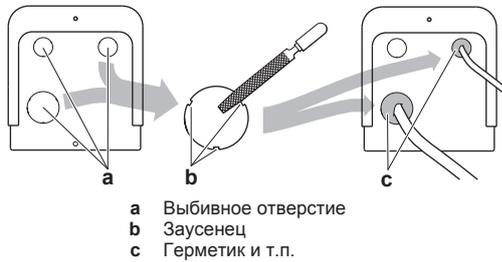


- a Выбивное отверстие
b Заусенец
c Герметик и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

7.5.9 Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом

- 1 Соедините жидкостный запорный вентиль наружного агрегата с патрубком жидкого хладагента внутреннего агрегата.

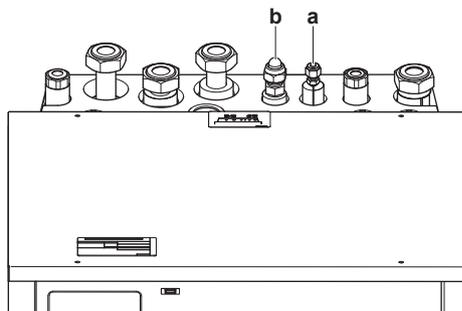

- a Патрубок жидкого хладагента
b Патрубок газообразного хладагента


- 2 Соедините газовый запорный вентиль наружного агрегата с патрубком газообразного хладагента внутреннего агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется прокладывать трубопровод хладагента между внутренним и наружным агрегатом в воздуховоде либо оборачивать его наружной обмоткой.

7.5.10 Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек?

Возврат масла в компрессор наружного блока может вызвать эффект гидравлического сжатия с нарушением циркуляции масла. Этого можно избежать путем оснастки направленного вверх трубопровода газообразного хладагента масляными ловушками.

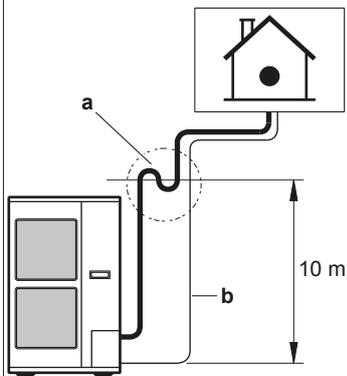Если...	то...
Внутренний блок установлен выше наружного	Установите масляную ловушку через каждые 10 м (разности высот).  <p>a Направленный вверх трубопровод газообразного хладагента с масляной ловушкой b Трубопровод жидкого хладагента</p>
Наружный блок установлен выше внутреннего	Масляные ловушки НЕ нужны.

7.6 Проверка трубопровода хладагента

7.6.1 Проверка трубопровода хладагента

Трубопроводы хладагента **внутри** наружного блока проходят заводскую проверку на герметичность. Проверять нужно только трубопроводы хладагента, проложенные **снаружи** наружного блока.

Приступая к проверке трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что трубопроводы подсоединены к наружному и внутреннему блокам.

Типовая последовательность действий

Проверка трубопроводов хладагента, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Проверка трубопроводов хладагента на герметичность.
- 2 Вакуумная осушка для полного удаления влаги, воздуха и азота из трубопроводов хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

7.6.2 Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента

i ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

! ПРИМЕЧАНИЕ

Пользуйтесь 2-х ступенчатым вакуумным насосом с обратным клапаном с возможностью разрежения – 100,7 кПа (5 торр абсолютного значения). Следите за тем, чтобы вакуумное масло не попадало в систему, когда насос не работает.


! ПРИМЕЧАНИЕ

Вакуумный насос используется исключительно для R410A. Использование этого насоса для других хладагентов может повредить насос и агрегат.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повышения производительности подключите вакуумный насос к **обеим** точкам: к сервисному порту газового запорного вентиля и к сервисному порту запорного вентиля жидкости.
- Перед вакуумированием или проведением проверки на утечки необходимо убедиться, что запорные вентили газа и жидкости плотно закрыты.

7.6.3 Проверка трубопровода хладагента: Компоновка

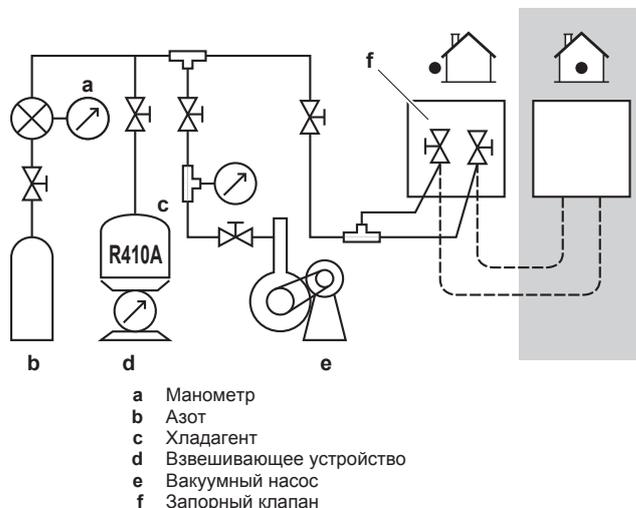

7.6.4 Проверка на утечки

! ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ превышайте максимальное рабочее давление блока (см. параметр PS High на паспортной табличке блока).

! ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно используйте раствор для проведения пробы на образование пузырей, рекомендованный вашим поставщиком. Не используйте мыльный водяной раствор, который может вызвать растрескивание накидных гаек (в мыльном водяном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов) и привести к коррозии конических соединений (в мыльном водяном растворе может содержаться аммиак, который вызовет коррозионный эффект между латунной накидной гайкой и медным раструбом).

- 1 Заправьте систему азотом до давления не менее 200 кПа (2 бар). Для выявления незначительных утечек рекомендуется довести давление до 3000 кПа (30 бар).
- 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- 3 Выпустите весь азот.

7 Монтаж

ИНФОРМАЦИЯ

После открытия запорного вентиля давление в трубопроводе хладагента может НЕ подняться. Это может произойти, например, потому, что терморегулирующий вентиль наружного агрегата закрыт. Однако это НЕ мешает нормальной работе агрегата.

7.6.5 Проведение вакуумной сушки

- 1 Вакуумируйте систему до тех пор, пока давление в коллекторе не составит $-0,1$ МПа (-1 бар).
- 2 Оставив систему в покое на 4-5 минут, проверьте давление:

Если давление...	то...
Не меняется	В системе отсутствует влага. Операция завершена.
Повышается	В системе присутствует влага. Переходите к следующему действию.

- 3 Вакуумируйте систему в течение не менее 2 часов, чтобы давление в коллекторе составляло $-0,1$ МПа (-1 бар).
- 4 После выключения насоса проверяйте давление в течение не менее 1 часа.
- 5 Если необходимая глубина вакуума НЕ была достигнута или вакуум не удерживался в течение 1 часа, сделайте следующее:
 - Проверьте на герметичность еще раз.
 - Проведите еще раз вакуумную осушку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

7.7 Заправка хладагентом

7.7.1 Заправка хладагентом

Наружный агрегат заправляется хладагентом на заводе-изготовителе, но в некоторых случаях может потребоваться выполнение следующих действий:

Что	Когда
Заправка дополнительного хладагента	Когда общая длина жидкостного трубопровода превышает указанное значение (см. ниже).
Полная перезарядка хладагента	Пример: <ul style="list-style-type: none">▪ При перемещении системы.▪ После утечки.

Заправка дополнительного хладагента

Перед заправкой дополнительного хладагента, убедитесь в том, что **внешние** трубопроводы хладагента наружного агрегата проверены (проверка на утечки, вакуумная сушка).

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

Типовая последовательность действий: заправка дополнительного хладагента обычно включает следующие этапы:

- 1 Определите, требуется ли дополнительная заправка и в каком объеме.
- 2 При необходимости заправьте дополнительный хладагент.
- 3 Заполните этикетку о наличии вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газов и прикрепите ее внутри наружного агрегата.

Полная перезарядка хладагента

Перед полной перезарядкой хладагента убедитесь в том, что выполнены следующие действия:

- 1 Выполнена откачка системы.
- 2 **Внешние** трубопроводы хладагента наружного агрегата проверены (проверка на утечки, вакуумная сушка).
- 3 Выполнена вакуумная сушка **внутренних** трубопроводов хладагента наружного агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед полной перезарядкой также выполните вакуумную сушку **внутренних** трубопроводов хладагента наружного агрегата. Для этого используйте внутренний сервисный порт наружного агрегата (между теплообменником и 4-ходовым клапаном). НЕ используйте сервисные порты запорных вентилях, поскольку через них невозможно должным образом выполнить вакуумную сушку.

Типовая последовательность действий: полная перезарядка хладагента обычно включает следующие этапы:

- 1 Определите количество заправляемого хладагента.
- 2 Заправьте хладагент.
- 3 Заполните этикетку о наличии вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газов и прикрепите ее внутри наружного агрегата.

7.7.2 Меры предосторожности при заправке хладагента

ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.7.3 Определение объема дополнительного хладагента

Если общая длина трубопровода жидкости составляет...	Далее...
≤ 10 м	НЕ нужно добавлять дополнительный хладагент.
> 10 м	$R = (\text{общая длина (м) трубопровода жидкости} - 10 \text{ м}) \times 0,054$ $R = \text{дополнительный заряд (кг)}$ (округлен с шагом 0,1 кг)

ИНФОРМАЦИЯ

Длина трубопровода - эта длина одной стороны трубопровода жидкости.

7.7.4 Определение объема полной дозаправки



ИНФОРМАЦИЯ

При необходимости полной дозаправки общее количество заправленного хладагента составляет объем заводской заправки хладагентом (см. паспортную табличку агрегата) + определенный дополнительный объем.

7.7.5 Для зарядки хладагента



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве хладагента используйте только R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления (GWP) составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом обязательно надевайте защитные перчатки и очки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.


Предварительные условия: Перед заправкой хладагентом обязательно выполните подсоединение и проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента.

- Подсоедините баллон с хладагентом к сервисным отверстиям запорных клапанов обоих трубопроводов (жидкого и газообразного хладагентов).
- Заправьте дополнительный объем хладагента.
- Откройте запорные клапаны.

Если потребовалась откачка хладагента для демонтажа или перестановки системы, ознакомьтесь с дополнительной информацией, изложенной в параграфе "13.3 Порядок откачки хладагента" на стр. 83.

7.7.6 Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта

- Этикетка заполняется следующим образом:

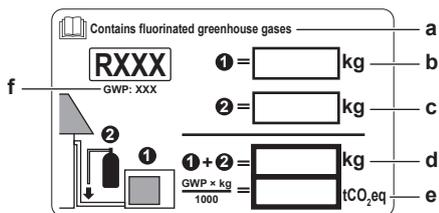

- Если в комплект поставки блока входит этикетка о наличии вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газов на нескольких языках (см. принадлежности), отделите этикетку на подходящем языке и наклейте ее поверх этикетки **a**.
- Заводская заправка хладагентом: см. табличку с наименованием блока
- Объем дополнительно заправленного хладагента
- Общее количество заправленного хладагента
- Выбросы парниковых газов** для общего количества заправленного хладагента в тоннах CO₂-эквивалента
- ППП = потенциал глобального потепления



ПРИМЕЧАНИЕ

В Европе **выбросы парниковых газов** для полной заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах CO₂-эквивалента) используются для определения интервалов технического обслуживания. Руководствуйтесь применимым законодательством.

Формула для расчета выбросов парниковых газов:
значение ППП для хладагента × общая заправка хладагента (кг) / 1000

- Наклейте этикетку с внутренней стороны наружного агрегата возле жидкостного и газового запорных вентилей.

7.8 Соединение трубопроводов воды

7.8.1 Подсоединение трубопровода воды

Подготовка к подсоединению трубопровода воды

Убедитесь в том, что наружный и внутренний агрегаты установлены.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопровода воды обычно включает следующие этапы.

- Подсоединение трубопровода воды внутреннего агрегата.
- Подсоединение редуциционного клапана к сливу.
- Заполнение контура воды.
- Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления.
- Изоляция трубопровода воды.
- Подсоединение трубопровода рециркуляции.

7.8.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.8.3 Для соединения трубопроводов воды



ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.

Для облегчения технического обслуживания предусмотрены 4 запорных клапана. Клапаны монтируются на входах и выходах воды. Следует правильно обеспечить их положение. Ориентация встроенных дренажных и наполнительных клапанов важна для проведения технического обслуживания.




ПРИМЕЧАНИЕ

Этот блок предназначен для работы в 2 температурных зонах:

- подогрев полов в **основной зоне** (температура воды 35°C), это зона с **наименьшей температурой воды**,
- радиаторы в дополнительной зоне (температура воды 45°C), это зона с **наибольшей температурой воды**.

7 Монтаж

- 1 Установите запорные клапаны на трубопроводах воды.

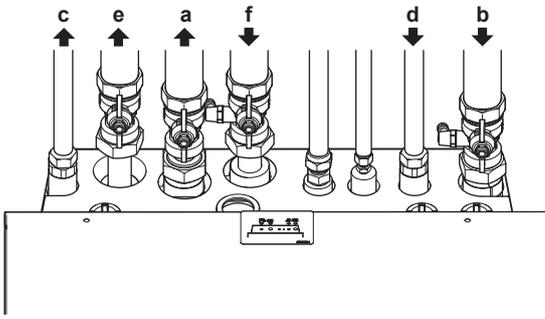

- a Выход воды дополнительной зоны для нагрева помещения
- b Вход воды дополнительной зоны для нагрева помещения
- c Выход горячей воды бытового потребления
- d Вход холодной воды бытового потребления (подача холодной воды)
- e Выход воды основной зоны для нагрева помещения
- f Вход воды основной зоны для нагрева помещения

! ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется установить запорные клапаны на соединения входа холодной воды бытового потребления и выхода горячей воды бытового потребления. Запорные клапаны приобретаются на месте.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения находящихся рядом предметов в случае утечки воды рекомендуется во время длительного отсутствия закрывать запорные клапаны на входе холодной воды.

- 2 Завинтите гайки внутреннего агрегата на запорных клапанах.
- 3 Подсоедините трубопроводы входа и выхода горячей воды бытового потребления к внутреннему агрегату.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- На соединении входа холодной воды бака-аккумулятора горячей воды бытового потребления должны быть установлены сливное устройство и устройство сброса давления.
- Во избежание обратного сифонирования рекомендуется установить на входе воды обратный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды редукционный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- На входе холодной воды следует установить расширительный бак в соответствии с действующими нормативами.
- Редукционный клапан рекомендуется устанавливать выше верха резервуара горячей воды бытового потребления. Нагревание резервуара горячей воды бытового потребления приводит к увеличению объема воды, и без редукционного клапана давление воды в резервуаре может подняться выше расчетного. Кроме того, высокому давлению подвергаются подсоединенные к резервуару установленные компоненты (трубопроводы, места отвода и др.). Во избежание этого необходимо установить редукционный клапан. Предотвращение избыточного давления зависит от правильной работы установленного на месте редукционного клапана. Если он НЕ работает надлежащим образом, избыточное давление деформирует резервуар, вследствие чего может произойти утечка воды. Для подтверждения надежности эксплуатации необходимо регулярное техническое обслуживание.

7.8.4 Подсоединение трубопроводов рециркуляции

Предварительные условия: Требуется только в случае применения рециркуляции в системе.


- 1 Отвинтите и выньте 4 винта, крепящие верхнюю панель.
- 2 Снимите верхнюю панель с блока.

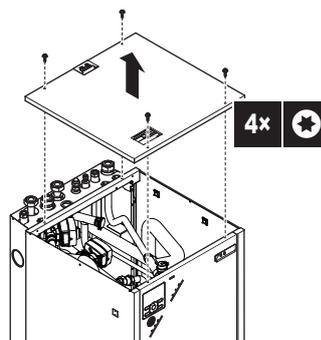

- 3 Отсоедините и снимите расширительный бак на верхней изоляции.
- 4 Снимите верхнюю изоляцию.
- 5 Отрежьте часть (с) верхней изоляции на левой или правой стороне.

Емкость резервуара	Место среза
180 л	Слева ИЛИ справа

- 6 Подсоедините трубопровод рециркуляции к рециркуляционному соединению (b) и проложите трубопровод через отверстие на задней стороне блока (a).

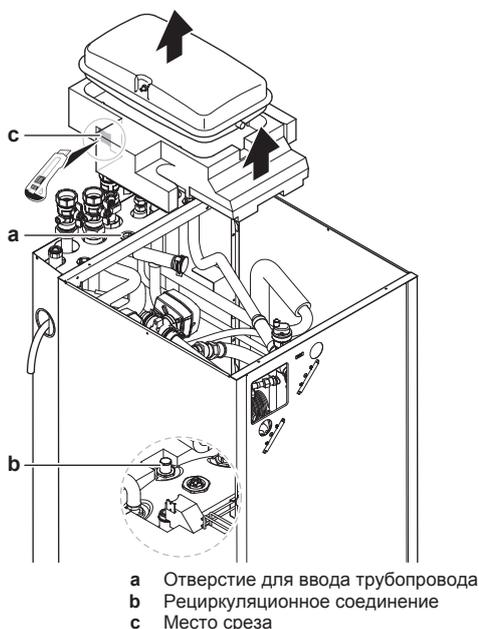


a Отверстие для ввода трубопровода
b Рециркуляционное соединение
c Место среза

7 Установите верхнюю изоляцию, расширительный бак и кожух.

7.8.5 Подсоединение редукционного клапана к сливу

Выдвиг редукционного клапана производится с задней стороны агрегата.

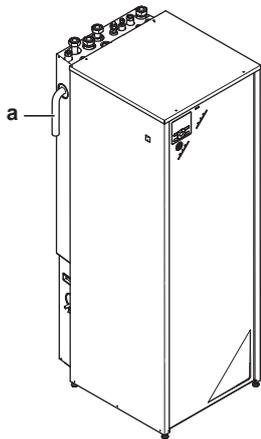


a Выдвиг для сброса давления

Выдвиг подсоединяется к соответствующему сливу согласно действующим нормативам. Рекомендуется использовать сливное устройство.

7.8.6 Заполнение водяного контура

1 Подсоедините шланг подачи воды к наполнительному клапану.

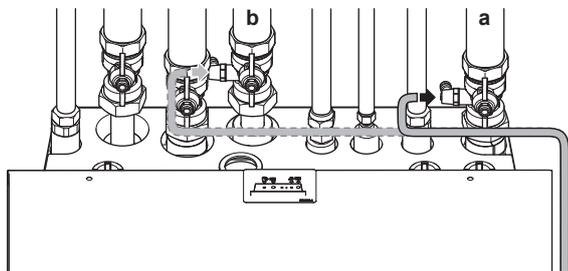

i ИНФОРМАЦИЯ

Залейте воду через соединение a ИЛИ b. При этом заполняются оба контура (основной и дополнительный).

- Откройте наполнительный клапан.
- Убедитесь в том, что автоматический клапан выпуска воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).

i ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение клапана выпуска воздуха см. в разделе "Компоненты: внутренний агрегат" в главе "14 Технические данные" на стр. 84.

- Заправляйте систему водой до тех пор, пока манометр не покажет давление $\pm 2,0$ бар.
- Необходимо выпустить из контура воды как можно больше воздуха.
- Закройте наполнительный клапан.
- Отсоедините шланг подачи воды от наполнительного клапана.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Давление воды, которое указывает манометр, будет изменяться в зависимости от температуры воды (чем выше температура воды, тем выше давление).

Однако для того, чтобы в контур не проник воздух, давление воды всегда должно быть выше 1 бар.

7.8.7 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления

- Откройте по очереди каждый кран горячей воды, чтобы выпустить из трубопроводов системы весь воздух.
- Откройте подающий вентиль холодной воды.
- Когда весь воздух выйдет, закройте все краны воды.
- Проверьте, нет ли утечек.
- Поработайте вручную с установленным на месте клапаном сброса давления, чтобы убедиться в отсутствии препятствий прохода воды по трубопроводу нагнетания.

7.8.8 Для изоляции трубопровода воды

Трубопроводы во всем контуре воды СЛЕДУЕТ изолировать, чтобы предотвратить конденсацию влаги во время размораживания и потери теплопроизводительности.

Если температура воздуха превышает 30°C , а относительная влажность выше 80%, толщина изоляционного материала должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.

7.9 Подключение электропроводки

7.9.1 Подсоединение электропроводки

Подготовка к подсоединению электропроводки

Убедитесь в том, что:

- Трубопровод хладагента подсоединен и проверен
- Трубопровод воды подсоединен

7 Монтаж

Типовая последовательность действий

Подсоединение электропроводки обычно включает следующие этапы.

- 1 Проверка системы энергоснабжения на соответствие электрическим характеристикам теплового насоса.
- 2 Подключение электропроводки к наружному блоку.
- 3 Перестановка термистора всасываемого воздуха на наружный блок.
- 4 Подключение электропроводки к внутреннему блоку.
- 5 Подключение сетевого электропитания.
- 6 Подключение электропитания к резервному нагревателю.
- 7 Подключение пользовательского интерфейса.
- 8 Подключение отсечных клапанов.
- 9 Подключение электросчетчиков.
- 10 Подключение насоса горячей воды бытового потребления.
- 11 Подключение аварийной сигнализации.
- 12 Подключение переключателя на внешний источник тепла.
- 13 Подключение цифровых вводов энергопотребления.

7.9.2 Соблюдение электрических нормативов

ERHQ_V3

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤ 75 А на фазу.).

ERLQ_V3

Оборудование соответствует требованиям следующих стандартов:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление Z_{sys} не превышает величины Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 75 А.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого не превышает величины Z_{max} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.
- EN/IEC 61000-3-12 при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤ 75 А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Модель	Z_{max}	Минимальное значение S_{sc}
ERLQ011CAV3	0,22 Ω	525 кВА
ERLQ014CAV3		
ERLQ016CAV3		

ERLQ_W1

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤ 75 А на фазу.).

Только для внутренних агрегатов

См. "7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю" на стр. 42.

7.9.3 Меры предосторожности при подключении электропроводки



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация об обозначениях и местонахождении схемы проводки блока приведена в главе "Технические данные".




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.

7.9.4 Указания по порядку подключения электропроводки

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При использовании скрученных многожильных проводов установите на контакт круглую обжимную клемму. Положив круглую обжимную клемму на провод до изолированной части, зажмите клемму подходящим инструментом.

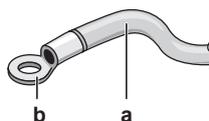

- a Скрученный многожильный провод
- b Круглая обжимная клемма

- Провода прокладываются следующими способами:

Тип провода	Способ прокладки
Одножильный провод	<p>a Скрученный одножильный провод b Винт c Плоская шайба</p>
Скрученные многожильные провода с круглой обжимной клеммой	<p>a Клемма b Винт c Плоская шайба</p>

Моменты затяжки

Позиция	Момент затяжки (Н·м)
M4 (X1M)	1,2~1,8
M5 (X1M)	2,0~3,0
M5 (заземление)	3,0~4,0

7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки

Деталь		V3		W1	
		ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ
Кабель электропитания	MCA ^(a)	31,9 A	34,2 A	13,5 A	16,3 A
	Напряжение	230 В		400 В	
	Фаза	1~		3N~	
	Частота	50 Гц			
Размеры проводов	Должны соответствовать действующему законодательству				
Соединительный кабель	Минимальное сечение кабеля 2,5 мм ² и применимо для напряжения 230 В				
Рекомендуемые плавкие предохранители, устанавливаемые на месте		32 A	40 A	20 A	
Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю	Должны соответствовать действующему законодательству				

(a) MCA=Минимальная допустимая нагрузка цепи по току. Приведены максимальные значения (точные значения см. в электрических характеристиках сочетания с внутренними агрегатами).

7.9.6 Подключение электропроводки к наружному блоку



ПРИМЕЧАНИЕ


- Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки блока, находится за сервисной панелью).
- Проверьте, НЕ мешает ли электропроводка установить сервисную крышку на место.

- Снимите сервисную крышку. См. параграф "7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат" на стр. 26.
- Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.




- a Зачистите конец провода до этой точки
- b Слишком длинный оголенный конец может привести к поражению электрическим током или к утечке тока.

- Соединительный кабель подключается к источнику электропитания следующим образом:

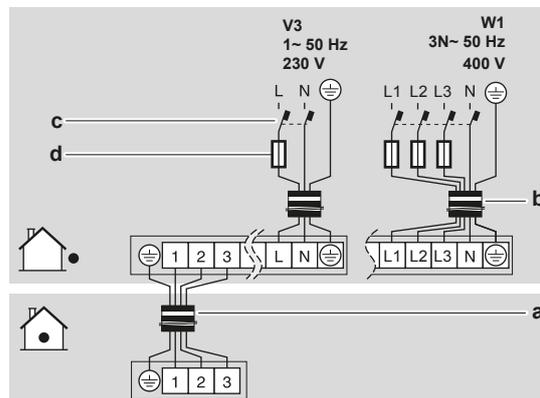

- a Соединительный кабель
- b Кабель электропитания
- c Предохранитель утечки тока на землю
- d Плавкий предохранитель

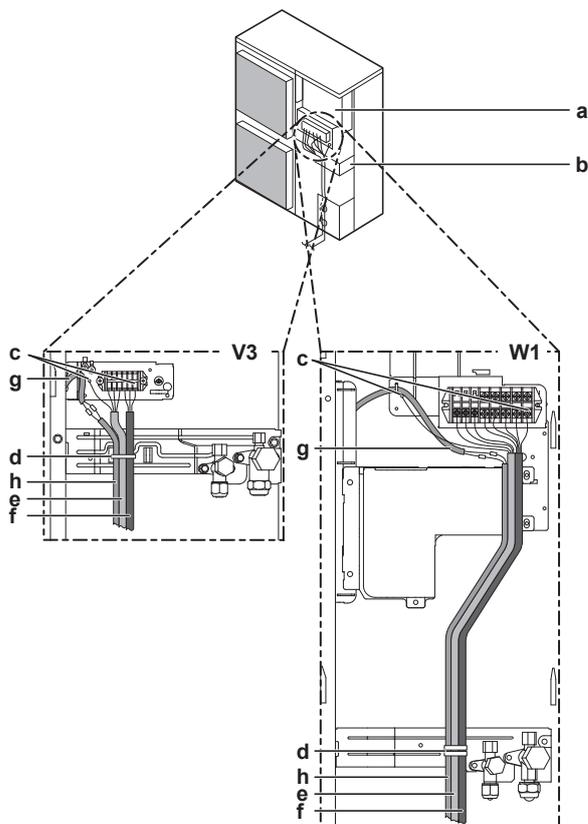

- a Распределительная коробка
- b Монтажная пластина запорного клапана
- c Заземление
- d Кабельная стяжка
- e Соединительный кабель
- f Кабель электропитания



Только при установке нагревателя поддона (опция для ERHQ):
g Кабель нагревателя поддона
h Электропитание нагревателя поддона (от внутреннего блока)

7 Монтаж

i ИНФОРМАЦИЯ

Нагреватели поддона работают под внутренним управлением блоков ERLQ (внешней проводки НЕ требуется).

- Прикрепите кабели (электропитания, соединительный и питания нагревателя поддона, если таковой имеется) кабельной стяжкой к монтажной пластине запорного клапана.
- Проложите проводку через монтажную раму с подсоединением к ней.

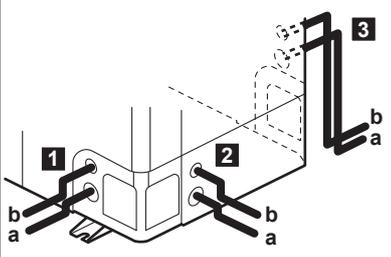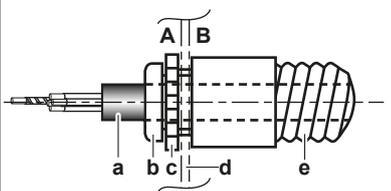
<p>Прокладка проводки через монтажную раму</p>	<p>Выберите один из 3 вариантов:</p>  <p>a Электропитание, заземление и питание нагревателя поддона (если таковой имеется) b Соединительный кабель</p>
<p>Подсоединение к монтажной раме</p>	<p>При выводе кабелей из блока применяется защитная втулка (PG-вставка), которая вставляется в выбивное отверстие.</p> <p>Если не используется кабелепровод, обязательно защитите проводку виниловыми трубками, которые не позволят краям выбивного отверстия порезать провода.</p>  <p>A Внутри наружного блока B Снаружи наружного блока a Проводка b Втулка c Гайка d Рама e Шланг</p>


- Установите сервисную крышку на место. См. параграф "7.10.2 Закрытие наружного блока" на стр. 45.
- Подсоедините к линии электропитания предохранитель утечки тока на землю и плавкий предохранитель.


7.9.7 Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат

Эта операция требуется только для ERLQ.

Необходимые принадлежности:

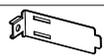
	<p>Крепление термистора. Используйте из пакета с принадлежностями.</p>
---	--

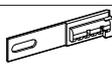	<p>Пластина для крепления термистора. Используйте прикрепленную к блоку. При необходимости можно использовать запасную из пакета с принадлежностями.</p>
---	--

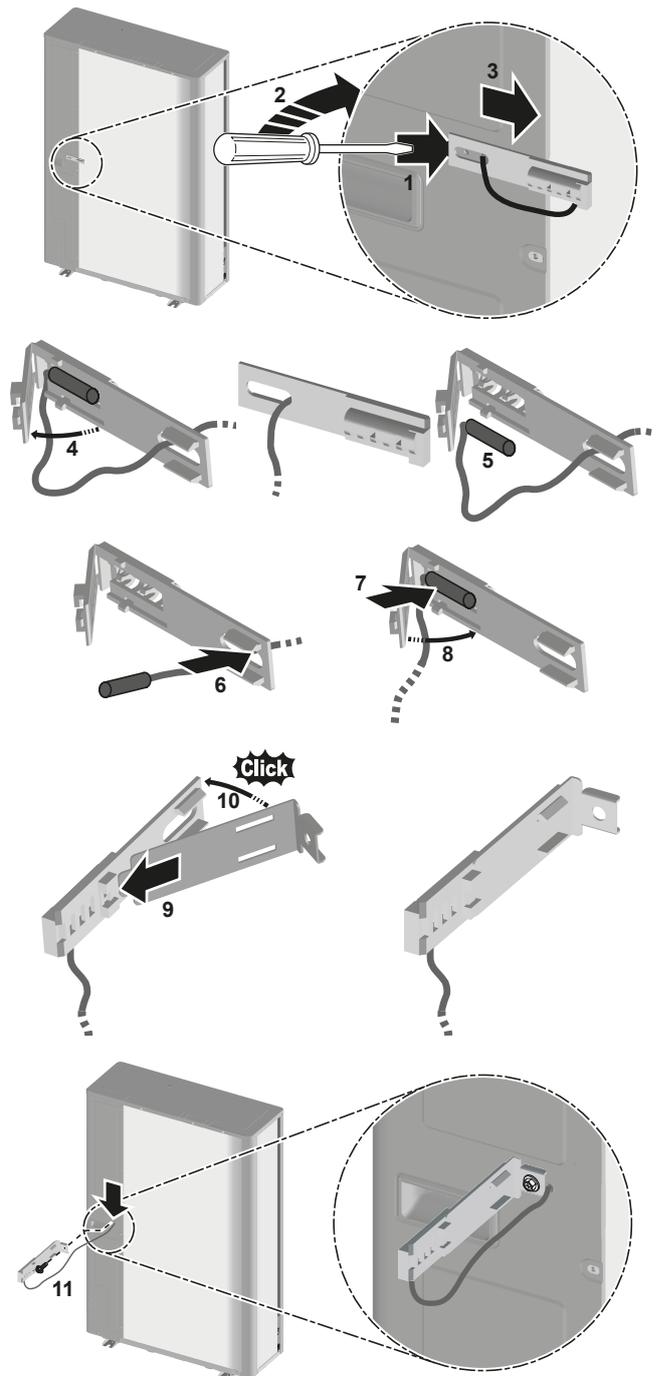


7.9.8 Подключение электропроводки на внутренний агрегат

- Открытие внутреннего агрегата описано в разделах "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 26 и "7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата" на стр. 26.
- Проводка должна входить в блок сверху:

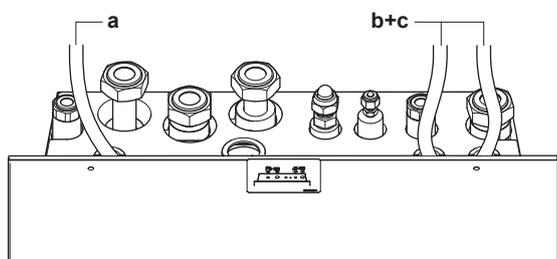

3 Проводка внутри блока должна быть выполнена следующим образом:

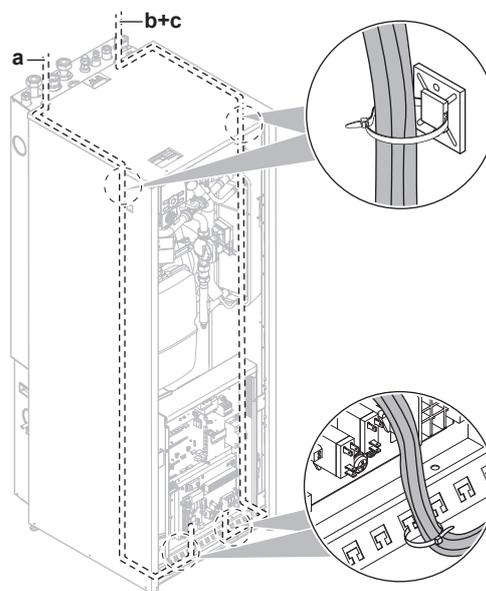

4 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей в целях устранения натяжения и обеспечьте ОТСУТСТВИЕ контакта кабеля с трубами и острыми краями.



ИНФОРМАЦИЯ

Для получения доступа к датчику температуры горячей воды бытового потребления можно наклонить распределительную коробку. НЕ следует извлекать распределительную коробку из агрегата.

Проводка	Допустимые кабели (в зависимости от типа блока и установленных опций)
a Низкое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Контакт энергосберегающего источника питания ▪ Интерфейс пользователя ▪ Цифровые вводы потребления энергии (приобретаются на месте) ▪ Наружный датчик температуры окружающего воздуха (опция) ▪ Комнатный датчик температуры окружающего воздуха (опция) ▪ Электрические счетчики (приобретаются на месте) ▪ Предохранительный термостат (приобретается по месту установки)
b Высоковольтное питание	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Соединительный кабель ▪ Обычный источник электропитания ▪ Источник электропитания по льготному тарифу ▪ Питание резервного нагревателя ▪ Питание нагревателя поддона (дополнительно)
c Сигнал регулировки высокого напряжения	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Конвектор теплового насоса (опция) ▪ Комнатный термостат (опция) ▪ Запорный клапан (приобретается на месте) ▪ Насос горячей воды бытового потребления (приобретается на месте) ▪ Подача аварийного сигнала ▪ Переключение на управление внешним источником тепла ▪ Контроль режима нагрева помещения




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

7.9.9 Подключение основного источника питания

1 Выполните подключение к сетевому электропитанию.


В случае установки обычного источника электропитания

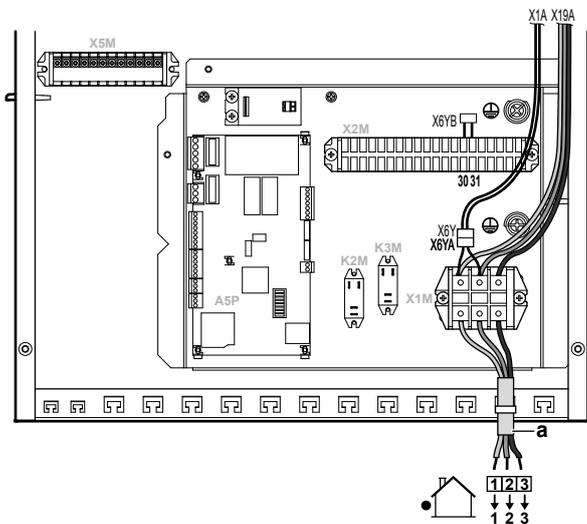

Обозначение: см. рисунок ниже.

В случае установки источника электропитания по льготному тарифу

Подсоедините X6Y к X6YB.

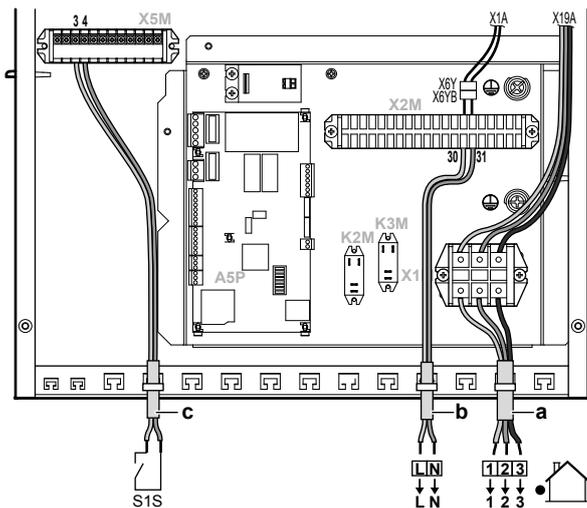

- a Соединительный кабель (=основной источник питания)
- b Обычный источник электропитания
- c Контакт энергосберегающего источника питания

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

ИНФОРМАЦИЯ

В случае установки источника электропитания по льготному тарифу подсоедините X6Y к X6YB. Потребность в обычном источнике электропитания для внутреннего агрегата (b) X2M30/31 зависит от типа источника электропитания по льготному тарифу.

Требуется отдельное подсоединение к внутреннему агрегату:

- если работа источника электропитания по льготному тарифу прерывается в активном режиме ИЛИ
- если не допускается потребление энергии внутренним агрегатом от источника электропитания по льготному тарифу в активном режиме.

7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, всегда подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.

Убедитесь, что электропитание соответствует производительности резервного нагревателя, как указано в приведенной таблице.

Тип резервного нагревателя	Производительность резервного нагревателя	Электропитание	Максимальный рабочий ток	Z _{max} (Ом)
*3B	3 кВт	1~ 230 В	13 А	—

1 Подключите электропитание к резервному нагревателю. Используется двухполюсный предохранитель F1B.

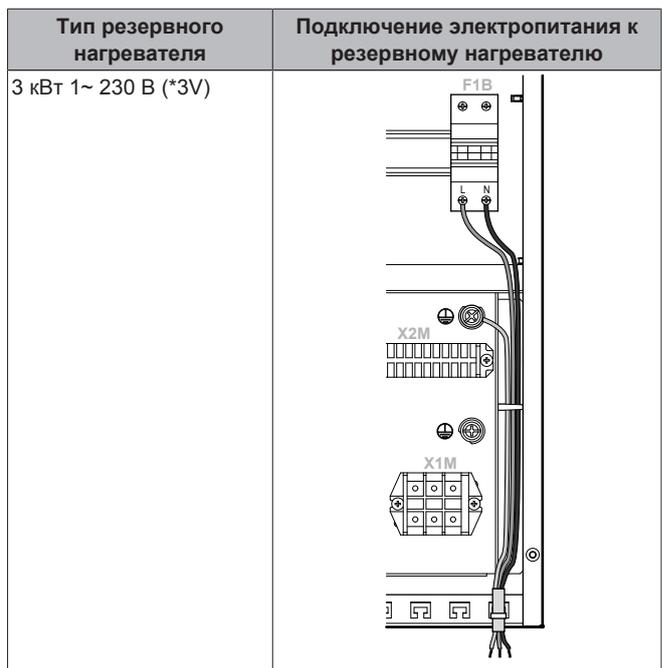

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.




7.9.11 Подключение интерфейса пользователя

- Если используется 1 интерфейс пользователя, он может устанавливаться на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) или в помещении (когда используется как комнатный термостат).
- Если используются 2 интерфейса пользователя, 1 из них можно установить на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) + 1 в помещении (используется как комнатный термостат).


ⓘ ИНФОРМАЦИЯ

Интерфейс пользователя может использоваться только как комнатный термостат **основной зоны**.

Процедура незначительно отличается в зависимости от места установки интерфейса пользователя.
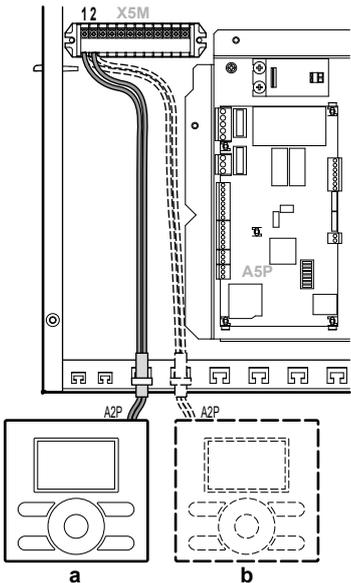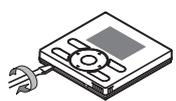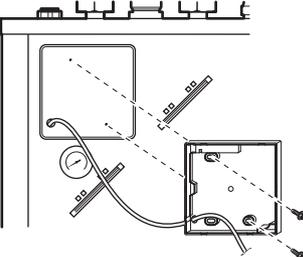
#	На внутреннем агрегате	В помещении
1	<p>Подсоедините кабель интерфейса пользователя к внутреннему агрегату.</p> <p>Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.</p>  <p style="text-align: center;">a Основной интерфейс пользователя^(a) b Дополнительный интерфейс пользователя</p>	
2	<p>Вставьте отвертку в пазы на нижней стороне интерфейса пользователя и осторожно отделите лицевую плату от настенной панели.</p> <p>Печатная плата монтируется на лицевой плате интерфейса пользователя. Следите, чтобы НЕ повредить ее.</p> 	
3	<p>Используйте 2 винта из пакета с принадлежностями, чтобы прикрепить настенную панель интерфейса пользователя к листовому металлу блока.</p> <p>Будьте внимательны, чтобы НЕ деформировать форму задней стороны интерфейса пользователя из-за перезатяжки крепежных винтов.</p> 	<p>Прикрепите настенную панель интерфейса пользователя к стене.</p>
4	<p>Подсоедините, как показано на рис. 4A.</p>	<p>Подсоедините, как показано на рис. 4A, 4B, 4C или 4D.</p>
5	<p>Установите лицевую плату обратно на настенной панели.</p> <p>При креплении лицевой платы к агрегату следите, чтобы НЕ зажать проводку.</p>	

(a) Основной интерфейс пользователя требуется для работы, но должен заказываться отдельно (обязательная опция).

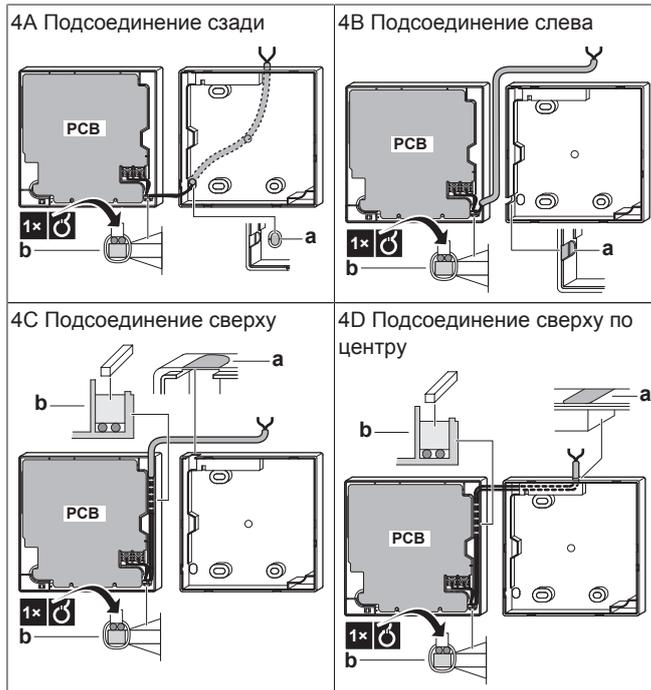

- a С помощью кусочек или аналогичного инструмента сделайте в этой части отверстие для проводки.
- b С помощью фиксатора проводки и зажима закрепите проводку на передней части корпуса.


7.9.12 Подсоединение запорного клапана

1 Подсоедините кабель управления клапана к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Проводка NC (нормально закрытого) клапана и NO (нормально открытого) клапана подсоединяется по-разному.

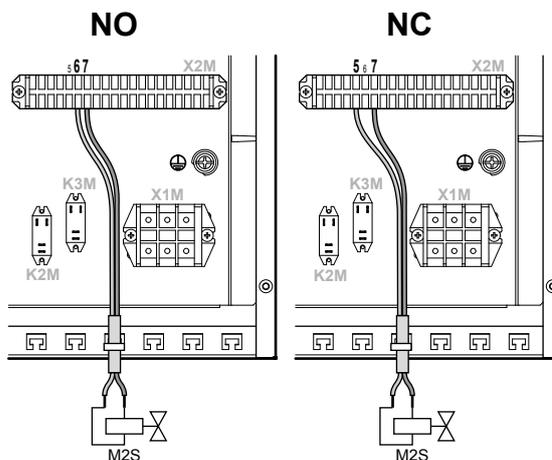

2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.


7 Монтаж

7.9.13 Подключение электрических счетчиков

i ИНФОРМАЦИЯ

Если используется электрический счетчик с транзисторным выходом, проверьте полярность. Положительный вывод НЕОБХОДИМО подсоединять к контактам X5M/7 и X5M/9; отрицательный — к контактам X5M/8 и X5M/10.


- 1 Подсоедините кабель электрических счетчиков к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

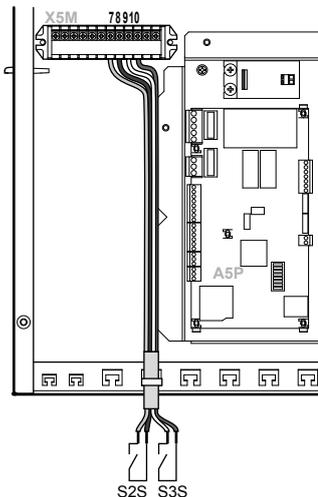

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.14 Подключение насоса горячей воды бытового потребления


- 1 Подсоедините кабель насоса горячей вода бытового потребления к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

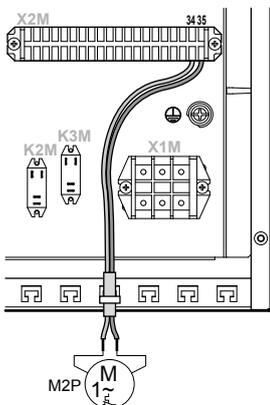

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.15 Подключение подачи аварийного сигнала

- 1 Подсоедините кабель подачи аварийного сигнала к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

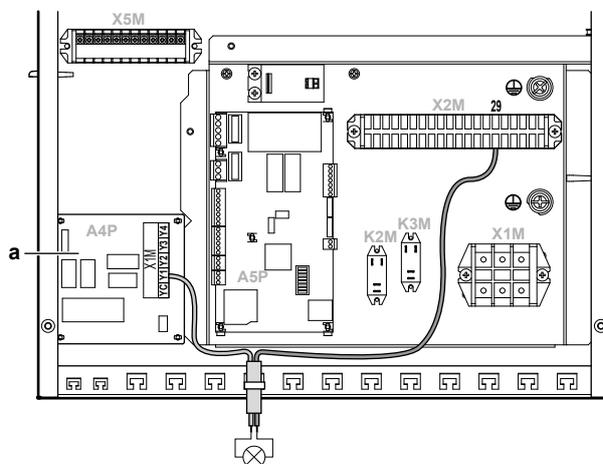


a Необходима установка EKRП1HB.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.16 Подключение цифровых вводов потребления энергии

- 1 Подсоедините кабель цифровых вводов потребления энергии к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.

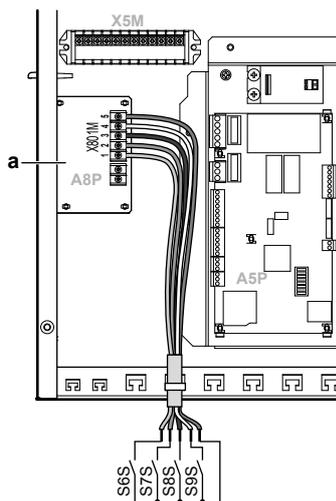


a Необходима установка EKRП1AHTA.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.17 Подсоединение предохранительного термостата (размыкающий контакт)

- 1 Подсоедините кабель предохранительного термостата (нормально замкнутый) к соответствующим клеммам, как показано на рисунке ниже.

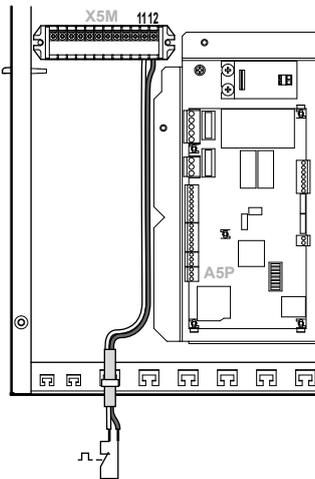

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

i ИНФОРМАЦИЯ

Предохранительный термостат (приобретается по месту установки) должен быть установлен. В противном случае блок HE будет работать.


! ПРИМЕЧАНИЕ

Предохранительный термостат ДОЛЖЕН устанавливаться в основной зоне, чтобы не допустить чрезмерно высокой температуры воды в этой зоне. Предохранительный термостат обычно представляет собой термостатический клапан с размыкающим контактом. При чрезмерно высокой температуре воды в основной зоне контакт размыкается и на интерфейсе пользователя отображается код ошибки 8H-02. Остановится ТОЛЬКО главный насос.

7.10 Завершение монтажа наружного агрегата

7.10.1 Для завершения монтажа наружного агрегата

- 1 Изолируйте и закрепите трубопровод хладагента и соединительный кабель следующим образом:

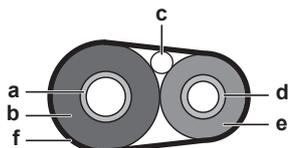


- a Газовая трубка
- b Изоляция газовой линии
- c Соединительный кабель
- d Жидкостная линия
- e Изоляция жидкостной линии
- f Внешняя обмотка

- 2 Установите сервисную крышку.

7.10.2 Закрытие наружного блока

! ПРИМЕЧАНИЕ


При закрытии крышки наружного блока убедитесь, что момент затяжки HE превышает 4,1 Н•м.

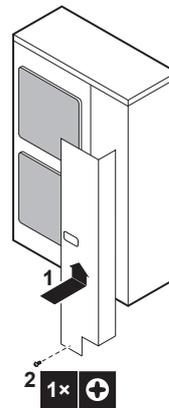

7.11 Завершение монтажа внутреннего агрегата

7.11.1 Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату

- 1 Убедитесь, что с внутреннего агрегата снята передняя панель. См. "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 26.
- 2 Вставьте крышку интерфейса пользователя в петли.

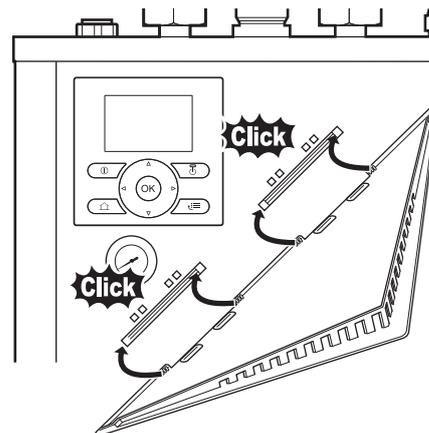

- 3 Установите переднюю панель на внутренний агрегат.

7.11.2 Чтобы закрыть внутренний агрегат

- 1 Закройте крышку распределительной коробки.
- 2 Установите обратно верхнюю панель.
- 3 Установите обратно переднюю панель.

! ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии крышки внутреннего агрегата убедитесь, что момент затяжки HE превышает 4,1 Н•м.

8 Конфигурирование

8.1 Обзор: конфигурирование

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа.

Почему

Если HE сконфигурировать систему правильно, она НЕ будет работать так, как нужно. Конфигурация влияет на следующее:

- Расчеты программного обеспечения

8 Конфигурирование

- Что можно увидеть и сделать с помощью интерфейса пользователя

Как

Систему можно настроить двумя различными методами.

Метод	Описание
Настройка посредством интерфейса пользователя	В первый раз: быстрый мастер. При ВКЛЮЧЕНИИ интерфейса пользователя в первый раз (через внутренний агрегат) запускается функция быстрого мастера, которая помогает сконфигурировать систему. Впоследствии. При необходимости можно внести изменения в конфигурацию в дальнейшем.
Настройка с помощью программного обеспечения для ПК Configurator	Можно подготовить конфигурацию дистанционно на ПК и после этого загрузить ее в систему с помощью программного обеспечения Configurator. См. также раздел "8.1.1 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке" на стр. 46.



ИНФОРМАЦИЯ

При изменении настроек установщика интерфейса пользователя запросит подтверждение. После подтверждения на экран ВЫКЛЮЧИТСЯ на короткое время, а затем на несколько секунд будет отображаться сообщение "busy" (занято).

Доступ к настройкам: обозначения в таблицах

Для доступа к настройкам установщика можно использовать два различных метода. Однако НЕ все настройки доступны посредством обоих методов. В таком случае в соответствующих столбцах таблиц, представленных в этой главе, указывается "Неприменимо".

Метод	Столбцы в таблицах
Доступ к настройкам посредством навигации в структуре меню .	#
Доступ к настройкам посредством кода в обзоре настроек .	Код


См. также:

- ["Для доступа к настройкам установщика"](#) на стр. 46
- ["8.5 Структура меню: обзор настроек установщика"](#) на стр. 70


8.1.1 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке

Предварительные условия: Необходим комплект ЕКРССАВ.

- 1 Подключите кабель с разъемом USB к вашему ПК.
- 2 Подключите гнездо кабеля к разъему X10A на печатной плате A1P распределительной коробки внутреннего агрегата.

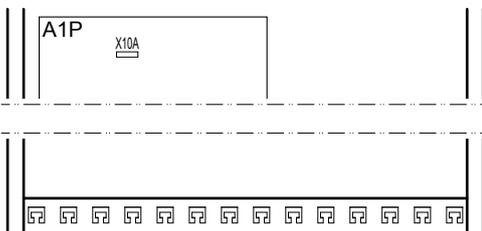

- 3 Уделите особое внимание положению разъема!

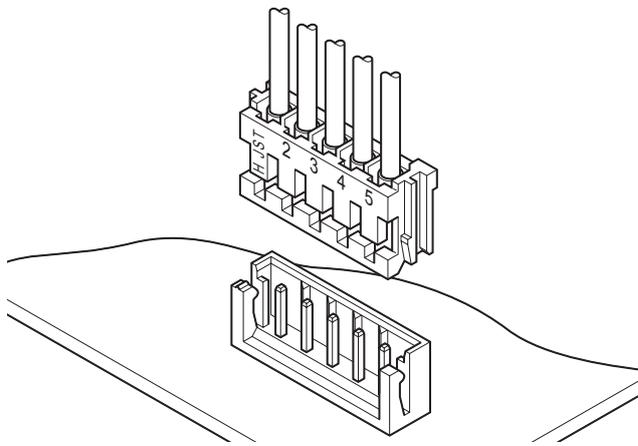

ПРИМЕЧАНИЕ

Другой кабель уже подсоединен к разъему X10A. Временно отсоедините этот другой кабель, чтобы подсоединить кабель ПК к разъему X10A. НЕ забудьте затем подсоединить отсоединенный кабель.

8.1.2 Для доступа к наиболее часто используемым командам

Для доступа к настройкам установщика

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- 2 Перейдите на [A]: > Настройки установщика.

Для доступа к настройкам обзора

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- 2 Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.

Для установки уровня доступа пользователя для установщика

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Прод.кон.польз..
- 2 Перейдите на [6.4]: > Информация > Уровень разреш.пользователей.
- 3 Нажмите более чем на 4 секунды.
Результат: На домашних страницах отобразится.
- 4 Если НЕ нажать какую-либо кнопку в течение 1 часа или нажать еще раз более чем на 4 секунды, уровень разрешения установщика переключится обратно на Кон.пользоват..

Для установки уровня разрешений пользователя для продвинутого конечного пользователя

- 1 Перейдите в главное меню или в любое подменю: .
- 2 Нажмите более чем на 4 секунды.

Результат: Уровень разрешений пользователей переключается на Прод.кон.польз.. Отображается дополнительная информация, а в заглавие меню добавляется "+". Сохраняется уровень разрешений пользователей Прод.кон.польз., пока не будет выбран другой вариант.

Установка уровня разрешений для конечного пользователя

- 1 Нажмите более чем на 4 секунды.

Результат: Уровень разрешений пользователей переключается на Кон.пользоват.. Интерфейс пользователя возвращается к используемому по умолчанию главному экрану.

Изменение настроек просмотра

Пример: Измените параметр [1-01] с 15 на 20.

- 1 Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.
- 2 Перейдите к соответствующему экрану первой части настройки с помощью кнопок и .

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная цифра 0 добавляется к первой части настройки, когда осуществляется доступ к кодам в настройках просмотра.

Пример: [1-01]: 1 превращается в 01.

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
ОК Подтверд Регул. Прокрут.				

- 3 Перейдите к соответствующей второй части настройки с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
ОК Подтверд Регул. Прокрут.				

Результат: Значение, которое следует изменить, подсвечивается.

- 4 Измените значение с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
ОК Подтверд Регул. Прокрут.				

- 5 Повторите предыдущие действия, если нужно изменить другие настройки.
- 6 Нажмите **OK**, чтобы подтвердить изменение параметра.
- 7 В меню настроек установщика нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить настройки.

Настройки установщика	
Система перезапустится.	
OK	Отмена
ОК Подтверд Регул.	

Результат: Система перезапускается.

8.1.3 Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс

Если подключен второй интерфейс пользователя, установщик должен выполнять нижеприведенные инструкции, чтобы правильно сконфигурировать 2 интерфейса.

Кроме того, данная процедура предлагает вам возможность копирования языковых установок с одного пользовательского интерфейса на другой: т.е. с EKRUCBL2 на EKRUCBL1.

- 1 При включении питания в первый раз, оба пользовательских интерфейса отображают:

U5: автоадрес	
Вт 15:10	
Нажать 4 с. для продолж.	

- 2 Нажмите и удерживайте нажатой в течение 4 секунд на пользовательском интерфейсе, на котором требуется продолжить работу быстрого мастера. Этот интерфейс пользователя теперь является основным.

ИНФОРМАЦИЯ

Во время работы быстрого мастера на втором пользовательском интерфейсе отображается Занят, и работа на нем будет НЕВОЗМОЖНА.

- 3 Быстрый мастер будет направлять вас.
- 4 Для правильной работы системы локальные данные на двух пользовательских интерфейсах должны быть одинаковыми. Если это НЕ так, на обоих интерфейсах отображается:

Синхронизация	
Обнаруж.различие данных	
Выберите действие:	
Отправ.данные	
ОК Подтверд Регул.	

- 5 Выберите требуемое действие:

- Отправ.данные: этот интерфейс пользователя содержит корректные данные, и данные в другом интерфейсе пользователя будут переписаны.
- Получить данные: этот интерфейс пользователя НЕ содержит корректные данные, и данные из другого интерфейса пользователя будут использованы для перезаписи.

- 6 Если вы уверены в своих действиях, интерфейс пользователя потребует подтверждения для продолжения.

Запуск копирования	
Вы действительно хотите запустить операцию копирования?	
OK	Отмена
ОК Подтверд Регул.	

- 7 Подтвердите выбор на экране нажатием **OK** и все данные (языки, режим работы и др.) будут синхронизированы с выбранного исходного интерфейса пользователя на другой интерфейс.

ИНФОРМАЦИЯ

- Во время копирования работа на обоих пультах управления будет НЕВОЗМОЖНА.
- Операция копирования может занять до 90 минут.
- Рекомендуется изменить настройки установщика или конфигурацию блока на основном интерфейсе пользователя. В противном случае возможна задержка продолжительностью до 5 минут перед тем, как эти изменения отобразятся в структуре меню.

- 8 Теперь ваша система установлена для работы с 2 пользовательскими интерфейсами.

8 Конфигурирование

8.1.4 Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс

См. "8.1.3 Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс" на стр. 47.

8.1.5 Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания

После первого включения питания системы, пользовательский интерфейс вас направит для выполнения исходных установок:

- язык,
- дата,
- время,
- план системы.

Подтверждая план системы, вы можете продолжить установку и ввод в эксплуатацию системы.

- 1 При включении питания, запускается быстрый мастер, если еще план системы не был подтвержден, установкой языка.

- 2 Установите текущую дату и время.

- 3 Установите настройки плана системы: Стандарт, Опции, Мощность. Подробности см. в разделе "8.2 Базовая конфигурация" на стр. 48.

- 4 После конфигурирования выберите пункт Подтвердить схему и нажмите **OK**.

- 5 Интерфейс пользователя инициализируется повторно и можно продолжать установку настроек при помощи установки других доступных настроек и ввод системы в эксплуатацию.

При изменении настроек установщика система запросит подтверждение. При выполнении подтверждения, на короткое время экран **ВЫКЛЮЧИТСЯ** и затем на несколько секунд будет отображаться "busy" (занято).

8.2 Базовая конфигурация

8.2.1 Быстрый мастер: язык / время и дата


№	Код	Описание
[A.1]	Отсутствует	Язык
[1]	Отсутствует	Время и дата


8.2.2 Быстрый мастер: стандартный

Настройки нагрева помещения


Система нагревает помещение. Настройки нагрева помещения должны быть сделаны в зависимости от типа применения, соответственно.


#	Код	Описание
[A.2.1.7]	[C-07]	Метод упр.агрегатом: <ul style="list-style-type: none">• 0 (Контроль LWT): Работа блока определяется на основе температуры воды на выходе независимо от фактической температуры в помещении и/или требуемого нагрева помещения. Применяется для обеих температурных зон.• 1 (Внеш.контр. RT): Работа блока определяется внешним термостатом или аналогичным устройством (например, конвектором для теплового насоса). Применяется для обеих температурных зон.• 2 (Контроль RT): управление блоком для основной температурной зоны определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя. Управление дополнительной температурной зоной осуществляется с помощью внешнего термостата.

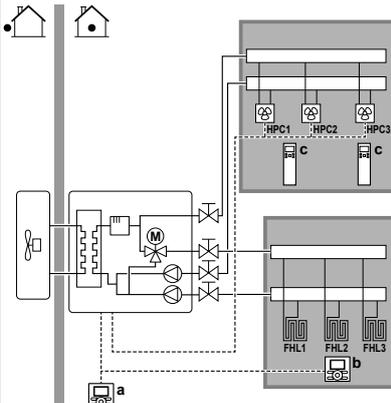
#	Код	Описание
[A.2.1.B]	Отсутствует	<p>Только в случае установки 2 интерфейсов пользователя (1 установлен в помещении, 1 установлен во внутреннем агрегате):</p>  <ul style="list-style-type: none"> а: в агрегате б: в помещении в качестве комнатного термостата с: Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса <p>Полож. контроллера:</p> <ul style="list-style-type: none"> В агрегате: другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В помещении и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работает как комнатный термостат. В помещении (по умолчанию): другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В агрегате и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работают как комнатный термостат. Управление основной зоной.
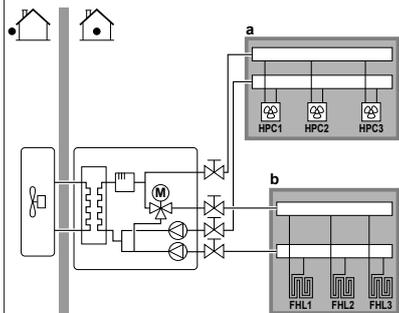
#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	<p>Система может подавать воду на выходе в 2 зоны температуры воды. Во время конфигурирования должен быть установлен номер зоны воды.</p> <p>Число зон LWT: Этот блок предназначен для 2 зон температуры воды на выходе. Не изменяйте эту установку</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (1 зона LWT): неприменимо. 1 (2 зоны LWT) (по умолчанию): 2 зоны температуры воды на выходе. Зона с самой низкой температурой воды на выходе называется основной зоной температуры воды на выходе. Зона с самой высокой температурой воды на выходе называется дополнительной зоной температуры воды на выходе. На практике основная зона температуры воды на выходе включает подогрев полов, а дополнительная зона — радиаторы или конвекторы теплового насоса.  <ul style="list-style-type: none"> а: Дополнительная зона температуры воды на выходе б: Основная зона температуры воды на выходе

8 Конфигурирование
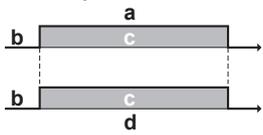
#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>При выключении управления нагревом помещения с помощью интерфейса пользователя, насос всегда выключается. При включении управления нагревом помещения, можно выбрать требуемый режим работы насоса (доступно только при нагреве помещения). Применяется для обеих температурных зон.</p> <p>Режим работы насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Непрерывный): непрерывная работа насоса независимо от условия ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата. <p>Примечание: постоянная работа насоса требует больших затрат энергии, чем работа насоса по требованию или определенному шаблону.</p>  <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Работа насоса <p style="text-align: right;">продолжение >></p>
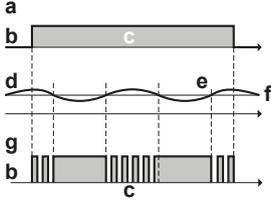
#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Демонстрац.): Насос включается, когда имеется запрос на нагрев, а температура воды на выходе еще НЕ достигла нужной температуры. Когда термостат выключен, насос запускается через каждые 5 минут для проверки температуры воды и при необходимости для нагрева по требованию. Примечание: Работа по шаблону НЕВОЗМОЖНА при управлении с помощью внешнего или внутреннего комнатного термостата.  <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Температура воды на выходе e: Фактическая f: Требуемая g: Работа насоса <p style="text-align: right;">продолжение >></p>
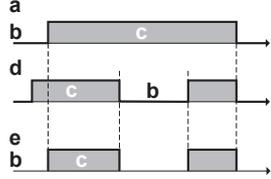
#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 (По запросу) (по умолчанию): Работа насоса по требованию. <p>Пример: Использование комнатного термостата создает условие ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата. Когда нет такой потребности, насос ВЫКЛЮЧЕН.</p> <p>Примечание: Требование НЕ доступно при управлении температурой воды на выходе.</p>  <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Запрос на обогрев (внешн. или обычным комн. термостатом) e: Работа насоса

8.2.3 Быстрый мастер: опции

Настройки горячей воды бытового потребления

Следующие установки должны быть выполнены соответствующим образом.

#	Код	Описание
[A.2.2.1]	[E-05]	<p>Работа DHW:</p> <p>Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет): НЕ установлен. 1 (Да) (по умолчанию): Установлен. <p>Примечание: Резервуар горячей воды бытового потребления установлен по умолчанию. Не изменяйте эту установку</p>

#	Код	Описание
[A.2.2.A]	[D-02]	<p>Внутренний агрегат предлагает возможность подключения локального подающего насоса для горячей воды бытового применения (тип ВКЛ/ВЫКЛ). В зависимости от установки и конфигурации на пользовательском интерфейсе, мы различаем их функциональное назначение.</p> <p>Насос DHW:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. 1 (Вторичн.возврат): Установлен для моментальной подачи горячей воды, когда вода отбирается. Конечный пользователь устанавливает работу по времени (недельный график работы по времени) насоса для горячей воды бытового применения, когда он должен работать. Управление этим насосом возможно через внутренний агрегат. 2 (Дезинф.паралл.): установлен для дезинфекции. Он запускается, когда запускается функция дезинфекции резервуара для горячей воды бытового применения. Остальные установки не нужны. <p>См. также рисунки ниже.</p>




- a Внутренний агрегат
- b Резервуар
- c Насос горячей воды бытового потребления (приобретается на месте)
- d Нагревательный элемент (приобретается по месту установки)
- e Обратный клапан (приобретается на месте)
- f Душ (приобретается по месту установки)
- g Холодная вода

Термостаты и внешние датчики


Для управления блоком возможны следующие сочетания (неприменимо, когда [C-07]=0):

Когда [C-07]=2 (Контроль RT)		
Интерфейс пользователя на внутреннем агрегате ⁽¹⁾	Комнатный термостат в основной зоне ⁽²⁾	Внешний комнатный термостат в дополнительной зоне

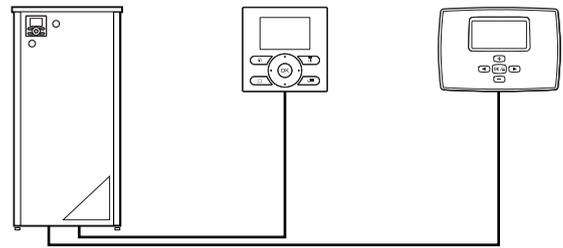

Когда [C-07]=1 (Внеш.контр. RT)

Интерфейс пользователя на внутреннем агрегате	Внешний комнатный термостат в основной зоне	Внешний комнатный термостат в дополнительной зоне
---	---	---

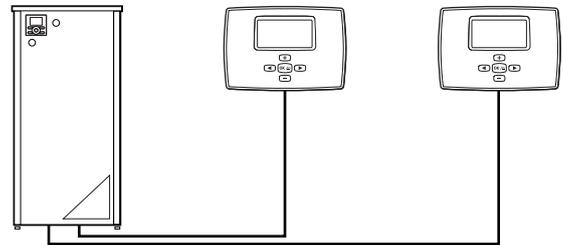

ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.

См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.

(1) Не обязательно.

(2) Когда интерфейс пользователя не установлен на внутреннем агрегате, интерфейс пользователя в основной зоне выполняет функции комнатного термостата И интерфейса пользователя.

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.2.4]	[C-05]	<p>Тип контакта осн.</p> <p>При управлении внешним комнатным термостатом должны быть установлены тип контакта дополнительного комнатного термостата или конвектора теплового насоса для основной температурной зоны выходящей воды. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): Подключенный внешний комнатный термостат или конвектор теплового насоса направляют запрос на нагрев при помощи одного и того же сигнала, поскольку он подается только на 1 цифровой вход (сохраненному для основной температурной зоны выходящей воды) на внутреннем агрегате (X2M/1). Выберите значение в случае соединения к конвектору теплового насоса (FWXV). 2 (Запрос C/H) (по умолчанию): Подключенный внешний комнатный термостат направляет запрос на нагрев на цифровой вход (зарезервированный для основной зоны температуры воды на выходе) внутреннего агрегата (X2M/1). Выберите данное значение в случае соединения с проводным (EKRTWA) или (EKRTR1) комнатным термостатом.
[A.2.2.5]	[C-06]	<p>Тип контакта доп.</p> <p>Если управление внешним комнатным термостатом с 2 температурными зонами выходящей воды, должен быть установлен тип дополнительного комнатного термостата для дополнительной температурной зоны выходящей воды. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): см. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a). 2 (Запрос C/H)(по умолчанию): См. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a).

#	Код	Описание
[A.2.2.B]	[C-08]	<p>Внешний датчик</p> <p>При подключении дополнительного внешнего датчика температуры наружного воздуха, должен быть установлен тип датчика. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. Для измерения в интерфейсе пользователя и в наружном агрегате используется термистор. 1 (Наружный датчик): установлен. Для измерения окружающей температуры снаружи используется внешний датчик. Примечание: Для некоторых функций еще используется датчик температуры в наружном агрегате. 2 (Комнатн.датчик): установлен. Температурный датчик более НЕ используется в пользовательском интерфейсе. Примечание: Данное значение есть только при управлении комнатным термостатом.

Плата цифровых входов/выходов

Изменение данных установок необходимо только, когда установлена дополнительная плата цифровых входов/выходов. Плата цифровых входов/выходов имеет различную функциональность, которую необходимо конфигурировать. См. ["5 Руководство по применению" на стр. 12.](#)

#	Код	Описание
[A.2.2.6.1]	[C-02]	Неприменимо.
[A.2.2.6.2]	[D-07]	Неприменимо (только для чтения).
[A.2.2.6.3]	[C-09]	<p>Подача аварийного сигнала</p> <p>Показывает логику выхода аварийного сигнала на цифровую плату ввода/вывода во время неисправности.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Замыкающий) (по умолчанию): аварийный сигнал подается при возникновении аварийной ситуации. Установкой данного значения, делается различие между неисправностью и обнаружением неисправности в подаче электропитания агрегата. 1 (Размыкающий): аварийный сигнал НЕ подается при возникновении аварийной ситуации.

#	Код	Описание
[A.2.2.6.4]	[F-04]	Нагреватель роддона Применяется только для EHVZ16. Показывает, установлен ли дополнительный нагреватель на поддон. Питание нагревателя на поддоне в данном случае подается внутренним агрегатом. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. ▪ 1 (Да): установлен. Примечание: Если данное значение установлено, выход на плате цифровых входов/выходов не может использоваться для вывода сигнала нагрева помещения. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.

Схема подачи аварийного сигнала

[C-09]	Аварийный сигнал подается	Аварийный сигнал не подается	На блок не поступает электропитание
0 (по умолчанию)	Выход замкнут	Выход разомкнут	Выход разомкнут
1	Выход разомкнут	Выход замкнут	

Нагрузочная плата

Нагрузочная плата используется для получения управления потребляемой мощностью при помощи цифровых входов. См. "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.7]	[D-04]	Печатная плата по заказу Применяется только для EHVZ04+08. Показывает установлена ли дополнительная печатная плата по заказу. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет) (по умолчанию) ▪ 1 (Упр.потр.энерг.)

Измерение энергии

При выполнении учета электроэнергии при помощи использования внешних измерителей мощности, сконфигурируйте установки так, как описано ниже. Выберите частотно-импульсный выход для каждого измерителя мощности в соответствии с характеристиками измерителя мощности. Есть возможность подключения (до 2 шт.) измерителей мощности с различными частотами импульсов. При использовании только 1 или не использовании измерителя мощности, выберите Нет НЕ используется для отображения соответствующего импульсного ввода.

#	Код	Описание
[A.2.2.8]	[D-08]	Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 1: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет): НЕ установлен ▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч) ▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч) ▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч) ▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч) ▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)

#	Код	Описание
[A.2.2.9]	[D-09]	Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет): НЕ установлен ▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч) ▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч) ▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч) ▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч) ▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)

8.2.4 Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления)

Для корректной работы, для средств измерения и/или управления энергопотреблением должны быть установлены мощности всех электрических нагревателей. При измерении значение сопротивления каждого нагревателя, вы можете установить точную мощность нагревателя и это приведет к более точным данным по энергии.

#	Код	Описание
[A.2.3.2]	[6-03]	ВУН: шаг 1: Мощность первой ступени резервного нагревателя при номинальном напряжении. Номинальное значение: 3 кВт. По умолчанию: 3 кВт. Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт)
[A.2.3.6]	[6-07]	Нагреватель роддона: применяется только для дополнительного нагревателя поддона (ЕКВРНТН16А). Мощность дополнительного нагревателя поддона при номинальном напряжении. По умолчанию: 0 Вт. Диапазон: 0~200 Вт (с шагом 10 Вт)

8.2.5 Управление нагревом помещения

Основные требуемые настройки для конфигурирования нагрева помещения в системе пользователя описаны в данной главе. Настройки установки зависимости от погоды определяют параметры работы агрегата при зависимости от погоды. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры. Низкие температуры наружного воздуха приводят к тому, что вода более теплая и наоборот. Во время работы системы в зависимости от погоды пользователь имеет возможность сдвинуть заданную температуру воды вверх или вниз не более чем на 5°C.

См. справочное руководство пользователя и/или руководство по эксплуатации для получения дополнительной информации об этой функции.

8 Конфигурирование

Температура воды на выходе: основная зона

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Абсолютный (по умолчанию) Нужная температура воды на выходе: НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) <p>Завис.от погоды: Нужная температура воды на выходе:</p> <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе: НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием. Запланированные действия включают необходимые переключения, предварительно заданные или определенные пользователем. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> WD + по графику: Нужная температура воды на выходе: зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием. Предусмотренные расписанием действия состоят из предварительной установки или пользовательских настроек нужных температур воды на выходе. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> T_t: Заданная температура воды на выходе (основная) T_a: Температура снаружи </p> <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [1-00]: Низкая температура наружного воздуха. -40°C~+5°C (по умолчанию: -10°C) [1-01]: Высокая температура наружного воздуха. 10°C~25°C (по умолчанию: 15°C) [1-02]: Нужная температура воды на выходе, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. [9-01]°C~[9-00]°C (по умолчанию: 35°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [1-03], поскольку низких температурах снаружи требуется более теплая вода. [1-03]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C (по умолчанию: 25°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [1-02], при высоких температурах снаружи требуется вода менее теплая.

Температура воды на выходе: дополнительная зона

Применимо только, если присутствуют 2 температурные зоны выходящей воды.

#	Код	Описание
[A.3.1.2.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Абсолютный (по умолчанию): Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) Завис. от погоды: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием. Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> WD + по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием. Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p>

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p> <ul style="list-style-type: none"> T_t: заданная температура воды на выходе (дополнительная) T_a: Температура снаружи <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [0-03]: Низкая температура наружного воздуха. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: -10°C) [0-02]: Высокая температура наружного воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 15°C) [0-01]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или падающей ниже низкой температуры окружающего воздуха. $[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 45°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [0-00], при низких температурах снаружи требуется более теплая вода. [0-00]: Нужная температура воды на выходе, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. $[9-05]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 35°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [0-01], при высоких температурах снаружи требуется менее теплая вода.

Температура воды на выходе: Источник разности температур

Когда для обеих температурных зон имеется запрос на нагрев, оба насоса работают при полной скорости. Когда только для 1 температурной зоны имеется запрос на нагрев, работает только 1 насос. Расход регулируется так, чтобы для этой зоны обеспечить разность температур [9-09] между температурой воды на входе и выходе. Можно выбрать только 1 разность температур [9-09], которая затем применяется для обеих температурных зон.

#	Код	Описание
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Нагрев: Необходимый перепад температуры воды между входом и выходом. Диапазон: $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (с шагом 1°C ; значение по умолчанию: 5°C).

Температура воды на выходе: модуляция

Применимо только при управлении комнатным термостатом. При использовании функциональных возможностей комнатного термостата, покупателю нужно установить требуемую температуру в помещении. Агрегат будет подавать горячую воду в нагревательные приборы и комната будет нагреваться. Дополнительно, также должна формироваться нужная температура воды на выходе: при включении модуляции, нужная температура воды на выходе будет рассчитываться агрегатом автоматически (на основе предварительно установленных температур, если выбран метеозависимый режим, то модуляция будет выполняться на основе требуемых температур обусловленных погодными условиями); при выключении модуляции, можно установить нужную температуру воды на выходе в пользовательском интерфейсе. Кроме того, с включенной модуляцией, нужная температура воды на выходе понижается или повышается функцией требуемой температуры в помещении и разности между фактической и требуемой температурами в помещении. Результаты следующие:

8 Конфигурирование

- стабильные комнатные температуры точно соответствуют нужным температурам (большой уровень комфорта)
- меньше циклов ВКЛ/ВЫКЛ (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность)
- температуры воды как можно ниже, чтобы соответствовать нужной температуре (более высокая эффективность)

#	Код	Описание
[A.3.1.1.5]	[8-05]	<p>Модулированная LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нет (по умолчанию): отключено. Примечание: Нужная температура воды на выходе должна быть установлена в интерфейсе пользователя. • Да: включено. Примечание: Нужная температура воды на выходе может считываться только на интерфейсе пользователя




ИНФОРМАЦИЯ

Применяется только для основной зоны.



ИНФОРМАЦИЯ

Когда разрешена модуляция температуры воды на выходе, настроенная кривая зависимости от погоды должна располагаться выше значения параметра [8-06], увеличенного на минимальную уставку температуры воды на выходе, необходимую для достижения стабильного соответствия уставке комфорта для помещения. Для увеличения эффективности при модуляции возможно уменьшение уставки температуры воды на выходе. Благодаря настройке кривой зависимости от погоды на более высокое положение она не может опуститься ниже минимальной уставки. См. рисунок ниже.

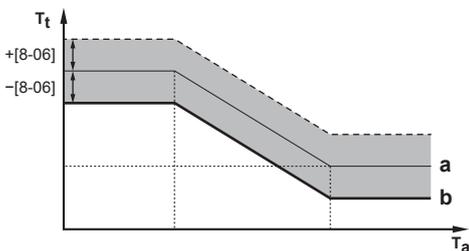

- a** Кривая зависимости от погоды
b Минимальная уставка температуры воды на выходе, необходимая для достижения стабильного соответствия уставке комфорта для помещения.

Температура воды на выходе: тип источника

Эта настройка применяется только для основной зоны. Применимо только при управлении комнатным термостатом. В зависимости от объема воды в системе и типа нагревательных приборов нагрев помещения может занять больше времени. Данная настройка компенсирует медленную или быструю работу системы нагрева во время цикла нагрева.

Примечание: Настройка типа источника тепла влияет на максимальную модуляцию нужной температуры воды на выходе.

Поэтому важно устанавливать ее правильно!

#	Код	Описание
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	<p>Тип источника:</p> <p>Задайте для основной температурной зоны.</p> <p>Время реакции системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Быстрый Пример: Малый объем воды и фанкойлы. • Медленный Пример: Большой объем воды, контуры нагрева полов.

8.2.6 Контроль горячей воды бытового потребления

Конфигурирование требуемой температуры резервуара

Горячая вода бытового потребления может быть приготовлена 3 различными путями. Они отличаются друг от друга тем, каким образом устанавливается требуемая температура резервуара и как агрегат воздействует на нее.

#	Код	Описание
[A.4.1]	[6-0D]	<p>Горячая вода бытового потребления</p> <p>Режим уставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 (Тол.повт.нагр.): допускается только повторный нагрев. • 1 (П.нагр.+расп.): Резервуар горячей воды бытового потребления нагревается по расписанию, а между циклами нагрева по расписанию допускается повторный нагрев. • 2 (Только расп.): резервуар горячей воды бытового потребления нагревается ТОЛЬКО по расписанию.

Дополнительные сведения приведены в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 60.



ИНФОРМАЦИЯ

Существует риск нехватки мощности для нагрева помещения и возникновения проблем с комфортом (при частом использовании горячей воды бытового потребления часто и надолго прерывается нагрев помещения), если выбран вариант [6-0D]=0 ([A.4.1] Горячая вода бытового потребления Режим уставки=Тол.повт.нагр.).

Максимальная уставка температуры ГВБП

Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температур в кранах горячей воды.



ИНФОРМАЦИЯ

При дезинфекции резервуара горячей воды бытового применения температура ГВБП может превысить данную максимальную температуру.



ИНФОРМАЦИЯ

Ограничьте максимальную температуру горячей воды в соответствии с применимым законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.5]	[6-0E]	Макс.устан.значение Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температуры в кранах горячей воды. Диапазон: 40°C~60°C (по умолчанию: 60°C). Максимальная температура НЕ применяется во время функции дезинфекции. См. функция дезинфекции.

8.2.7 Номер контакта/справки

#	Код	Описание
[6.3.2]	Отсутствует	Номер, по которому можно позвонить в случае возникновения проблем.

8.3 Расширенная конфигурация/оптимизация

8.3.1 Нагрев помещения: расширенная настройка

Предварительно установленная температура воды на выходе

Можно определить предварительные значения температуры воды на выходе:

- экономичный (означает, что нужная температура воды на выходе получена в результате наименьшего потребления энергии)
- комфортный (означает, что нужная температура воды на выходе получена в результате наибольшего потребления энергии).

Предварительно установленные значения позволяют легче использовать одинаковые значения в расписании или регулировать нужную температуру воды на выходе в соответствии с температурой в помещении (см. модуляция). При желании в дальнейшем изменить значение нужно сделать это ТОЛЬКО в одном месте. В зависимости от того, зависит ли нужная температура воды на выходе от погоды или НЕТ, следует указать требуемое значение сдвига или абсолютное значение нужной температуры воды на выходе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Предварительная установка значений для температуры воды на выходе применима ТОЛЬКО для основной зоны, поскольку расписание для дополнительной зоны состоит из действий Включение \Выключение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите предварительную установку температуры выходящей воды в соответствии с конструкцией и выбранными нагревательными приборами для обеспечения баланса между требуемыми температурами в помещении и выходящей воды.

#	Код	Описание
		Предварительная установка температуры выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды в случае НЕЗАВИСИМОСТИ от погодных условий

#	Код	Описание
[7.4.2.1]	[8-09]	Комфорт (обогрев) [9-01]°C~[9-00]°C (по умолчанию: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Экология (обогрев) [9-01]°C~[9-00]°C (по умолчанию: 33°C)
Предварительная установка температуры выходящей воды (переключение значения) для основной температурной зоны выходящей воды в случае зависимости от погодных условий		
[7.4.2.5]	Отсутствует	Комфорт (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: 0°C)
[7.4.2.6]	Отсутствует	Экология (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: -2°C)

Температурные диапазоны (температуры выходящей воды)

Эта настройка предназначена для того, чтобы не позволить пользователю выбрать неправильную (т.е.слишком высокую или слишком низкую) температуру воды на выходе. Поэтому может быть сконфигурирован доступный нужный диапазон температур нагрева.



ПРИМЕЧАНИЕ


Если система применяется для нагрева полов, важно ограничить максимальную температуру воды на выходе при нагреве в соответствии с характеристиками установки для нагрева полов.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировании диапазонов температур выходящей воды, все требуемые температуры выходящей воды также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.
- Всегда соблюдайте баланс между требуемой температурой выходящей воды и требуемой комнатной температурой и/или производительностью (согласно конструкции и выбору нагревательных приборов). Требуемая температура выходящей воды - результат нескольких параметров (значения предварительной установки, значения переключения, кривых зависимости от погодных условий, модуляции). В результате, могут появиться слишком высокие или слишком низкие температуры выходящей воды, которые приводят к избыточной температуре или нехватке мощности. Таких ситуаций можно избежать, ограничивая диапазон температур выходящей воды соответствующими значениями (в зависимости от нагревательного прибора).

Пример: Задайте минимальную температуру воды на выходе 28°C, чтобы предотвратить НЕВОЗМОЖНОСТЬ нагрева помещения: значения температуры воды на выходе ДОЛЖНЫ достаточно превышать значения температуры в помещении (при нагреве).

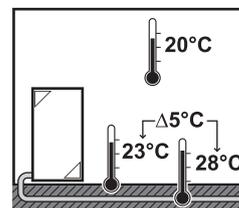

#	Код	Описание
		Диапазон температуры воды на выходе для основной зоны температуры воды на выходе (= зона температуры воды на выходе с самой низкой температурой воды на выходе)

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Макс.темп. (нагрев) 37°C~55°C (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Мин.темп. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)
Диапазон температуры воды на выходе для дополнительной зоны температуры воды на выходе (= зона температуры воды на выходе с самой высокой температурой воды на выходе)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Макс.темп. (нагрев) 37°C~55°C (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Мин.темп. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)


Температура отклонения температуры выходящей воды

Данная функция определяет, насколько температура воды может повыситься выше нужной температуры воды на выходе прежде, чем компрессор остановится. Компрессор начнет работать снова, когда температура выходящей воды падает ниже нужной температуры воды на выходе.

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-04]	1°C~4°C (по умолчанию: 1°C)

Компенсация температуры выходящей воды к 0°C

При нагреве нужная температура воды на выходе локально увеличивается, когда температура снаружи приблизительно равна 0°C. Эта компенсация может быть выбрана, используя абсолютную температуру или нужную температуру, зависящую от погоды (см. рисунок ниже). Используйте данную настройку для компенсации возможных тепловых потерь здания при испарении растаявшего льда или снега (например, в странах с холодным климатом).

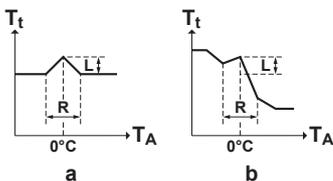

- a Абсолютная нужная температура воды на выходе
b Метеозависимая нужная температура воды на выходе
T_A Окружающая температура (°C)
T_t Нужная температура воды на выходе

#	Код	Описание
Отсутствует	[D-03]	<ul style="list-style-type: none"> 0 (отключено) (по умолчанию) 1 (включено) L=2°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) 2 (включено) L=4°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) 3 (включено) L=2°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C) 4 (включено) L=4°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C)

Максимальная модуляция температуры воды на выходе:

Возможно ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом и когда возможна модуляция. Максимальная модуляция (=расхождение) по нужной температуре воды на выходе выбирает разность между фактической и требуемой температурой в помещении, например 3°C, модуляция означает, что нужная температура воды на выходе может быть увеличена или снижена на 3°C. Увеличение модуляции приводит к улучшению производительности (меньше ВКЛ/ВЫКЛ, быстрый нагрев), но заметьте, что в зависимости от нагревательного прибора ВСЕГДА ДОЛЖЕН быть баланс между

нужной температурой воды на выходе и желаемой температурой в помещении (обратитесь к конструкции и выбору нагревательных приборов).

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-06]	0°C~10°C (по умолчанию: 3°C)

Температурные диапазоны (температура в помещении)

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Для экономии электроэнергии посредством предотвращения перегрева помещения можно ограничить диапазон температуры в помещении.



ПРИМЕЧАНИЕ

При регулировании диапазонов комнатных температур, все требуемые комнатные температуры также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.

#	Код	Описание
Диапазон комн.температуры		
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Макс.темп. (нагрев) 18°C~30°C (по умолчанию: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Мин.темп. (нагрев) 12°C~18°C (по умолчанию: 12°C)


Шаг изменения температуры воздуха в помещении

Применяется ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом и при температурах отображаемых в °C.

#	Код	Описание
[A.3.2.4]	Отсутствует	<p>Шаг комн.температуры</p> <ul style="list-style-type: none"> 1°C (по умолчанию). Требуемая температура в помещении в пользовательском интерфейсе регулируется на 1°C. 0,5°C. Требуемая температура в помещении в пользовательском интерфейсе регулируется с шагом 0,5°C. Фактическая температура в помещении показана с точностью до 0,1°C.

Гистерезис температуры воздуха в помещении

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Гистерезис нужной температуры в помещении можно настроить. Рекомендуется НЕ изменять гистерезис температуры в помещении, поскольку он настроен для оптимального использования системы.

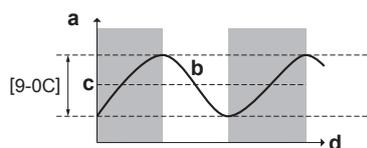

- a Температура в помещении
b Фактическая температура в помещении
c Нужная температура в помещении
d Время

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0C]	1°C~6°C (по умолчанию: 1°C)

Коррекция температуры воздуха в помещении

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Можно калибровать (внешний) датчик комнатной температуры. Возможно выполнить коррекцию значения комнатного термистора измеренного пользовательским интерфейсом или внешним комнатным датчиком. Параметры настройки могут

использоваться для компенсации в ситуациях, когда пользовательский интерфейс или внешний комнатный датчик НЕ МОГУТ быть установлены на идеальном месте установки (см. руководство по установке и/или справочник установщика).

#	Код	Описание
Смещение комн.темп.: Смещение фактической температуры в помещении, измеренной датчиком интерфейса пользователя.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~+5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)
Смещ.внеш.датч.помещения: Применимо, ТОЛЬКО если опция внешнего датчика температуры в помещении установлена и сконфигурирована (см. [C-08])		
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~+5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

Защита помещения от замораживания

Защита помещения от замораживания предотвращает чрезмерное понижение температуры в помещении. Эта настройка по-разному интерпретируется в зависимости от заданного метода управления блоком ([C-07]). Выполните действия, указанные в следующей таблице:

Метод управления блоком ([C-07])	Защита помещения от замораживания
Управление комнатным термостатом ([C-07]=2)	Комнатный термостат используется для защиты помещения от замораживания: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Задайте для [2-06] значение 1 ▪ Задайте температуру антиобледенения воздуха в помещении ([2-05]).
Управление внешним комнатным термостатом ([C-07]=1)	Внешний комнатный термостат используется для защиты помещения от замораживания: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Перейдите на домашнюю страницу температуры воды на выходе. ▪ Для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме ([A.5.1.2]) задайте значение 1.
Управление по температуре воды на выходе ([C-07]=0)	Защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системе НЕ предусмотрен резервный нагреватель, НЕ изменяйте используемую по умолчанию температуру антиобледенения воздуха в помещении.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U4 защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.

В представленных ниже разделах приведена подробная информация о защите помещения от замораживания в зависимости от применяемого метода управления блоком.

[C-07]=2: управление комнатным термостатом

В случае управления комнатным термостатом гарантируется защита помещения от замораживания, даже если домашняя страница температуры в помещении ВЫКЛЮЧЕНА на интерфейсе пользователя. Когда защита помещения от замораживания ([2-06]) включена, и температура в помещении

падает ниже температуры антиобледенения воздуха в помещении ([2-05]), блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение.

#	Код	Описание
Отсутствует	[2-06]	Защита помещ.от замораж. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: отключено ▪ 1: (включено) (по умолчанию)
Отсутствует	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении 4°C~16°C (по умолчанию: 12°C)



ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U5:

- если подсоединен 1 интерфейс пользователя, защита помещения от замораживания НЕ гарантируется;
- если подсоединены 2 интерфейса пользователя и второй интерфейс пользователя, который используется для управления температурой в помещении, отсоединен (вследствие неправильного подключения проводки, повреждения кабеля), защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если для Авар.ситуация задано значение Ручной ([A.5.1.2]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Защита помещения от замораживания активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.

[C-07]=1: управление внешним комнатным термостатом

В случае управления внешним комнатным термостатом защита помещения от замораживания обеспечивается с помощью этого термостата, если на интерфейсе пользователя ВКЛЮЧЕНА домашняя страница температуры воды на выходе и для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме ([A.5.1.2]) задано значение 1.

Кроме того, возможна ограниченная защита помещения от замораживания с помощью блока:

В случае	...применяется следующее:
Две зоны температуры воды на выходе	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Если домашняя страница температуры воды на выходе ВЫКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, то блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается на 5°C. ▪ Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, то блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается на 5°C.

8 Конфигурирование



ПРИМЕЧАНИЕ

Для защиты от замораживания (ограниченной) ДОЛЖНА быть разрешена автоматическая работа в аварийном режиме ([A.5.1.2]=1).

[C-07]=0: управление по температуре воды на выходе

В случае управления по температуре воды на выходе защита помещения от замораживания НЕ гарантируется. Однако, если для параметра [2-06] задано значение 1, возможна ограниченная защита от замораживания с помощью блока:

- Если домашняя страница температуры воды на выходе ВЫКЛЮЧЕНА, и окружающая температура снаружи падает ниже 4°C, то блок подает воду в источники тепла, чтобы снова нагреть помещение, а уставка температуры воды на выходе понижается на 5°C.
- Если домашняя страница температуры воды на выходе ВКЛЮЧЕНА, то блок подает воду в источники тепла, чтобы нагревать помещение согласно нормальной логике.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для защиты от замораживания (ограниченной) ДОЛЖНА быть разрешена автоматическая работа в аварийном режиме ([A.5.1.2]=1).

Запорный клапан

Следующие настройки применяется только в случае 2 зон температуры воды на выходе. В случае 1 зоны температуры воды на выходе подсоедините запорный клапан к выходу нагрева.

Выпуск запорного клапана, находящегося в основной температурной зоне выходящей воды, конфигурируется.



ИНФОРМАЦИЯ

При размораживании запорный клапан ВСЕГДА открыт.

ВКЛ/ВЫКЛ термостата: клапан закрывается в зависимости от значения [F-0B], когда отсутствует запрос на нагрев из основной зоны.

#	Код	Описание
[A.3.1.1.6.1]	[F-0B]	Запорный клапан: <ul style="list-style-type: none">• 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ зависит от потребности нагрева.• 1 (Да): закрывает, когда нагрев НЕ требуется.



ИНФОРМАЦИЯ

Настройка [F-0B] действует только в том случае, когда имеется термостат или настройка запроса внешнего комнатного термостата (НЕ применяется в случае настройки температуры воды на выходе).

Рабочий диапазон

В зависимости от средней температуры снаружи, работа агрегата при нагреве помещения запрещена.

Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ: При увеличении средней температуры снаружи выше данного значения нагрев помещения ВЫКЛЮЧАЕТСЯ во избежание перегрева.

#	Код	Описание
[A.3.3.1]	[4-02]	<ul style="list-style-type: none">• EHVZ04+08: 14°C~35°C (по умолчанию: 25°C)• EHVZ16: 14°C~35°C (по умолчанию: 35°C)

8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное

Предварительная установка температур в резервуаре

Применимо только когда запланирована подготовка горячей воды бытового потребления или запланирован повторный нагрев.

Можно определить предварительные температуры резервуара:

- сохранять экономично
- сохранять комфортно
- Повторный нагрев
- гистерезис повторного нагрева

Предварительные значения облегчают использование этих же самых значений в расписании. Если позже вы захотите изменить значение, вы должны сделать это в 1 месте (см. также руководство по эксплуатации и/или справочное руководство пользователя).

Удобство хранения

При программировании расписания можно использовать заданные значения температуры в резервуаре в качестве предварительно заданных значений. В результате резервуар нагревается, пока не будут достигнуты эти уставки температуры. Кроме того, можно запрограммировать остановку хранения. Эта функция позволяет остановить нагрев резервуара, даже если уставка НЕ достигнута. Запрограммируйте только остановку хранения, когда нагрев резервуара совершенно не нужен.

#	Код	Описание
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (по умолчанию: 60°C)

Экономичность хранения

Температура экономного хранения соответствует более низкой требуемой температуре в резервуаре. Нужная температура, когда запланирована работа экономичного сохранения (предпочтительно днем).

#	Код	Описание
[7.4.3.2]	[6-0B]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

Повторный нагрев

Используется требуемая температура повторного нагрева резервуара:

- в режиме повторного нагрева в режиме работы по расписанию + повторный нагрев: Гарантированная минимальная температура в резервуаре задается разностью $T_{HP\ OFF} - [6-08]$ (значение параметра [6-0C] или зависящей от погоды уставки минус гистерезис повторного нагрева). Если температура в резервуаре падает ниже этого значения, резервуар нагревается.
- во время комфортного сохранения, для передачи приоритета подготовке горячей воды бытового назначения. Когда температура в резервуаре поднимается выше данного значения, подготовка горячей воды бытового потребления и нагрев помещения выполняются последовательно.

#	Код	Описание
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

Гистерезис повторного нагрева

Применимо только, когда подготовка горячей воды бытового потребления осуществляется по расписанию и посредством повторного нагрева.

#	Код	Описание
Отсутствует	[6-08]	2°C~20°C (по умолчанию: 10°C)

Зависимый от погоды

Настройки установки зависимости от погоды определяют параметры работы агрегата в зависимости от погоды. При активации работы в режиме обусловленном метеопараметрами, требуемая температура резервуара определяется автоматически в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха: низкие температуры наружного воздуха приведут к более высоким требуемым температурам резервуара, поскольку кран холодной воды холоднее и наоборот. В случае режима запланированный или запланированный +повторный нагрев для подготовки горячей воды бытового применения, температура сохранения комфорта является метеозависимой (согласно кривой погодной зависимости), экономичное хранение и температура повторного нагрева НЕ являются метеозависимыми. В случае повторного нагрева только для подготовки горячей воды бытового потребления, требуемая температура резервуара является метеозависимой (в соответствии с кривой метеозависимости). Во время работы с метеозависимыми условиями, конечный пользователь не может регулировать требуемую температуру резервуара в пользовательском интерфейсе.

#	Код	Описание
[A.4.6]	Отсутствует	Требуемая температура резервуара, обусловленная метеозависимостью: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Абсолютный (по умолчанию): отключено. Вся требуемая температура резервуара - НЕ является метеозависимой. ▪ Завис.от погоды: включено. В режиме запланированный или запланированный + повторный нагрев температура сохранения комфорта является метеозависимой. Температуры экономичного сохранения и нагрева НЕ являются метеозависимыми. В режиме повторного нагрева требуемая температура резервуара является метеозависимой. <p>Примечание: Когда отображается зависящая от погоды температура в резервуаре, она не может регулироваться в интерфейсе пользователя.</p>

#	Код	Описание
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p>Зависимый от погоды график</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_{DHW}: Требуемая температура в резервуаре. ▪ T_a: Окружающая температура снаружи (усредненная) ▪ [0-0E]: низкая окружающая температура снаружи: $-40^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: -10°C) ▪ [0-0D]: высокая окружающая температура снаружи: $10^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 15°C) ▪ [0-0C]: требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна низкой окружающей температуре или опускается ниже нее: $45^{\circ}\text{C}\sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 60°C) ▪ [0-0B]: Требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна высокой окружающей температуре или поднимается выше нее: $35^{\circ}\text{C}\sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 55°C)


Ограничивает работу теплового насоса

Для подготовки горячей воды бытового потребления для теплового насоса можно задать следующие значения гистерезиса:

#	Код	Описание
Отсутствует	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. Диапазон: $2^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 2°C)
Отсутствует	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. Диапазон: $0^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 2°C)


Пример: уставка (T_U) > максимальная температура теплового насоса – [6-01] ($T_{HP\ MAX} - [6-01]$)

8 Конфигурирование

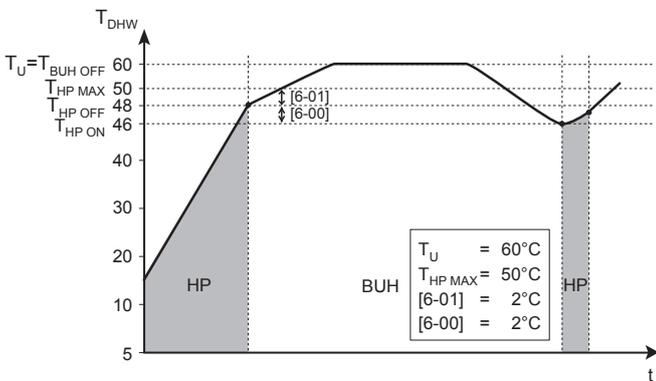

- BUN** Резервный нагреватель
HP Тепловой насос. Когда нагрев тепловым насосом занимает слишком много времени, возможен дополнительный нагрев резервным нагревателем
- $T_{BUH\ OFF}$** Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ резервного нагревателя (T_U)
 $T_{HP\ MAX}$ Максимальная температура теплового насоса на датчике в резервуаре для горячей воды бытового потребления
 $T_{HP\ OFF}$ Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])
 $T_{HP\ ON}$ Температура ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP\ OFF}$ – [6-00])
 T_{DHW} Температура горячей воды бытового потребления
 T_U Температура, заданная пользователем (через интерфейс пользователя)
t Время

Пример: уставка (T_U) ≤ максимальная температура теплового насоса – [6-01] ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])

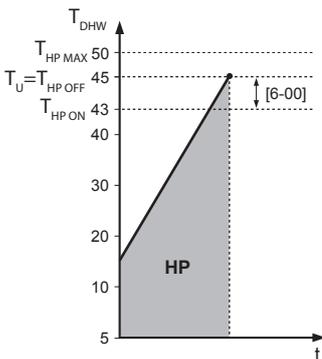

- HP** Тепловой насос. Когда нагрев тепловым насосом занимает слишком много времени, возможен дополнительный нагрев вспомогательным нагревателем
- $T_{HP\ MAX}$** Максимальная температура теплового насоса на датчике в резервуаре для горячей воды бытового потребления
 $T_{HP\ OFF}$ Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])
 $T_{HP\ ON}$ Температура ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP\ OFF}$ – [6-00])
 T_{DHW} Температура горячей воды бытового потребления
 T_U Температура, заданная пользователем (через интерфейс пользователя)
t Время



ИНФОРМАЦИЯ


Максимальная температура теплового насоса зависит от окружающей температуры. Дополнительную информацию см. в разделе "14.8 Рабочий диапазон" на стр. 128.

Таймеры для одновременного запроса нагрева помещения и горячей воды бытового потребления

#	Код	Описание
Отсутствие Т	[8-00]	Не изменять. (по умолчанию: 1)


#	Код	Описание
Отсутствие Т	[8-01]	Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления. Нагрев горячей воды бытового потребления останавливается, даже когда конечная температура горячей воды НЕ достигнута. Фактическое максимальное время работы также зависит от настройки [8-04]. <ul style="list-style-type: none"> Когда схема системы рассчитана управлением комнатным термостатом: данное предварительно установленное значение учитывается только в том случае, если есть запрос на нагрев помещения. Если НЕТ запроса на нагрев помещения, резервуар нагревается, пока не будет достигнута уставка. Когда схема системы не предусматривает управление комнатным термостатом: данное предварительно значение всегда учитывается. <p>Диапазон: 5~95 минут (по умолчанию: 30)</p>
Отсутствие Т	[8-02]	Время защиты от частых включений. Минимальное время между двумя циклами для горячей воды бытового потребления. Фактическое время защиты от частых включений также зависит от настройки [8-04]. <p>Диапазон: 0~10 часов (по умолчанию: 0,5) (шаг: 0,5 часа).</p> <p>Примечание: Минимальное время составляет 1/2 часа, даже если выбрано значение 0.</p>
Отсутствие Т	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы в зависимости от температуры снаружи [4-02]. <p>Диапазон: 0~95 минут (по умолчанию: 95).</p>

[8-02]: Время защиты от частых включений

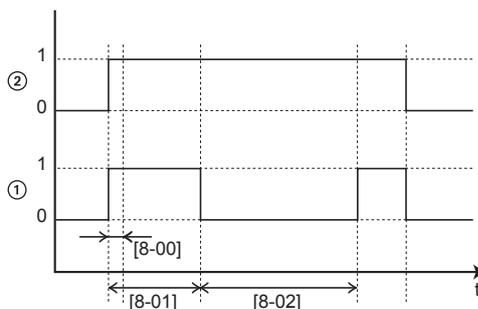

- 1 Режим нагрева воды бытового потребления тепловым насосом (1=активен, 0=неактивен)
 - 2 Подача на тепловой насос запроса на нагрев воды (1=запрос есть, 0=запроса нет)
- t Время

[8-04]: Дополнительное время работы при [4-02]/[F-01]

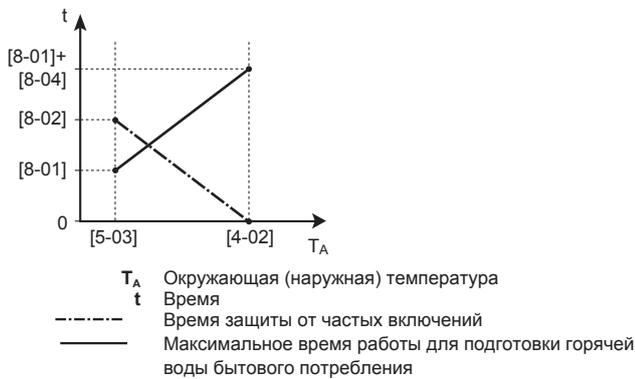

Дезинфекция


Функция дезинфекции обеспечивает дезинфекцию резервуара для горячей воды бытового потребления путем периодического нагрева воды до определенной температуры.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Настройки функции дезинфекции ДОЛЖНЫ быть сконфигурированы монтажником в соответствии с действующим законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.4.2]	[2-00]	День работы: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Каждый день ▪ 1: Понедельник ▪ 2: Вторник ▪ 3: Среда ▪ 4: Четверг ▪ 5: Пятница ▪ 6: Суббота ▪ 7: Воскресенье
[A.4.4.1]	[2-01]	Дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Нет ▪ 1: Да
[A.4.4.3]	[2-02]	Время запуска: 00~23:00, шаг: 1:00.
[A.4.4.4]	[2-03]	Целевая температура: 60°C (постоянная).
[A.4.4.5]	[2-04]	Продолжительность: 40~60 минут, по умолчанию: 40 минут.

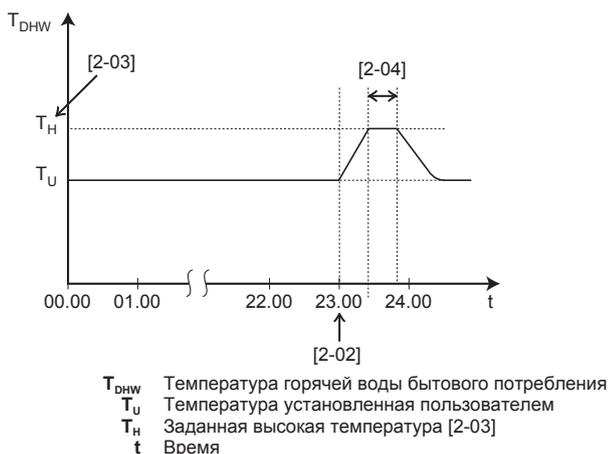

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имейте в виду, что температура горячей воды бытового потребления в кране будет после дезинфекции совпадать со значением местной настройки [2-03].

Если столь высокая температура горячей воды потенциально травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей воды бытового потребления монтируется смесительный клапан (приобретается по месту установки оборудования). Смесительный клапан ограничивает температуру горячей воды в кране заданным максимальным значением. Максимально допустимое значение температуры горячей воды подбирается согласно действующим нормативам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что время запуска функции дезинфекции [A.4.4.3] с заданной продолжительностью [A.4.4.5] не прерывается возможной потребностью в горячей воде для бытового потребления.



ИНФОРМАЦИЯ

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.



ИНФОРМАЦИЯ

Функция дезинфекции повторно запускается в случае, если температура горячей воды бытового назначения падает на 5°C ниже заданной температуры дезинфекции в пределах ее продолжительности.



ИНФОРМАЦИЯ

Ошибка АН возникает, если во время операции дезинфекции выполняются следующие действия:

- Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик".
- Перейдите на домашнюю страницу температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления (Бак).
- Нажмите Φ , чтобы прервать дезинфекцию.

8.3.3 Установки источника тепла

Резервный нагреватель

Режим работы резервного нагревателя: определяет, когда работа резервного нагревателя отключается или только позволена во время действия горячей воды бытового применения. Эта настройка аннулируется, только когда требуется резервный нагреватель во время размораживания или при неисправности наружного агрегата (когда [A.5.1.2] включено).

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.5.1.1]	[4-00]	Работа резервного нагревателя: <ul style="list-style-type: none"> 0: отключено 1 (по умолчанию): Включено
Отсутствует	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагревания помещения? <ul style="list-style-type: none"> 1: НЕ разрешено (по умолчанию) 0: Разрешено
[A.5.1.4]	[5-01]	Равновесная температура. Температура наружного воздуха, ниже которой разрешена работа резервного нагревателя. Диапазон: $-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)

ИНФОРМАЦИЯ

Если работа резервного нагревателя во время нагрева помещения должна быть ограничена, но может быть разрешена для подготовки горячей воды бытового потребления, задайте для параметра [4-00] значение 1, для параметра [5-00] — значение 1 и для параметра [5-01] — значение -15°C .

Автоматическая работа в аварийном режиме

Когда невозможна работа теплового насоса, резервный нагреватель может использоваться в качестве аварийного нагревателя с автоматическим или не автоматическим переключением тепловой нагрузки. Если для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Автоматич., то в случае отказа теплового насоса тепловая нагрузка автоматически переключается на резервный нагреватель. Если происходит отказ теплового насоса, когда для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Ручной, нагрев горячей воды бытового потребления и помещения прекращается, и требуется ручное восстановление. На интерфейс пользователя выдается запрос подтверждения переключения тепловой нагрузки на резервный нагреватель. При отказе теплового насоса  отображается на интерфейсе пользователя. Если дом в течение длительного времени остается без присмотра, для параметра [A.5.1.2] Авар.ситуация рекомендуется выбрать вариант Автоматич..

#	Код	Описание
[A.5.1.2]	Отсутствует	Определяет, допускается ли в аварийной ситуации автоматическое переключение всей тепловой нагрузки на резервный нагреватель, или же требуется ручное подтверждение. <ul style="list-style-type: none"> 0: Ручной (по умолчанию) 1: Автоматич.

ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическая работа в аварийном режиме может настраиваться только в структуре меню интерфейса пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ


Если отказ теплового насоса происходит, когда для параметра [A.5.1.2] выбран вариант Ручной, функции защиты помещения от замораживания, обезвоживания штукатурного маяка теплых полов и защиты от замораживания трубопроводов воды остаются активными, даже если пользователь НЕ подтвердил аварийную работу.

Нагреватель поддона

Применяется только к установкам с наружным агрегатом ERHQ и установленным дополнительным нагревателем поддона в комплекте.

- [F-02] Температура включения нагревателя поддона: определяет наружную температуру, ниже которой нагреватель поддона включается по сигналу с внутреннего агрегата во избежание обледенения поддона наружного агрегата при низких температурах наружного воздуха.
- [F-03] Гистерезис нагревателя поддона: определяет разницу между температурой включения и выключения нагревателя поддона.

Нагреватель поддона

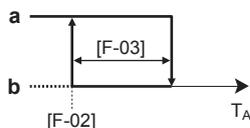

T_A Температура снаружи
a Вкл.
b Выкл.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Нагреватель поддона работает под управлением EKRP1NB.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-02]	Температура ВКЛЮЧЕНИЯ нагревателя поддона: $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 3°C)
Отсутствует	[F-03]	Гистерезис: $2^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 5°C)



ИНФОРМАЦИЯ

Зависит от установки [F-04] контакта Y2, расположенного на плате цифрового ввода/вывода (EKRP1NB) контролирует дополнительный нагреватель поддона. Местоположение контакта см. на приведенной ниже иллюстрации. Для завершения сборки см. раздел "14.6 Электрическая схема" на стр. 98.

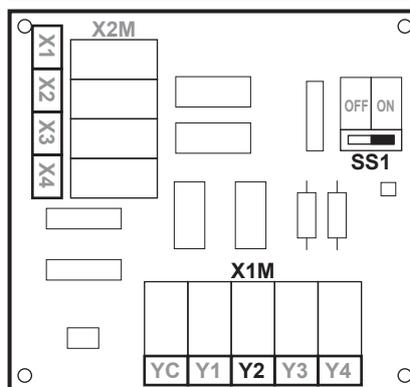

8.3.4 Системные установки

Приоритеты

#	Код	Описание
Отсутствует	[5-02]	<p>Приоритет обогрева помещения.</p> <p>Определяет, будет ли резервный нагреватель помогать тепловому насосу во время действия горячей воды бытового назначения.</p> <p>Последствие: Более короткое время нагревания резервуара и более короткое прерывание цикла нагрева помещения.</p> <p>Эта установка ДОЛЖНА всегда быть 1.</p> <p>[5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура нагрева помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].</p> <p>Если работа резервного нагревателя будет ограничена ([4-00]=0), и температура снаружи ниже чем настройка [5-03], то горячая вода бытового потребления не будет нагреваться резервным нагревателем.</p>
Отсутствует	[5-03]	<p>Температура приоритета обогрева помещения.</p> <p>Определяет температуру внешнего воздуха которая ниже резервного нагревателя будет способствовать во время нагревания горячей воды бытового назначения.</p>

Автоматический перезапуск

Когда после аварийного отключения электропитания его подача возобновляется, функция автоматического перезапуска повторно применяет те настройки, которые были сделаны на пульте дистанционного управления на момент отключения. Поэтому рекомендуется всегда включать эту функцию.

Если энергосберегающий источник электропитания прерывает подачу электроэнергии, то функция автоматического перезапуска должна оставаться все время включенной. Непрерывное управление внутренним агрегатом гарантируется независимо от состояния энергосберегающего источника электропитания путем подключения внутреннего агрегата к обычному источнику электропитания.

#	Код	Описание
[A.6.1]	[3-00]	<p>Допускается автоматический перезапуск блока?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Нет ▪ 1 (по умолчанию): Да

Источник электропитания по льготному тарифу

#	Код	Описание
[A.2.1.6]	[D-01]	<p>Подключение к энергосберегающему источнику электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (по умолчанию): наружный агрегат подключен к обычному источнику электропитания. ▪ 1. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посылается компанией по электроснабжению, контакт размыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии слабوتочный контакт замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска. ▪ 2. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посылается компанией по электроснабжению, контакт замыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии беспотенциальный контакт размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска.
[A.6.2.1]	[D-00]	<p>Какие нагреватели разрешается использовать при работе энергосберегающего источника питания?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (по умолчанию): Никакой ▪ 1: отсутствует ▪ 2: Только резервный нагреватель ▪ 3: отсутствует <p>См. таблицу ниже.</p> <p>Настройка 2 имеет смысл, только когда имеется источник электропитания по льготному тарифу типа 1 или когда внутренний агрегат подключен к обычному источнику электропитания (через X2M/30-31), но резервный нагреватель к источнику электропитания по льготному тарифу НЕ подключен.</p>

НЕ используйте значение 1 или 3.

[D-00]	Резервный нагреватель	Компрессор
0 (по умолчанию)	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ	Аварийное ВЫКЛЮЧЕНИЕ
2	Разрешено	

8 Конфигурирование

Функция энергосбережения



ИНФОРМАЦИЯ

Применяется только для ERLQ004~008CAV3.

Определяет, может ли быть прервано электропитание наружного агрегата (изнутри, системой управления внутреннего агрегата) во время состояния останова (отсутствует запрос на нагрев помещения или горячей воды бытового потребления). Окончательное решение разрешить прерывание питания наружного агрегата во время останова зависит от температуры окружающей среды, режимов компрессора и минимальных внутренних реле.


Для включения настройки функции энергосбережения нужно включить [E-08] на интерфейсе пользователя в сочетании с удалением разъема сбережения энергии на наружном агрегате.



ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем сбережения энергии на наружном агрегате должен быть удален, только когда основной источник питания к установке выключен.

В случае ERLQ004~008CAV3

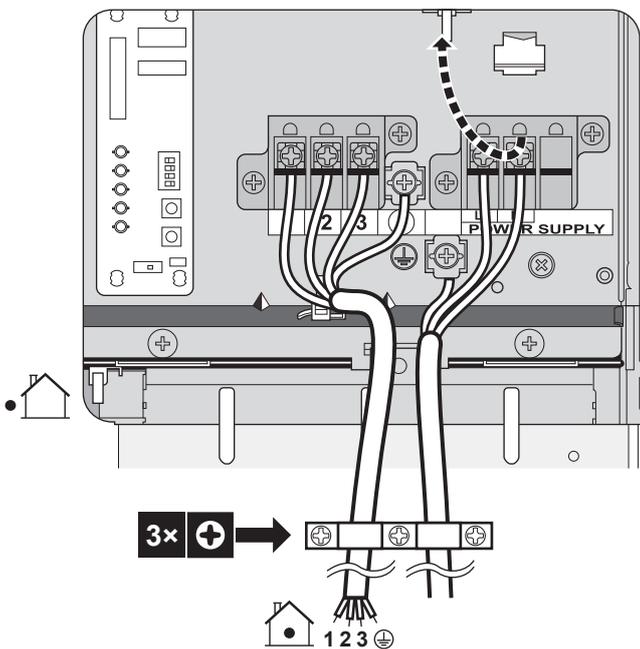

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного агрегата: <ul style="list-style-type: none"> 0: отключено 1 (по умолчанию): Включено

В случае ERHQ011~016BAV3, ERHQ011~016BAW1, ERLQ011~016CAV3 и ERLQ011~016CAW1

НЕ меняйте заданную по умолчанию настройку.

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	Функция сбережения энергии для наружного агрегата: <ul style="list-style-type: none"> 0 (по умолчанию): Выключено 1 (включено)

Управление потреблением энергии

Применяется только для EHVZ04+08. Подробное описание этой функции приведено в разделе "5 Руководство по применению" на стр. 12.

Упр.потребл.энергии

#	Код	Описание
[A.6.3.1]	[4-08]	Режим: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет ограничений) (по умолчанию): Выключено. 1 (Непрерывный): Включено: Можно установить значение ограничения мощности (в А или кВт), до которого потребление энергии системой будет ограничиваться на протяжении всего времени. 2 (Цифровые входы): Включено: Можно установить четыре различных значения ограничения мощности (в А или кВт), до которых потребление энергии системой будет ограничиваться, когда запрашивается соответствующий цифровой вход.
[A.6.3.2]	[4-09]	Тип: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Ток): Значения ограничения установлены в А. 1 (Мощность) (по умолчанию): Значения ограничения установлены в кВт.
[A.6.3.3]	[5-05]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.4]	[5-09]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
Ограничения амп.для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений тока.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Лимит DI1 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Лимит DI2 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Лимит DI3 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Лимит DI4 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
Ограничения кВт для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений мощности.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Лимит DI1 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Лимит DI2 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Лимит DI3 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)

#	Код	Описание
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Лимит DI4 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.7]	[4-01]	Приоритет: Неприменимо.

Среднее реле

Промежуточное реле исправляет влияние колебаний температуры окружающего воздуха. Выполняется расчет заданного значения средней температуры наружного воздуха на основе метеозависимости.

Температура наружного воздуха усредняется за выбранный период времени.

#	Код	Описание
[A.6.4]	[1-0A]	Наружное среднее реле: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Без осреднения (по умолчанию) ▪ 1: 12 часов ▪ 2: 24 часа ▪ 3: 48 часов ▪ 4: 72 часа



ИНФОРМАЦИЯ

Если включена функция энергосбережения (см. [E08]), вычисление средней температуры наружного воздуха возможно только в случае использования датчика температуры наружного воздуха. См. раздел **"5.6 Настройка датчика наружной температуры"** на стр. 17.

Коррекция внешнего температурного датчика наружного воздуха

Применяется только в случае установки и конфигурирования внешнего температурного датчика наружного воздуха.

Можно калибровать внешний датчик температуры наружного воздуха. Возможно ввести коррекцию в значение термистора. Установка может использоваться для компенсации для ситуаций, когда внешний датчик температуры не может быть установлен в идеальном месте установки (см. установка).

#	Код	Описание
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, шаг: 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

Принудительное размораживание

Можно вручную начать разморозку.

Решение выполнить разморозку вручную делается при помощи наружного агрегата и зависит от состояний теплообменника и внешней среды. Когда разрешена принудительная разморозка наружного агрегата, будет отображаться в интерфейсе пользователя. Если НЕ отображается в течение 6 минут после включения принудительной разморозки, требование принудительной разморозки будет игнорироваться наружным агрегатом.

#	Код	Описание
[A.6.6]	Отсутствует	Вы хотите начать разморозку?

Работа насоса

Если функция работы насоса отключена, то насос выключается, когда температура снаружи превышает заданное значение параметра [4-02]. Если данная функция активирована, насос может работать при любой температуре снаружи.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-00]	Работа насоса: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (по умолчанию): Запрещена, если температура снаружи выше [4-02]. ▪ 1: Возможна при любых внешних температурах.

Работа насоса во время внештатного течения [F-09] определяет, остановился ли насос при внештатном течении или разрешена дальнейшая работа, когда происходит внештатное функционирование потока. Эта функциональность действует только в специальных условиях, где предпочтительно сохранить работу насоса, когда $T_a < 4^\circ\text{C}$ (насос будет работать в течение 10 минут и отключится через 10 минут). Компания Daikin HE несет ответственности за любые повреждения, произошедшие в результате такого функционирования.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-09]	Насос продолжает работу, когда происходит внештатное функционирование потока: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (по умолчанию): Насос будет остановлен. ▪ 1: Насос будет работать, когда $T_a < 4^\circ\text{C}$ (10 минут ВКЛ – 10 минут ВЫКЛ)

Ограничение скорости насоса

Параметры ограничения скорости насоса для основной зоны [9-0E] и для дополнительной зоны [9-0D] определяют максимальную скорость насоса. При нормальных условиях используемая по умолчанию настройка HE должна изменяться. Ограничение скорости насоса отменяется, когда расход ниже минимального значения (ошибка 7H).


#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0E]	Ограничение скорости насоса основной зоны <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Без ограничения. ▪ 1~4: Стандартное ограничение. Ограничение применяется при любых условиях. Требуемое управление разностью температур и комфорт НЕ гарантируются. ▪ 5~8 (по умолчанию: 6): Ограничение при отсутствии приводов. Ограничение скорости насоса применяется, когда отсутствует выход нагрева. При наличии выхода нагрева скорость насоса определяется только разностью температур в соответствии с требуемой производительностью. Для этого диапазона ограничения возможна разность температур и гарантируется комфорт.

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0D]	<p>Ограничение скорости насоса дополнительной зоны</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: Без ограничения. 1~4: Стандартное ограничение. Ограничение применяется при любых условиях. Требуемое управление разностью температур и комфорт НЕ гарантируются. 5~8 (по умолчанию: 6): Ограничение при отсутствии приводов. Ограничение скорости насоса применяется, когда отсутствует выход нагрева. При наличии выхода нагрева скорость насоса определяется только разностью температур в соответствии с требуемой производительностью. Для этого диапазона ограничения возможна разность температур и гарантируется комфорт.

Максимальные значения зависят от типа блока:

[9-0D]=0

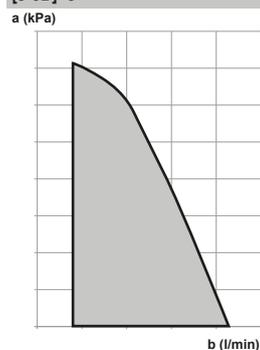

[9-0D]=5



[9-0D]=6



[9-0D]=7




[9-0D]=8




- a Внешнее статическое давление
- b Расход воды

8.4 Структура меню: обзор пользовательских настроек

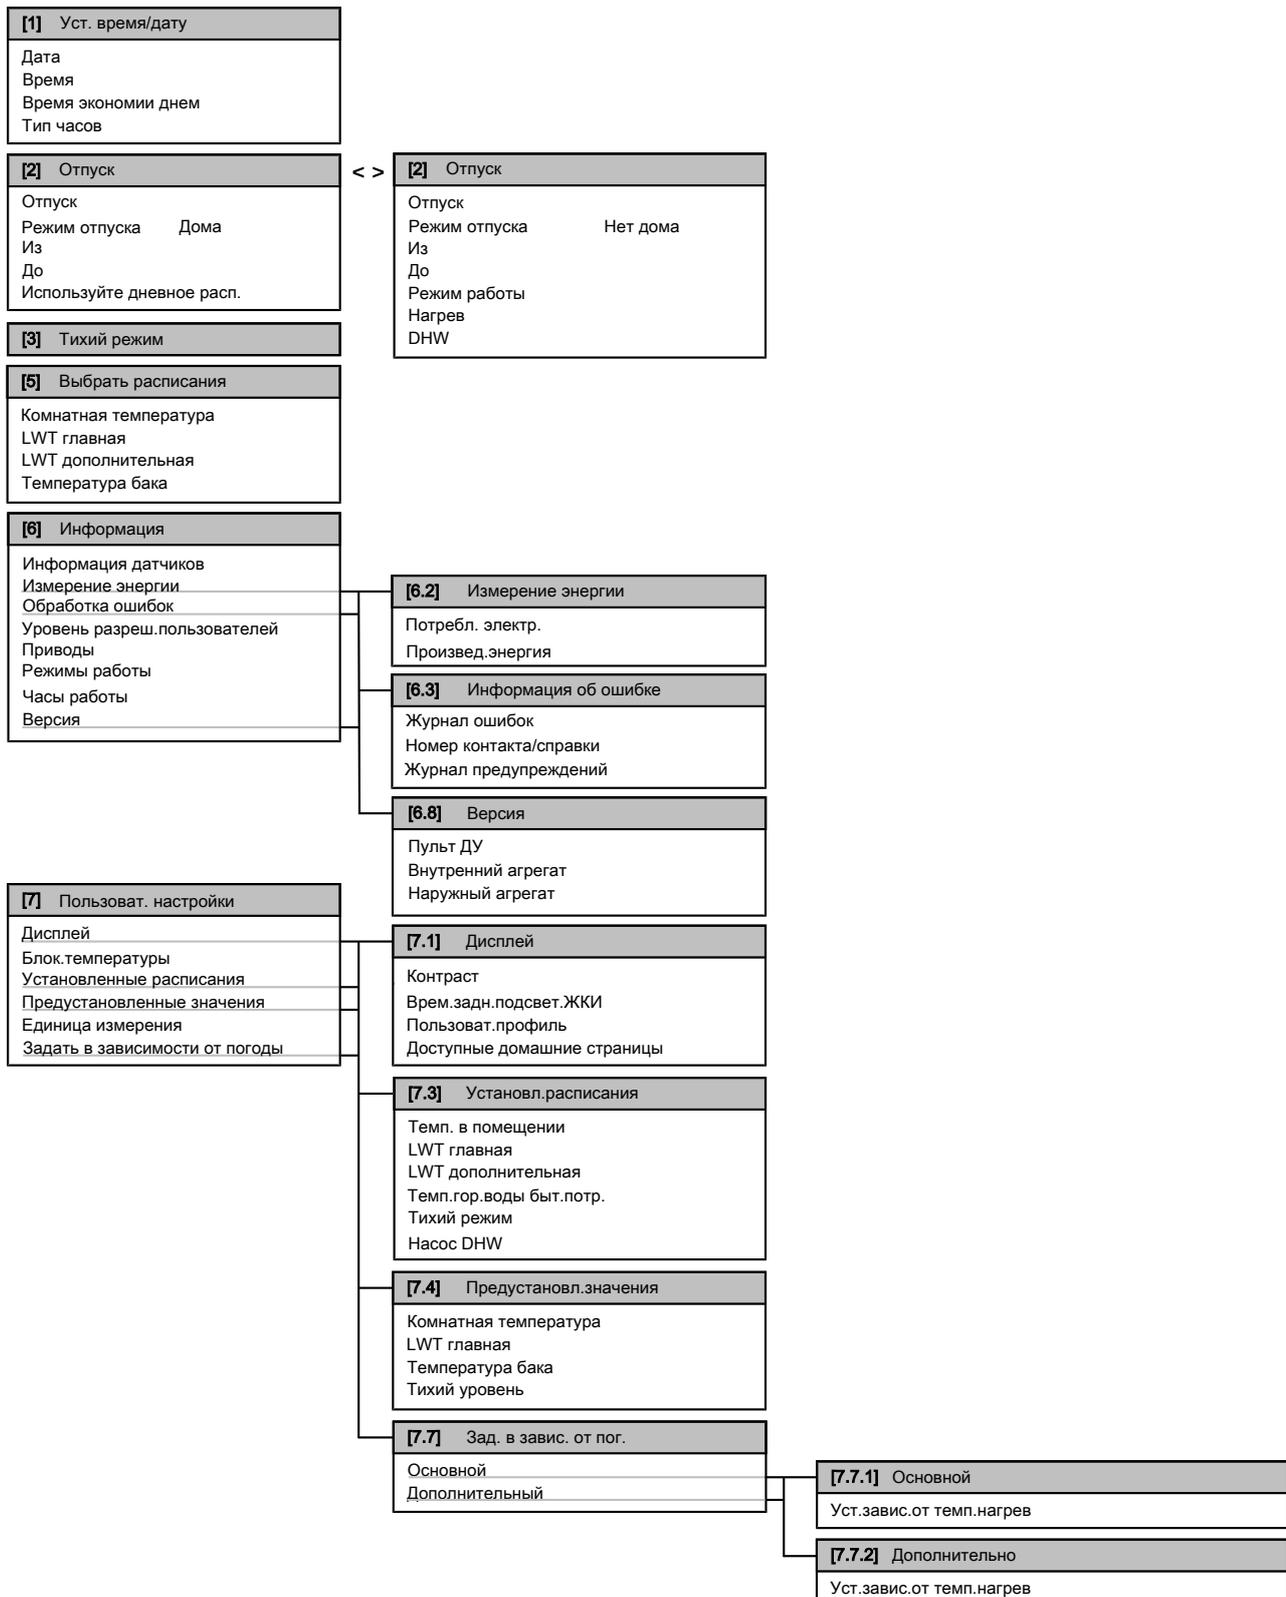**ИНФОРМАЦИЯ**

В зависимости от выбранных настроек установщика настройки отображаются/не отображаются.

8.5 Структура меню: обзор настроек установщика

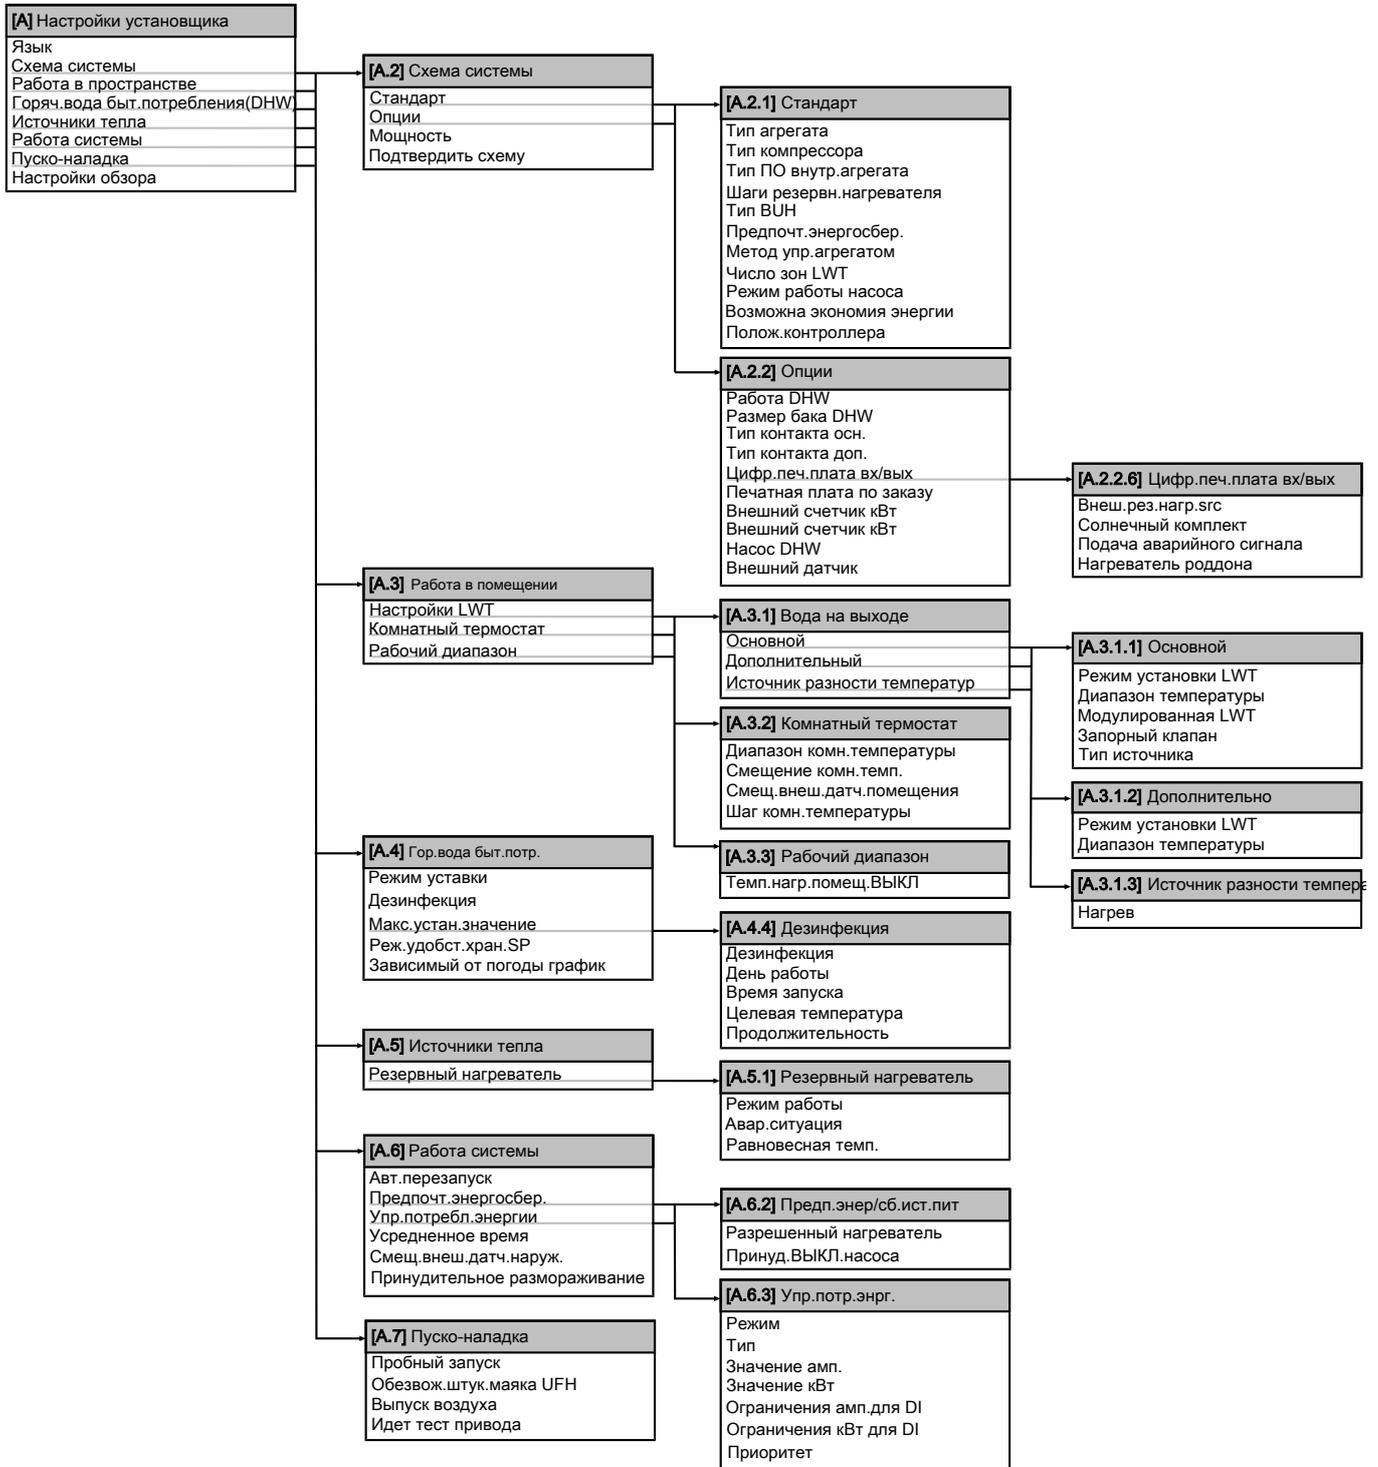

i ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика настройки отображаются/не отображаются.

9 Пусконаладка

9.1 Обзор: Пусконаладка

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки.

Типовая последовательность действий

Пусконаладка, как правило, включает следующие этапы:

- 1 Выполнение проверок из раздела "Перечень проверок перед пуско-наладкой".
- 2 Выпуск воздуха
- 3 Пробный запуск системы.
- 4 При необходимости пробный запуск одного или нескольких приводов.
- 5 При необходимости обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.

9.2 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию



ИНФОРМАЦИЯ

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед пуском системы блок ДОЛЖЕН быть запитан не менее 6 часов. Во избежание недостатка масла и поломки компрессора во время пуска подогреватель картера должен нагревать масло в компрессоре.



ПРИМЕЧАНИЕ

НИКОГДА не эксплуатируйте блок без термисторов и/или датчиков/реле давления. Это может привести к возгоранию компрессора.



ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ допускается эксплуатация агрегата до окончания установки трубопроводов хладагента (подобная эксплуатация приведет к поломке компрессора).

9.3 Перечень проверок перед пуско-наладкой

НЕ допускается запуск системы без успешного проведения следующих проверок:

<input type="checkbox"/>	Полностью изучены инструкции по монтажу как описано в руководстве по применению для установщика .
<input type="checkbox"/>	Внутренний агрегат установлен правильно.
<input type="checkbox"/>	Наружный агрегат установлен правильно.

<input type="checkbox"/>	Следующая проводка на месте проложена согласно настоящему документу и действующему законодательству: <ul style="list-style-type: none"> ▪ между местной электрической сетью и наружным агрегатом ▪ между внутренним и наружным агрегатами ▪ между местной электрической сетью и внутренним агрегатом ▪ между внутренним агрегатом и клапанами (при их наличии) ▪ между внутренним агрегатом и комнатным термостатом (при его наличии)
<input type="checkbox"/>	НЕТ ли потерянных фаз или перефазировки .
<input type="checkbox"/>	Система надлежащим образом заземлена а заземляющие клеммы надежно закреплены.
<input type="checkbox"/>	Предохранители или установленные месте предохранительные устройства соответствуют данному документу и не заменены перемычками.
<input type="checkbox"/>	Напряжение питания соответствует значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке.
<input type="checkbox"/>	В распределительной коробке НЕТ неплотных соединений или поврежденных электрических компонентов.
<input type="checkbox"/>	Внутри комнатного и наружного блоков НЕТ поврежденных компонентов и сжатых труб .
<input type="checkbox"/>	Автоматический выключатель резервного нагревателя F1B на распределительной коробке ВКЛЮЧЕН .
<input type="checkbox"/>	НЕТ утечек хладагента .
<input type="checkbox"/>	Трубопроводы хладагента (газообразного и жидкого) термоизолированы.
<input type="checkbox"/>	Установлены трубы надлежащего размера, и сами трубопроводы правильно изолированы.
<input type="checkbox"/>	Внутри внутреннего агрегата НЕТ утечки воды .
<input type="checkbox"/>	Запорные клапаны правильно установлены и полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	Запорные вентили наружного агрегата (для газа и жидкости) полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	Клапан выпуска воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).
<input type="checkbox"/>	Клапан сброса давления при открытии выпускает воду.
<input type="checkbox"/>	Минимальный объем воды обеспечивается при всех условиях. См. пункт "Проверка объема воды" в разделе "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 20 .
<input type="checkbox"/>	Предохранительный термостат подсоединен.

9 Пусконаладка



ИНФОРМАЦИЯ

Программное обеспечение поддерживает режим installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) ([4-0E]), в котором запрещается автоматическая работа блока. Перед первоначальным монтажом для настройки [4-0E] по умолчанию задано значение 1, соответствующее запрету автоматической работы. Все защитные функции затем также запрещаются. Чтобы разрешить автоматическую работу и защитные функции, задайте для настройки [4-0E] значение 0.

Через 12 часов после первого включения питания для настройки [4-0E] автоматически задается значение 0. При этом завершается работа в режиме installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) и разрешаются защитные функции. Если после первоначального монтажа установщик возвращается на место эксплуатации, он должен вручную задать для настройки [4-0E] значение 1.

9.4 Перечень проверок во время пуско-наладки

<input type="checkbox"/>	Минимальный расход во время работы резервного нагревателя/размораживания обеспечивается при любых условиях. См. пункт "Проверка объема и расхода воды" в разделе "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 20.
<input type="checkbox"/>	Выпуск воздуха.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск привода.
<input type="checkbox"/>	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов Активируется функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (при необходимости).

9.4.1 Проверка минимального расхода

Рекомендуемая процедура для дополнительной зоны

- 1 Проверьте, какие контуры нагрева помещения согласно конфигурации гидравлической системы могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.
- 2 Закройте все контуры нагрева помещения, которые могут перекрываться (см. предыдущее действие).
- 3 Запустите насос в режиме пробного запуска (см. "9.4.4 Для проведения пробного запуска привода" на стр. 74).
- 4 Перейдите к [6.1.8]: > Информация > Информация датчиков > Расход, чтобы проверить расход. В режиме пробного запуска насоса расход в блоке может быть меньше требуемого минимального значения для размораживания/работы резервного нагревателя.

Предусмотрен обходной клапан?	
Да	Нет
Измените настройку обходного клапана, чтобы достичь минимального требуемого расхода + 2 л/мин	Если фактический расход меньше минимально допустимого значения (требуется во время размораживания/работы резервного нагревателя), следует внести изменения в конфигурацию гидравлической системы. Увеличьте контуры нагрева помещения, которые НЕ могут перекрываться, или установите управляемый давлением обходной клапан.

Рекомендуемая процедура для основной зоны

- 5 Проверьте, какие контуры нагрева помещения согласно конфигурации гидравлической системы могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.
- 6 Закройте все контуры нагрева помещения, которые могут перекрываться (см. предыдущее действие).
- 7 Сформируйте запрос термостата только в основной зоне.
- 8 Подождите 1 минуту, пока блок не стабилизируется.
- 9 Если дополнительный насос по-прежнему работает (светится зеленый светодиод на расположенном справа насосе), увеличивайте расход, пока НЕ выключится дополнительный насос (светодиод не светится).
- 10 Перейдите к [6.1.8]: > Информация > Информация датчиков > Расход, чтобы проверить расход.

Предусмотрен обходной клапан?	
Да	Нет
Измените настройку обходного клапана, чтобы достичь минимального требуемого расхода + 2 л/мин	Если фактический расход меньше минимально допустимого значения (требуется во время размораживания/работы резервного нагревателя), следует внести изменения в конфигурацию гидравлической системы. Увеличьте контуры нагрева помещения, которые НЕ могут перекрываться, или установите управляемый давлением обходной клапан.

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модель 16	15 л/мин

9.4.2 Функция выпуска воздуха

При пусконаладке и монтаже агрегата очень важно удалить весь воздух из контура циркуляции воды. Во время выпуска воздуха насосы работают, но блок фактически не работает, и начинается удаление воздуха из контура воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом выпуска воздуха откройте предохранительный клапан и убедитесь в том, что в контур залито достаточное количество воды. Процедуру выпуска воздуха можно начать, только если после открытия клапана из него вытекает вода.

Выпуск воздуха осуществляется в 2 режимах:

- Ручной: блок работает при заданных пользователем скорости насоса и положении 3-ходового клапана (нагрев помещения/подготовка горячей воды бытового потребления). Установленное пользователем положение 3-ходового клапана помогает удалить весь воздух из контура воды в режимах нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления. Можно также установить рабочую скорость насоса (медленную или быструю).
- Автоматический: блок автоматически изменяет скорость насоса и положение 3-ходового клапана (нагрев помещения/подготовка горячей воды бытового потребления) при переключении режимов нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления.

i ИНФОРМАЦИЯ

В случае ручного или автоматического выпуска воздуха при каждом запуске этой операции воздух выпускается из 1 температурной зоны. Чтобы выпустить воздух из другой температурной зоны, следует повторно активировать функцию выпуска воздуха. Когда эта операция выполняется в первый раз, воздух выпускается из основной температурной зоны.

Типовая последовательность действий

Выпуск воздуха из системы должен включать следующие этапы:

- 1 Выпуск воздуха в ручном режиме для обеих зон
- 2 Выпуск воздуха в автоматическом режиме для обеих зон

i ИНФОРМАЦИЯ

Начните с выпуска воздуха в ручном режиме в обеих зонах. Когда удален почти весь воздух, выполните автоматический выпуск воздуха в обеих зонах. При необходимости следует повторить автоматический выпуск воздуха, пока весь воздух точно не будет удален из системы. Во время выпуска воздуха НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

Ручной выпуск воздуха


i ИНФОРМАЦИЯ

Во время выпуска воздуха в основной зоне уставка для этой зоны должна быть как минимум на 5°C выше чем фактическая температура воды внутри блока.

Предварительные условия: Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 46.](#)
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип.
- 3 Выберите Ручной и нажмите **OK**.
- 4 Перейдите на [A.7.3.4]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите **OK** для запуска функции выпуска воздуха.

Результат: Начинается ручной выпуск воздуха и отображается следующий экран.

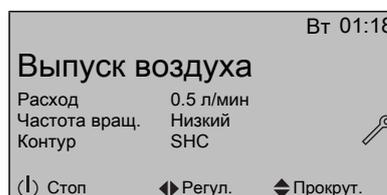

- 5 Используйте кнопки  и  для прокрутки до Частота вращ..
- 6 Используйте кнопки  и , чтобы задать требуемую скорость насоса.
Результат: Низкий
Результат: Высокий
- 7 Если возможно, выберите нужное положение 3-ходового клапана (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления). Используйте кнопки  и  для прокрутки до Контур.
- 8 Используйте кнопки  и , чтобы задать требуемое положение 3-ходового клапана (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления).
Результат: SHC
Результат: Бак


Для автоматического выпуска воздуха

i ИНФОРМАЦИЯ

Во время выпуска воздуха в основной зоне уставка для этой зоны должна быть как минимум на 5°C выше чем фактическая температура воды внутри блока.

Предварительные условия: Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. ["Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 46.](#)
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип.
- 3 Выберите Автоматич. и нажмите **OK**.
- 4 Перейдите на [A.7.3.4]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите **OK** для запуска функции выпуска воздуха.
Результат: Начнется удаление воздуха, и появится следующий экран.

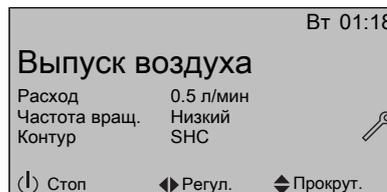

Автоматический выпуск воздуха прекращается через 30 минут. Затем установщик должен перезапустить эту функцию для второй температурной зоны. Эта функция также автоматически выключается через 30 минут

Чтобы прервать выпуск воздуха

- 1 Для подтверждения прекращения выпуска воздуха нажмите , после чего нажмите **OK**. После перезапуска функции выпуска воздуха, выполняется выпуск воздуха для другой зоны.

9 Пусконаладка

9.4.3 Для проведения пробного запуска

ИНФОРМАЦИЯ

Пробный запуск применяется только для дополнительной температурной зоны.

Предварительные условия: Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. "[Для установки уровня доступа пользователя для установщика](#)" на стр. 46.
- 2 Перейдите на [A.7.1]:  > Настройки установщика > Пусконаладка > Пробный запуск.
- 3 Выберите тест и нажмите **OK**. **Пример:** Нагрева.
- 4 Выберите ОК и нажмите **OK**.

Результат: Начнется пробный запуск. По завершении он прекратится автоматически (± 30 мин.). Для ручной остановки нажмите , выберите ОК и нажмите **OK**.

ИНФОРМАЦИЯ

При наличии 2 интерфейсов пользователя пробный запуск можно запустить с любого из них.

- На интерфейсе пользователя, с которого осуществляется пробный запуск, отображается экран состояния.
- На другом интерфейсе пользователя отображается экран занятости. Пока отображается этот экран, невозможно использовать интерфейс пользователя.

Если монтаж блока выполнен должным образом, блок начнет работу во время пробного запуска. В режиме пробного запуска правильность работы агрегата проверяется путем отслеживания температуры воды на выходе (режим нагрева) и температуры в резервуаре (режим нагрева воды бытового потребления).

Для отслеживания температуры перейдите на [A.6] и выберите информацию, которую нужно проверить.

9.4.4 Для проведения пробного запуска привода

Целью пробного запуска привода является подтверждение работы различных приводов (например, при выборе режима работы насоса начнется пробный запуск насоса).

Предварительные условия: Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. "[Для установки уровня доступа пользователя для установщика](#)" на стр. 46.
- 2 Через интерфейс пользователя убедитесь, что управление по температуре в помещении, управление по температуре воды на выходе и контроль горячей воды бытового потребления ВЫКЛЮЧЕНЫ.
- 3 Перейдите на [A.7.4]:  > Настройки установщика > Пусконаладка > Идет тест привода.
- 4 Выберите привод и нажмите **OK**. **Пример:** Насоса.
- 5 Выберите ОК и нажмите **OK**.

Результат: Начнется пробный запуск привода. Он автоматически останавливается по завершении. Для ручной остановки нажмите , выберите ОК и нажмите **OK**.

Возможные пробные запуски привода

- Тест резервного нагревателя (шаг 1)
- Тест насоса (только насос дополнительной температурной зоны)

ИНФОРМАЦИЯ

Перед выполнением пробного запуска убедитесь в том, что выпущен весь воздух. Во время пробного запуска следите за тем, чтобы в контуре воды не было нарушений нормальной работы.

- Тест 2-ходового клапана
- Тест 3-ходового клапана (3-ходовой клапан для переключения между нагревом помещения и нагревом резервуара)
- Тест нагревателя поддона
- Тест бивалентного сигнала
- Тест подачи аварийного сигнала
- Тест сигнала нагрева
- Быстрая проверка нагрева
- Тест циркуляционного насоса

9.4.5 Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов

Данная функция используется для очень медленного обезвоживания штукатурного маяка теплых полов при сооружении здания. Она обеспечивает программирование и выполнение данной программы установщиком.

Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

Данная функция выполняется до завершения установки наружного агрегата. В этом случае обезвоживание штукатурного маяка производится резервным нагревателем, который обеспечивает воду на выходе при неработающем тепловом насосе.

Когда еще не установлен наружный агрегат, подсоедините кабель основного источника питания к внутреннему агрегату через X2M/30 и X2M/31. См. раздел "[7.9.9 Подключение основного источника питания](#)" на стр. 41.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если для Авар.ситуация задано значение Ручной ([A.5.1.2]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.
- Во время обезвоживания штукатурного маяка теплых полов НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Обязанности установщика:

- связаться с производителем штукатурного маяка и получить основные инструкции по нагреву во избежание растрескивания штукатурного маяка;
- запрограммировать график обезвоживания штукатурного маяка теплых полов согласно приведенной инструкции производителя штукатурного маяка;
- регулярно проверять надлежащее функционирование согласно заданным настройкам;
- выбрать надлежащую программу, соответствующую типу штукатурного маяка данного пола.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Чтобы выполнить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов, следует отключить защиту помещения от замораживания ([2-06]=0). По умолчанию она включена ([2-06]=1). Однако в режиме installer-on-site (установщик на месте эксплуатации) (см. раздел "Перечень проверок перед пуско-наладкой") защита помещения от замораживания автоматически запрещается в течение 12 часов после первого включения питания.

Если по истечении этого времени требуется проводить обезвоживание штукатурного маяка, вручную запретите защиту помещения от замораживания, задав для настройки [2-06] значение 0. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ защиту до завершения обезвоживания. В противном случае произойдет растрескивание штукатурного маяка.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Чтобы обеспечить возможность запуска обезвоживания штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что выбраны следующие настройки:

- [4-00] = 1
- [C-02] = 0
- [D-01] = 0
- [4-08] = 0
- [4-01] ≠ 1

Установщик может запрограммировать до 20 действий. Для каждого действия он должен ввести:

- 1 продолжительность в часах, до 72 часов,
- 2 нужную температуру воды на выходе.

Пример:

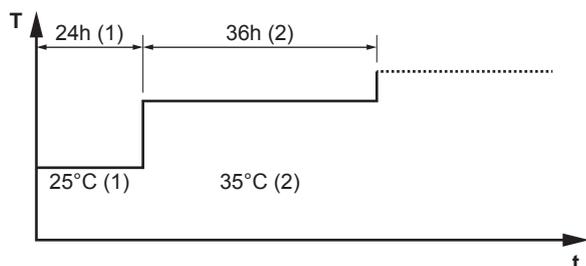

- T Нужная температура воды на выходе (15~55°C)
t Продолжительность (1~72 ч)
(1) Шаг 1
(2) Шаг 2

Программирование графика обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. "Для установки уровня доступа пользователя для установщика" на стр. 46.
- 2 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пусконаладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Уст.расписание обезвоживания.
- 3 Для программирования графика используйте , , и .
 - Для прокрутки графика используйте и .
 - Для корректировки выбора используйте и .
При выборе времени можно установить продолжительность от 1 до 72 часов.
При выборе температуры можно установить нужную температуру воды на выходе от 15°C до 55°C.
- 4 Для добавления нового шага выберите "h" или "—" на пустой строке и нажмите .
- 5 Для удаления шага установите продолжительность на "—" нажатием .
- 6 Для сохранения графика нажмите **OK**.



Важно, чтобы в программе не было пустых шагов. Выполнение расписания останавливается, когда запрограммирован пустой шаг, ИЛИ после выполнения 20 последовательных шагов.

Для обезвоживания штукатурного маяка теплых полов**ИНФОРМАЦИЯ**

Энергосберегающий источник электропитания не может использоваться в сочетании с обезвоживанием штукатурного маяка теплых полов.

Предварительные условия: Чтобы выполнить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что к системе подсоединен ТОЛЬКО 1 интерфейс пользователя.

Предварительные условия: Убедитесь в том, что ВЫКЛЮЧЕНЫ домашние страницы температуры воды на выходе, температуры в помещении и горячей воды бытового потребления.

- 1 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пусконаладка > Обезвож.штук.маяка UFH.
- 2 Установите программу обезвоживания.
- 3 Выберите Запустить обезвоживание и нажмите **OK**.
- 4 Выберите OK и нажмите **OK**.

Результат: Начнется обезвоживание штукатурного маяка теплых полов и появится следующий экран. По завершении он прекратится автоматически. Для ручной остановки нажмите , выберите OK и нажмите **OK**.

**Считывание состояния обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.**

- 1 Нажмите .
- 2 Отобразится текущий шаг программы, общее оставшееся время и текущая нужная температура воды на выходе.

10 Передача потребителю



ИНФОРМАЦИЯ

Доступ к структуре меню ограничен. Возможен доступ лишь к следующим меню:

- Информация.
- Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH.

Прерывание обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

При остановке программы вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания на интерфейсе пользователя отображается ошибка U3. Информацию об устранении причин появления кодов ошибок см. в разделе "12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок" на стр. 81. Для сброса ошибки U3 Уровень разреш.пользователей должен быть Установщик.

- 1 Перейдите на экран обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.
- 2 Нажмите
- 3 Для прерывания программы нажмите
- 4 Выберите ОК и нажмите

Результат: Программа обезвоживания штукатурного маяка теплых полов остановлена.

Если программа остановлена вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания, можно считать состояние обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.

- 5 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Сост.обезвож. > Остановлено на, после чего выполните последний выполненный шаг.
- 6 Измените и перезапустите выполнение программы.

10 Передача потребителю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Заполните таблицу настроек установщика (в руководстве по эксплуатации) фактическими настройками.
- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните потребителю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите потребителю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.
- Расскажите потребителю о возможностях энергосбережения согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

11 Техническое и иное обслуживание



ПРИМЕЧАНИЕ

Техническое обслуживание должно выполняться уполномоченным установщиком или сотрудником сервисной службы.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Однако согласно применимому законодательству может потребоваться более частое техническое обслуживание.



ПРИМЕЧАНИЕ

В Европе выбросы парниковых газов для полной заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах CO₂-эквивалента) используются для определения интервалов технического обслуживания. Руководствуйтесь применимым законодательством.

Формула для расчета выбросов парниковых газов:
значение ППП для хладагента × общая заправка хладагента (кг) / 1000

11.1 Обзор: Техническое и иное обслуживание

Эта глава содержит следующую информацию.

- Ежегодное техническое обслуживание наружного агрегата
- Ежегодное техническое обслуживание внутреннего агрегата

11.2 Техника безопасности при техобслуживании



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ



ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность электростатического разряда

Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части блока, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

11.2.1 Открытие внутреннего агрегата



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Передняя панель очень тяжелая. Будьте внимательны, чтобы НЕ прищемить пальцы при открывании и закрывании агрегата.

Нужно лишь снять переднюю панель блока, чтобы получить доступ к большинству деталей, для которых необходимо провести техобслуживание. В редких случаях может также потребоваться снятие распределительной коробки.

11.3 Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Теплообменник наружного агрегата.

Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью, грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому снижению или резкому повышению давления, что ухудшает производительность.

11.4 Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Давление воды
- Фильтры для воды
- Клапан сброса давления воды
- Шланг клапана сброса давления
- Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления
- Распределительная коробка
- Удаление накипи
- Химическая дезинфекция
- Анод

Давление воды

Проверьте, не упало ли давление воды ниже 1 бар. Если оно ниже, добавьте воду.


Фильтры для воды

Очистите фильтры для воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно обращайтесь с фильтрами для воды. НЕ прилагайте чрезмерных усилий, когда вставляете фильтры для воды, чтобы НЕ повредить сетку фильтра.

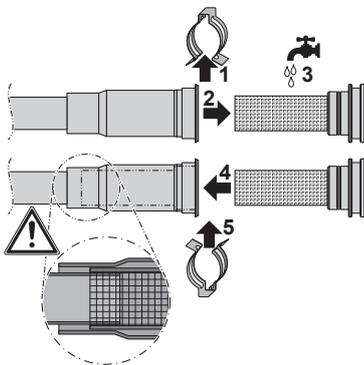

Клапан сброса давления воды

Откройте клапан и убедитесь в том, что он работает должным образом. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
 - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
 - промойте систему и установите дополнительный фильтр для воды (лучше всего, магнитный циклонный фильтр).

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Шланг клапана сброса давления

Убедитесь в том, что шланг клапана сброса давления находится в положении, позволяющем сливать воду. См. "7.8.5 Подсоединение редукционного клапана к сливу" на стр. 37.

Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления (приобретается по месту установки)

Откройте клапан и проверьте правильность работы. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
 - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
 - промойте и очистите весь резервуар, в том числе все трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды.

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Распределительная коробка

- Проведите тщательную визуальную проверку распределительной коробки для выявления очевидных дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение проводки.
- С помощью омметра проверьте правильность работы контакторов К1М, К2М и К3М. При ВЫКЛЮЧЕННОМ питании все контакты этих контакторов должны быть разомкнуты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При повреждении внутренней проводки ее замена производится производителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

Удаление накипи

В зависимости от качества воды и заданной температуры на теплообменнике внутри резервуара горячей воды бытового потребления может образовываться накипь, ограничивающая теплопередачу. Поэтому периодически необходимо проводить удаление накипи из теплообменника.

Химическая дезинфекция

Если в особых ситуациях действующие нормативы требуют химической дезинфекции, в том числе резервуара горячей воды бытового потребления, резервуар горячей воды бытового потребления должен представлять собой цилиндр из нержавеющей стали с алюминиевым анодом. Рекомендуется применять дезинфицирующее вещество без хлора, одобренное для использования с водой бытового потребления.



ПРИМЕЧАНИЕ

При применении средств удаления накипи и при химической дезинфекции необходимо убедиться, что качество воды по-прежнему соответствует требованиям, указанным в директиве Европейского Союза 98/83/ЕС.

Анод

Техобслуживание и замена не требуются.


11.4.1 Слив резервуара горячей воды бытового потребления

Предварительные условия: Выключите электропитание.


12 Возможные неисправности и способы их устранения

Предварительные условия: Закройте подачу холодной воды.

- 1 Откройте переднюю панель.
- 2 Извлеките 2 винта, снимите распределительную коробку и отложите ее в сторону.

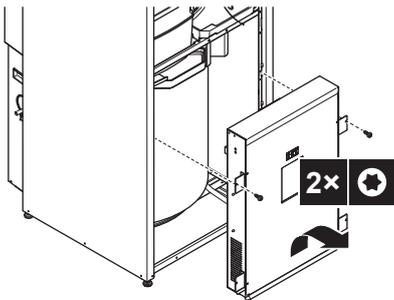

- 3 Дренажный шланг расположен в правой части агрегата. Разрежьте соединительные накладки или ленту и продвиньте гибкий дренажный шланг вперед.

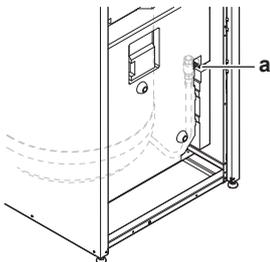

а Сливной шланг



ИНФОРМАЦИЯ

Для слива резервуара необходимо открыть все места отвода горячей воды, чтобы воздух мог проникать в систему.

- 4 Откройте дренажный клапан.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

12.1 Обзор: Устранение неисправностей

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, если возникли неполадки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Решение проблем на основе признаков
- Устранение неполадок по кодам сбоя

Приступая к поиску и устранению неполадок...

Проведите тщательную визуальную проверку блока для выявления очевидных дефектов, например, ослабленных соединений или поврежденной электропроводки.

12.2 Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока обязательно проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их значения с заводских настроек по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕ должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

12.3 Решение проблем на основе признаков

12.3.1 Признак: блок НЕ выполняет нагрев должным образом

Возможные причины	Способ устранения
Температура задана НЕВЕРНО.	Проверьте настройки температуры на пульте дистанционного управления. См. руководство по эксплуатации.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные причины	Способ устранения
Слишком мал расход воды.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Все запорные клапаны в контуре циркуляции воды полностью открыты. ▪ Фильтры для воды чистые. При необходимости произведите чистку. ▪ В системе отсутствует воздух. При необходимости удалите воздух. Воздух можно удалить вручную (см. раздел "Ручной выпуск воздуха" на стр. 73) либо использовать функцию автоматического выпуска воздуха (см. раздел "Для автоматического выпуска воздуха" на стр. 73). ▪ Давление воды >1 бар. ▪ Расширительный бак НЕ поврежден. ▪ Сопротивление в контуре воды НЕ слишком высокое для насоса (см. раздел "14.9 Кривая ESP" на стр. 130). <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру. В некоторых случаях расход воды в агрегате может быть снижен. Это нормально.</p>
Слишком мал объем воды в установке.	<p>Обеспечьте, чтобы объем воды в установке превышал необходимый минимум (см. раздел "6.4.3 Проверка объема и расхода воды" на стр. 22).</p>

12.3.2 Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления)

Возможные причины	Способ устранения
Агрегат должен запускаться, находясь в рабочем диапазоне (температура воды слишком низка)	<p>Если температура воды слишком низка, агрегат сначала с помощью резервного нагревателя достигает минимальной температуры воды (15°C).</p> <p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Электропитание резервного нагревателя подведено правильно. ▪ Тепловое реле резервного нагревателя НЕ активировано. ▪ Контактор резервного нагревателя НЕ поврежден. <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру.</p>

Возможные причины	Способ устранения
Параметры энергосберегающего источника электропитания и электросхемы НЕ совпадают	<p>Настройки должны соответствовать соединениям, как описано в разделах "6.5 Подготовка электрической проводки" на стр. 23 и "7.9.9 Подключение основного источника питания" на стр. 41.</p>
Компанией по электроснабжению направлен сигнал о вводе в действие энергосберегающего тарифа	<p>Дождитесь восстановления электропитания в обычном режиме (макс. 2 часа).</p>

12.3.3 Признак: Насос шумит (кавитация)

Возможные причины	Способ устранения
В системе присутствует воздух	<p>Выпустите воздух вручную в обеих зонах (см. раздел "Ручной выпуск воздуха" на стр. 73) либо используйте функцию автоматического выпуска воздуха в обеих зонах (см. раздел "Для автоматического выпуска воздуха" на стр. 73).</p>
Давление воды на входе в насос слишком низкое.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Давление воды >1 бар. ▪ Манометр не поврежден. ▪ Расширительный бак НЕ поврежден. ▪ Настройки предварительного давления расширительного бака правильные (см. раздел "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 23).

12.3.4 Признак: Открывается клапан сброса давления

Возможные причины	Способ устранения
Поврежден расширительный бак.	<p>Замените расширительный бак.</p>
Объем воды в установке слишком велик.	<p>Обеспечьте, чтобы объем воды в установке не превышал допустимый максимум (см. "6.4.3 Проверка объема и расхода воды" на стр. 22 и "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 23).</p>
Напор воды в контуре циркуляции слишком велик.	<p>Напор воды в контуре циркуляции - это разница высоты внутреннего агрегата и наивысшей точки контура циркуляции воды. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м. Максимальный напор воды в контуре циркуляции составляет 10 м.</p> <p>Проверьте требования к установке.</p>

12 Возможные неисправности и способы их устранения

12.3.5 Признак: Течет клапан сброса давления воды

Возможные причины	Способ устранения
Выход клапана сброса давления воды засорен грязью.	<p>Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув красную ручку на клапане против часовой стрелки:</p> <ul style="list-style-type: none"> если вы НЕ услышите щелканье, обратитесь к дилеру; если вода продолжает уходить из агрегата, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе воды, а затем обратитесь к дилеру.

12.3.6 Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО

Возможные причины	Способ устранения
Не активирован резервный нагреватель.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Включен режим работы резервного нагревателя. Перейдите на: <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.1] > Настройки установщика > Источники тепла > Резервный нагреватель > Режим работы [4-00] Не активировано тепловое реле резервного нагревателя. Если это не так, проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Давление воды Наличие воздуха в системе Выпуск воздуха <p>Нажмите кнопку сброса на распределительной коробке. Местоположение кнопки сброса приведено в разделе "14.4 Компоненты" на стр. 92.</p>
Температура равновесия резервного нагревателя не была сконфигурирована правильно.	<p>Увеличьте "равновесную температуру" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите на:</p> <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.4] > Настройки установщика > Источники тепла > Резервный нагреватель > Равновесная темп. ИЛИ [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-01]

Возможные причины	Способ устранения
Слишком большая мощность теплового насоса используется для нагрева горячей воды бытового потребления	<p>Проверьте правильность настроек "приоритета нагрева помещения":</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что "состояние приоритета нагрева помещения" включено. Перейдите к [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-02] Увеличьте "температуру приоритета нагрева помещения" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите к [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-03]

12.3.7 Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	<ul style="list-style-type: none"> Промойте и очистите весь резервуар, в том числе трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды. Замените клапан сброса давления.

12.3.8 Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	Обратитесь к дилеру.

12.3.9 Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH)

Возможные причины	Способ устранения
Функция дезинфекции прервана из-за отбора горячей воды для бытового потребления.	Запрограммируйте запуск функции дезинфекции так, чтобы в последующие 4 часа НЕ предполагался отбор горячей воды для бытового потребления.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные причины	Способ устранения
Значительный отбор горячей воды для бытового потребления произошел незадолго до запрограммированного запуска функции дезинфекции.	Когда выбран Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр. +расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции). При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3- часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.
Операция дезинфекции останавливается вручную: когда на интерфейсе пользователя отображается домашняя страница горячей воды бытового потребления и задан уровень разрешений пользователей Установщик, кнопка  нажимается во время выполнения операции дезинфекции.	НЕ нажимайте кнопку  , пока активна функция дезинфекции.

12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок

При возникновении проблемы в интерфейсе пользователя появляется код ошибки. Важно понять суть проблемы и принять меры до сброса кода ошибки. Это должно выполняться лицензированным установщиком или дилером.

В данной главе приведен обзор кодов ошибок и содержание кода ошибки при его появлении в интерфейсе пользователя.

Более подробно правила устранения неисправностей для каждой ошибки приведены в руководстве по обслуживанию.

12.4.1 Коды ошибок: Обзор

Коды ошибок внутреннего агрегата

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
A1	00	Пробл.обнаруж.перех.через ноль. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
AA	01	Перегрев резервн.нагревателя. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру
UA	00	Проблема соответствия внутр.и наружного агрегатов. Треб.сброс включ.питания.
7H	01	Проблема с расходом воды. Автоматический перезапуск.
7H	04	Проблема с расходом воды во время подготовки горячей воды бытового потребления. Ручной сброс. Проверьте контур горячей воды бытового потребления.
7H	05	Проблема с расходом воды во время нагрева/работы в прерывистом режиме. Ручной сброс. Проверьте контур нагрева помещения.
7H	06	Проблема с расходом воды во время размораживания. Ручной сброс. Проверьте пластинчатый теплообменник.
81	01	Неисправен термистор смешанной воды. Автоматический сброс. ¹
89	01	Замерзание теплообменника.
8H	00	Ненормальное повышение температуры воды на выходе.
8H	01	Перегрев контура смешанной воды. Автоматический сброс. ¹
8H	02	Перегрев контура смешанной воды (термостат). Автоматический сброс. ¹
8F	00	Ненормальное повышение темп.воды на выходе (DHW).
C0	00	Сбой датчика расхода. Ручной сброс.
U3	00	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов выполнена неверно.

⁽¹⁾ На главном экране интерфейса пользователя отображается следующая информация:

- Обнаружено нарушение работы комплекта для двух зон
- См. рук-во к комп. для двух зон

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
81	00	Проблема датчика температуры воды на выходе. Обратитесь к дилеру
C4	00	Проблема датчика температуры теплообменника. Обратитесь к дилеру
80	00	Проблема температуры возвратной воды. Обратитесь к дилеру
U5	00	Проблема связи пульта ДУ.
U4	00	Проблема связи внутреннего/наружного агрегата.
EC	00	Ненормальное повышение температуры в баке.
HC	00	Проблема датчика температуры в баке. Обратитесь к дилеру
CJ	02	Проблема датчика температуры в помещении. Обратитесь к дилеру
H1	00	Проблема датчика наружной температуры. Обратитесь к дилеру
89	02	Замерзание теплообменника.
A1	01	Ошибка считывания EEPROM.
АН	00	Функция дезинфекции бака выполнена не полностью.
89	03	Замерзание теплообменника.
AJ	03	Требуется слишком большое время нагрева горячей воды бытового потребления.
UA	16	Расширение/гидроблок комплектом для двух зон.

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
UA	17	Проблема с типом резервуара
UA	21	Расширение/гидроблок проблема несоответствия



ИНФОРМАЦИЯ

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда минимальный расход воды меньше значения, указанного в таблице ниже, блок временно прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается ошибка 7Н-01. Спустя некоторое время эта ошибка сбрасывается автоматически, и блок возобновляет работу.

Минимальный необходимый расход во время работы теплового насоса	
Модели 04	6 л/мин
Модели 08	6 л/мин
Модели 16	10 л/мин

Минимальный необходимый расход во время размораживания	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 16	15 л/мин

Минимальный расход, требуемый во время работы резервного нагревателя	
Все модели	12 л/мин

Если ошибка 7Н сохраняется, блок прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается код ошибки, который должен сбрасываться вручную. В зависимости от проблемы отображаются различные коды:

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7Н	04	Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время подготовки горячей воды бытового потребления. Проверьте контур горячей воды бытового потребления.

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
7H	05	Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время нагрева помещения. Проверьте контур нагрева помещения.
7H	06	Проблемы с расходом воды возникают, в основном, во время размораживания. Проверьте контур нагрева помещения. Кроме того, этот код ошибки может указывать на повреждение морозом пластинчатого теплообменника. В этом случае обратитесь к своему местному дилеру.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ошибка AJ-03 сбрасывается автоматически, когда начинается нормальный нагрев резервуара.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Если блок обнаруживает расход, когда насос не работает, причиной может являться внешнее устройство. Или возможны проблемы с устройствами измерения расхода (датчик расхода).

- Если датчик расхода обнаруживает расход, когда насос не работает, блок прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается ошибка C0-00. Чтобы блок возобновил работу, эта ошибка должна быть сброшена вручную.

13 Утилизация

13.1 Общее представление: Утилизация

Типовая последовательность действий

Утилизация системы, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Откачка хладагента из системы.
- 2 Демонтаж и разборка системы в соответствии с действующими законодательными нормами.
- 3 Утилизация хладагента, масла и других компонентов в соответствии с действующими законодательными нормами.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Более подробную информацию смотрите в инструкции по обслуживанию.

13.2 Откачка хладагента из системы

В блоке реализована автоматическая функция откачки, обеспечивающая сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок.

Пример: Для защиты окружающей среды обязательно выполняйте откачку перед перестановкой или утилизацией блока.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Наружный агрегат оснащен переключателем низкого давления или датчиком низкого давления для защиты компрессора путем его ВЫКЛЮЧЕНИЯ. НИКОГДА не закорачивайте переключатель низкого давления в ходе операции откачки.

Перед откачкой

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед откачкой убедитесь в том, что температура воды (например, посредством выполнения операции нагрева) и объем воды (например, посредством открытия всех нагревательных приборов) имеют достаточно высокий уровень. Откачка производится в режиме охлаждения.

13.3 Порядок откачка хладагента

- 1 Включите электропитание главным выключателем.
- 2 Проверьте, открыты ли запорные клапаны в контурах жидкого и газообразного хладагентов.
- 3 Удерживайте нажатой кнопку откачки (BS4) по крайней мере 8 секунд. Кнопка BS4 располагается на печатной плате в наружном агрегате (см. электрическую схему).

Результат: Компрессор и вентилятор наружного агрегата запускаются автоматически.

- 4 По окончании операции (через 3–5 минут) закройте запорные вентили жидкости и газа.

Результат: Операция откачки завершена. На интерфейсе пользователя может отобразиться код U4, и внутренний насос может продолжить работу. Это НЕ является сбоем. Даже если нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ на интерфейсе пользователя, блок не НЕ запустится. Для перезапуска блока ВЫКЛЮЧИТЕ главный выключатель питания и ВКЛЮЧИТЕ его снова.

- 5 Выключите электропитание главным выключателем.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Обязательно откройте оба запорных вентиля перед перезапуском блока.

14 Технические данные

Самую свежую информацию можно найти в инженерно-технических данных.

14.1 Обзор: технические данные


Эта глава содержит следующую информацию.

- Размеры и пространство для обслуживания
- Центр тяжести
- Компоненты
- Схема трубопроводов
- Электрическая схема
- Технические характеристики
- Рабочий диапазон
- Кривая ESP

14.2 Размеры и пространство для обслуживания

14.2.1 Размеры: наружный агрегат


ERHQ_V3 (размеры в мм)

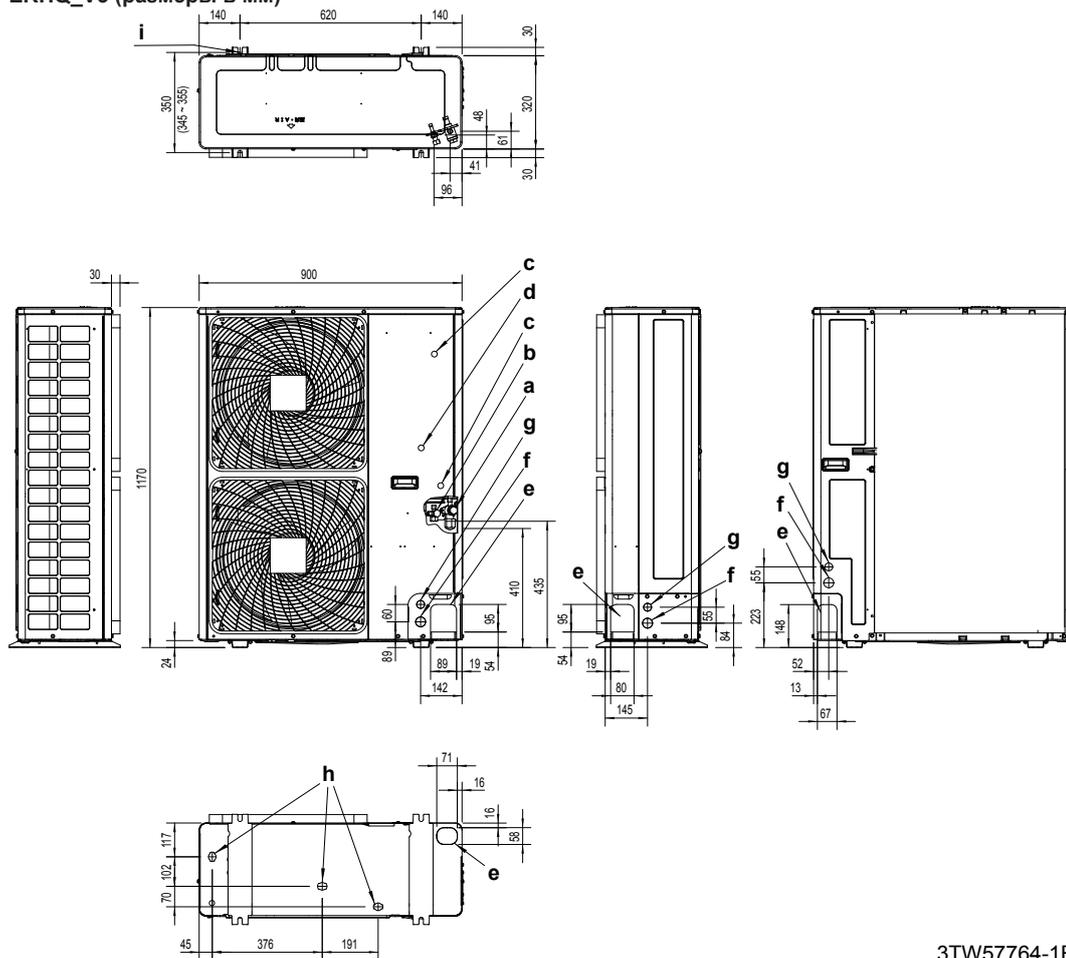

3TW57764-1B

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø27)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

ERHQ_W1 (размеры в мм)

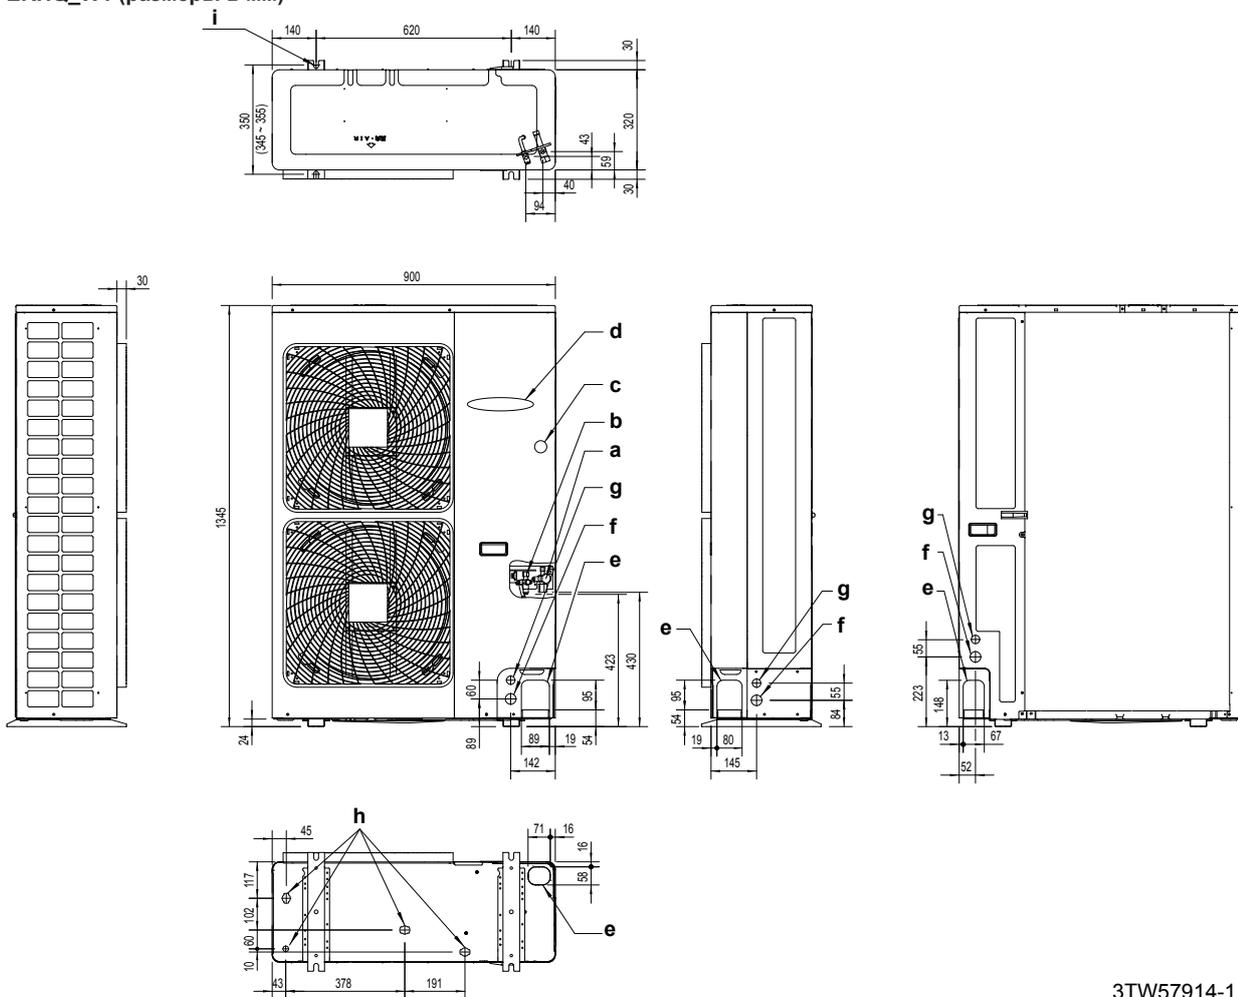


3TW57914-1

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø27)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

14 Технические данные


ERLQ_V3 (размеры в мм)

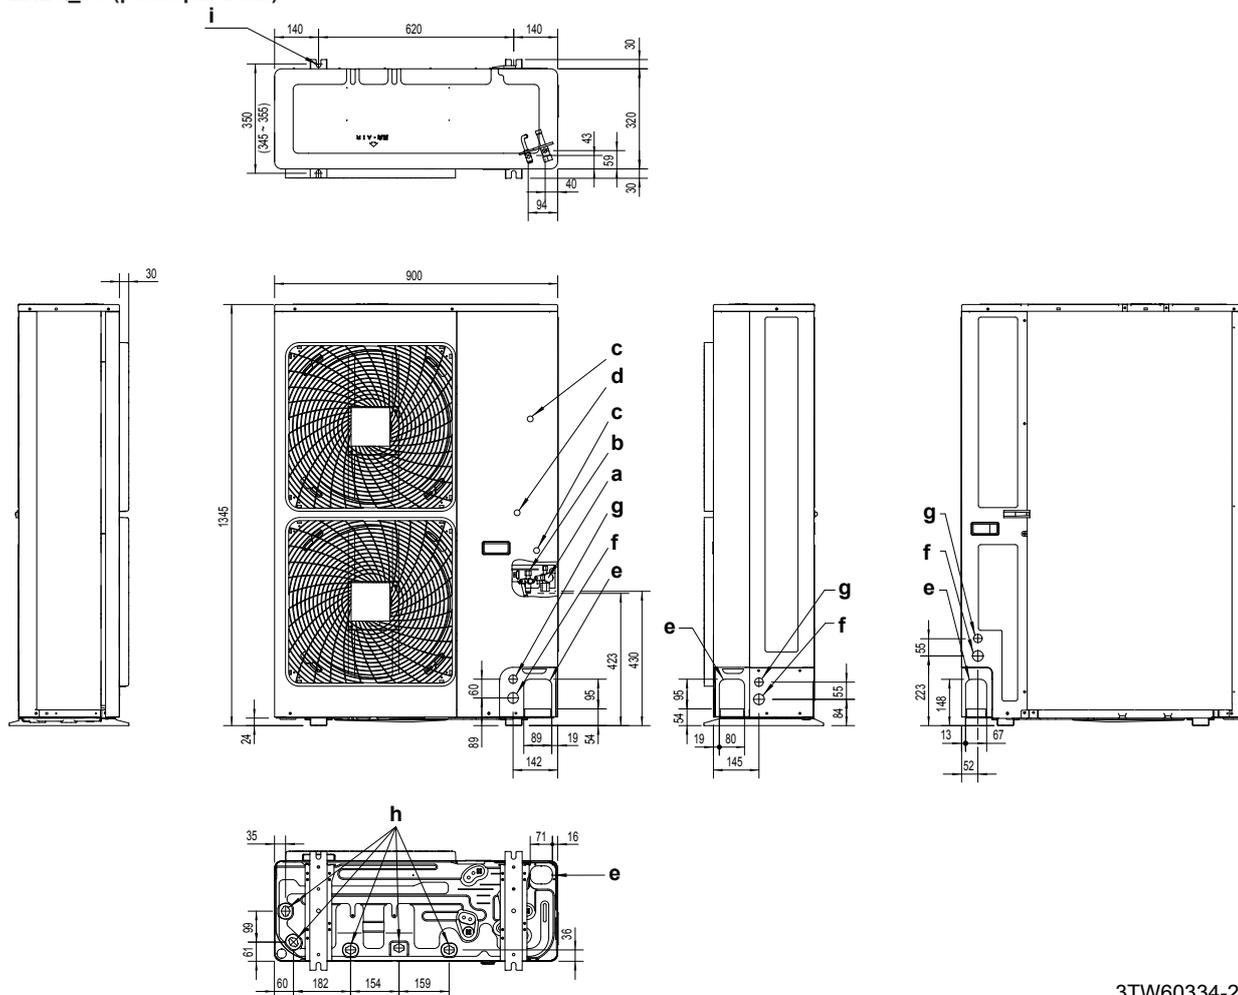

3TW60334-2

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 15,9$)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 9,5$)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 34$)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 27$)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

ERLQ_W1 (размеры в мм)

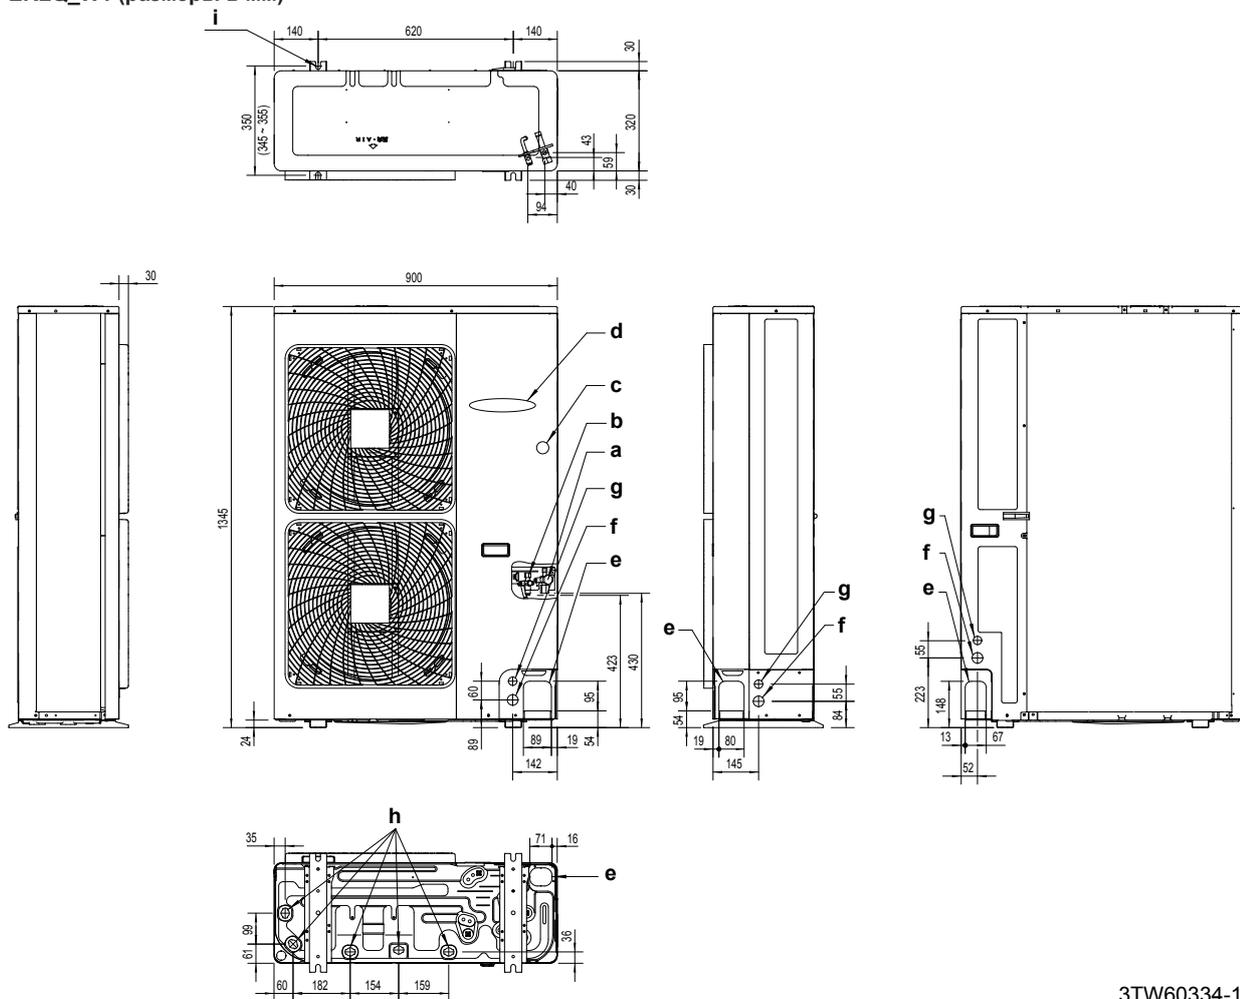

3TW60334-1


- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø27)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

14 Технические данные

14.2.2 Пространство для обслуживания: наружный агрегат

Отдельный блок  | Отдельный ряд блоков 

ERHQ

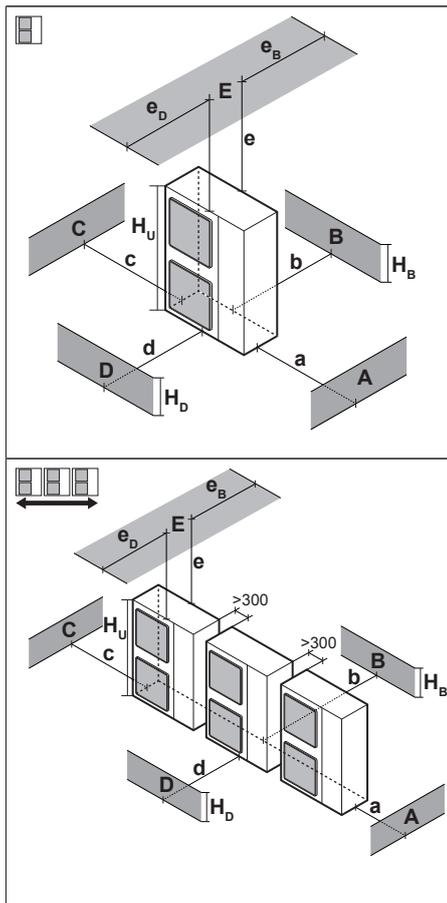

A~E	H _B H _D H _U		(mm)						
			a	b	c	d	e	e _B	e _D
B	—			≥100					
A, B, C	—		≥100	≥100	≥100				
B, E	—			≥100			≥1000		≤500
A, B, C, E	—		≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500
D	—					≥500			
D, E	—					≥500	≥1000	≤500	
B, D	—			≥100		≥500			
B, D, E	H _B <H _D	H _B ≤½H _U	≥250		≥750	≥1000	≤500		1
		½H _U <H _B ≤H _U	≥250		≥1000	≥1000	≤500		
		H _B >H _U	⊘						
	H _B >H _D	H _B ≤½H _U	≥100		≥1000	≥1000		≤500	
		½H _U <H _D ≤H _U	≥200		≥1000	≥1000		≤500	
		H _D >H _U	⊘						
A, B, C	—		≥200	≥300	≥1000				
A, B, C, E	—		≥200	≥300	≥1000		≥1000		≤500
D	—					≥1000			
D, E	—					≥1000	≥1000	≤500	
B, D	H _B <H _D	—		≥300		≥1000			
		H _B >H _D	H _B ≤½H _U	≥250		≥1500			
			½H _U <H _D ≤H _U	≥300		≥1500			
	B, D, E	H _B <H _D	H _B ≤½H _U	≥300		≥1000	≥1000	≤500	
½H _U <H _B ≤H _U			≥300		≥1250	≥1000	≤500		
H _B >H _U			⊘						
H _B >H _D		H _B ≤½H _U	≥250		≥1500	≥1000		≤500	
		½H _U <H _D ≤H _U	≥300		≥1500	≥1000		≤500	
		H _D >H _U	⊘						

A, B, C, D Препятствия (стены/защитные экраны)

E Препятствие (крыша)

a, b, c, d, e Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E

e_B Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B

e_D Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D

H_U Высота блока


H_B, H_D Высота препятствий B и D

1 Загерметизируйте нижнюю сторону установочной рамы, чтобы предотвратить поступление выпускаемого воздуха на сторону всасывания через нижнюю сторону блока.

2 Возможен монтаж не более двух блоков.

⊘ Не допускается


ERLQ

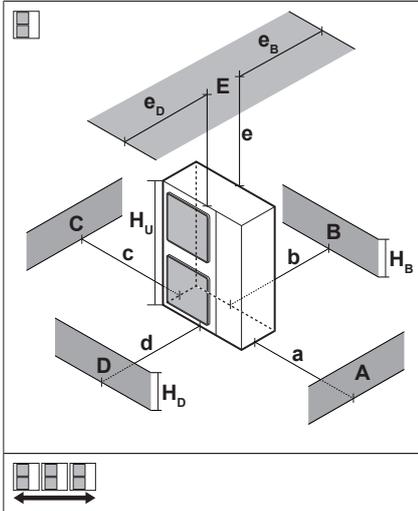

A~E	H _B H _D H _U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e _B	e _D
B	—		≥200					
A, B, C	—	≥200	≥200	≥200				
B, E	—		≥200			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥300	≥300	≥300		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
B, D	—		≥200		≥500			
B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ 1/2 H _U	≥350		≥750	≥1000	≤500	
		1/2 H _U < H _B ≤ H _U	≥350		≥1000	≥1000	≤500	
		H _B > H _U	⊘					
B, D, E	H _B > H _D	H _D ≤ 1/2 H _U		≥200		≥1000	≥1000	≤500
		1/2 H _U < H _D ≤ H _U		≥300		≥1000	≥1000	≤500
		H _D > H _U	⊘					
		⊘						

- A, B, C, D Препятствия (стены/защитные экраны)
- E Препятствие (крыша)
- a, b, c, d, e Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E
- e_B Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B
- e_D Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D
- H_U Высота блока
- H_B, H_D Высота препятствий B и D
- 1 Рекомендуется, чтобы предотвратить воздействие ветра и снега.
- ⊘ Не допускается

Несколько рядов блоков

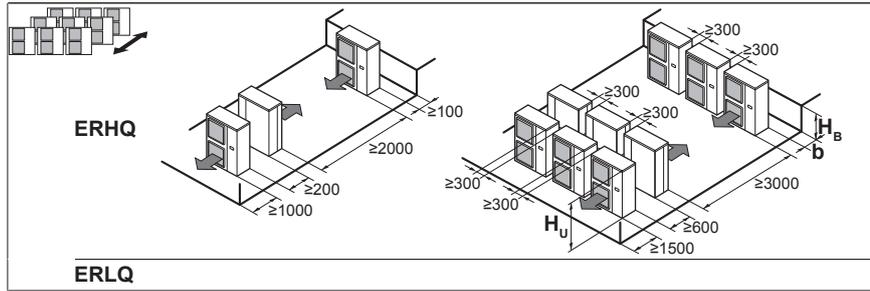


H _B H _U	b (mm)
H _B ≤ 1/2 H _U	b ≥ 250
1/2 H _U < H _B ≤ H _U	b ≥ 300
H _B > H _U	⊘

14 Технические данные


14.2.3 Размеры и пространство для обслуживания: внутренний агрегат

Размеры: внутренний агрегат

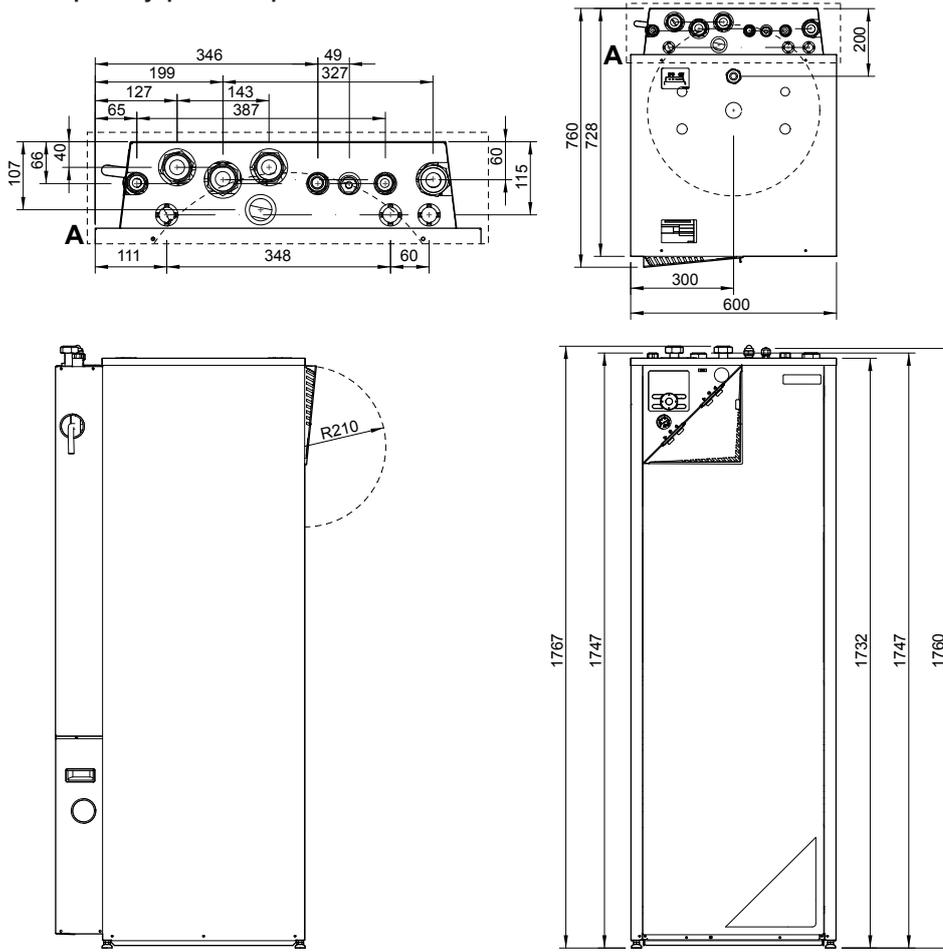

3D094406-1A

Пространство для обслуживания: внутренний агрегат

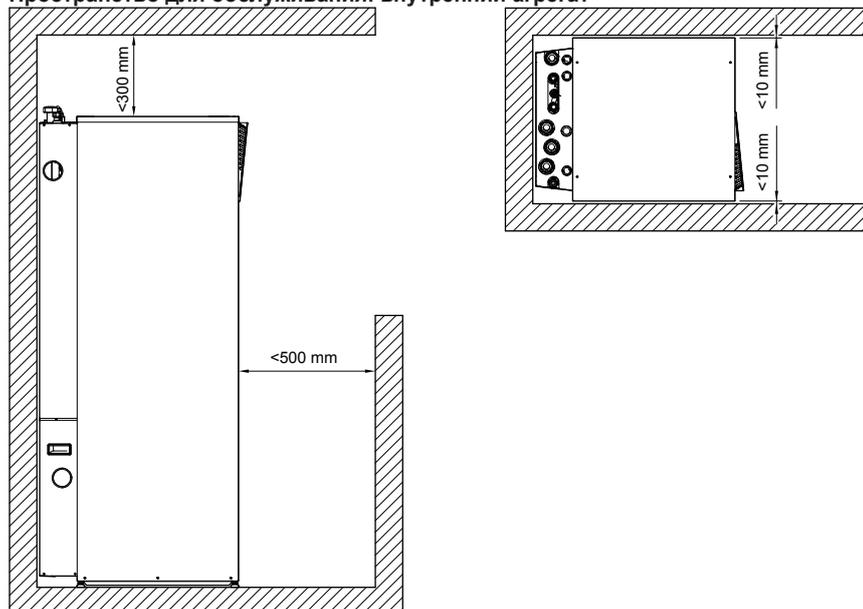


3D091992-1


14.3 Центр тяжести

14.3.1 Центр тяжести: Наружный агрегат


ERHQ_V3

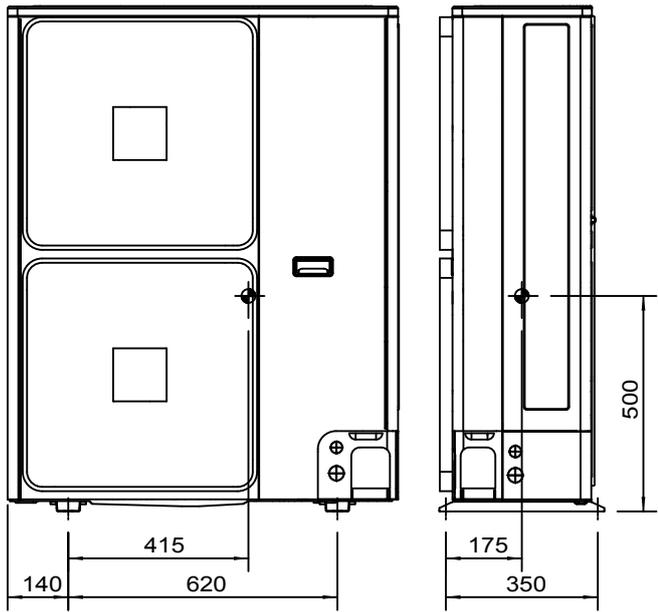

ERHQ_W1 + ERLQ_W1

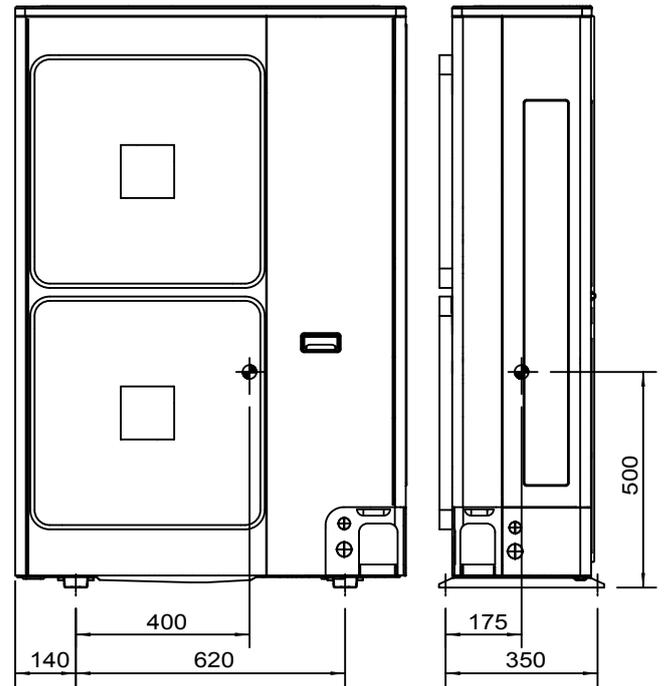

ERLQ_V3

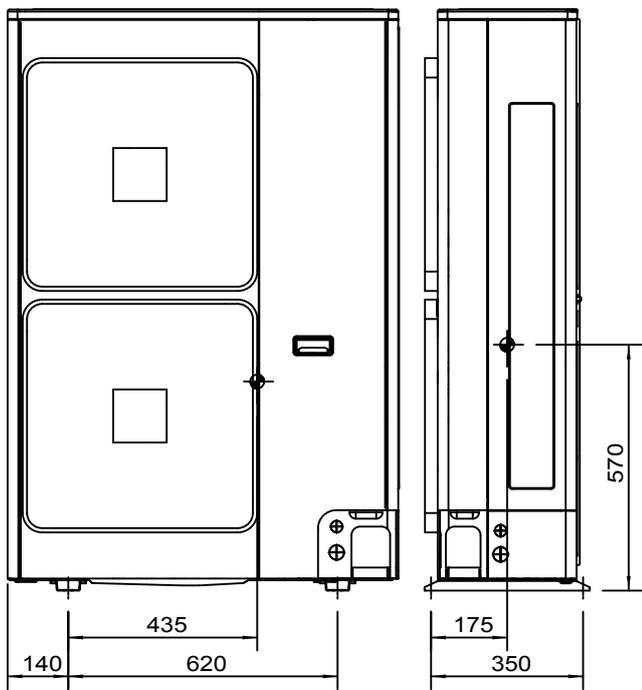


14 Технические данные

14.4 Компоненты


14.4.1 Компоненты: наружный агрегат

ERHQ_V3

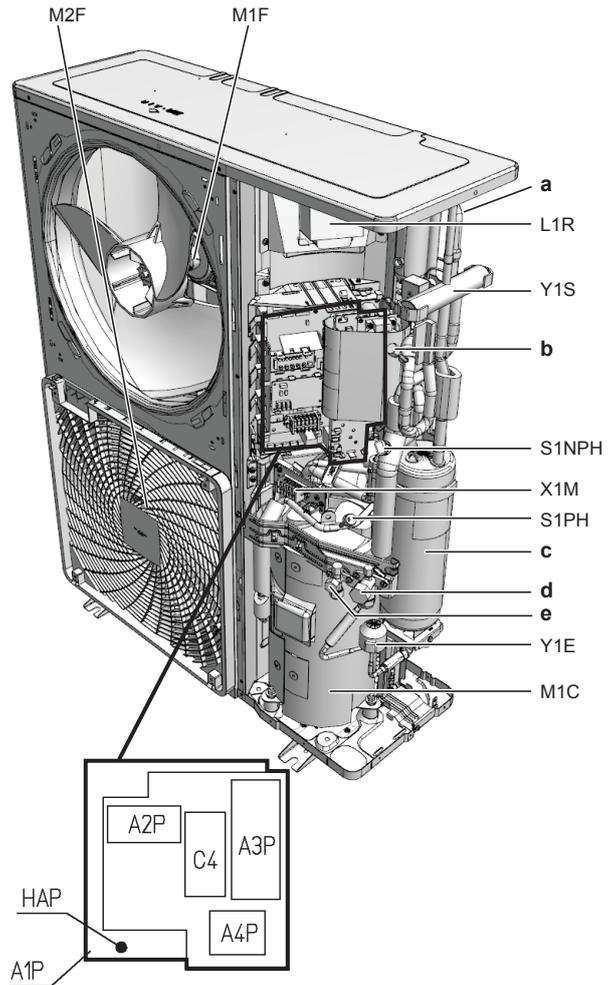



- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A4P Печатные платы
- C4 Конденсатор
- HAP Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R Обмотка реактора
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- X1M Клемма (связь и электропитание)
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)

ERHQ_W1

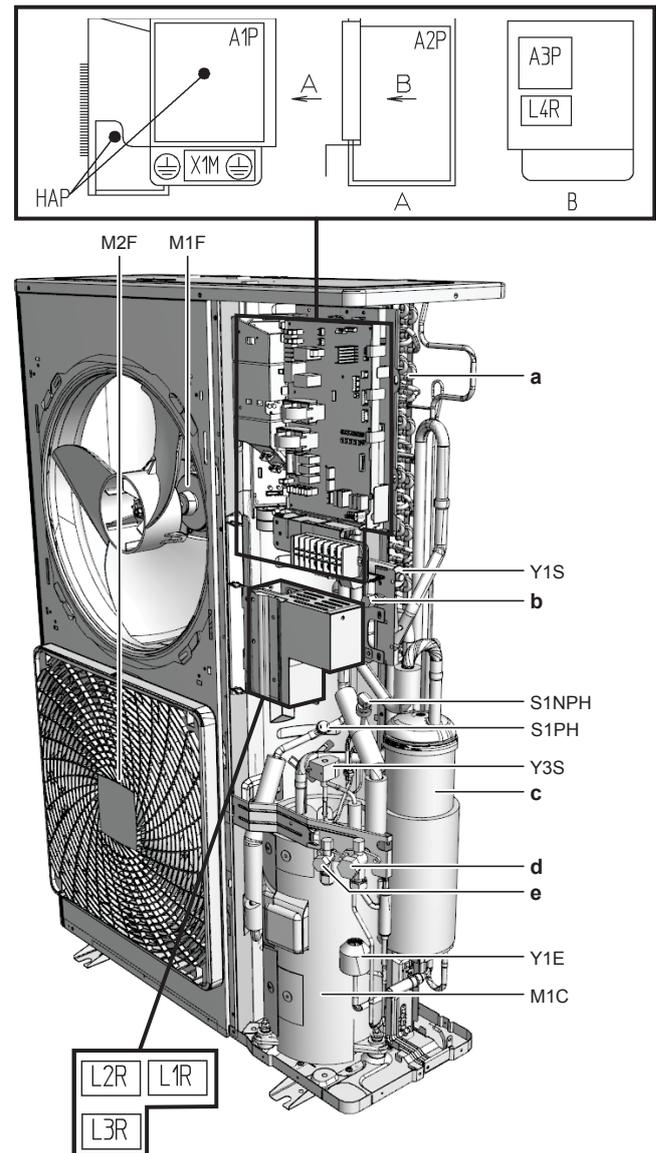



- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A3P Печатные платы
- HAP Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R~L4R Обмотки реакторов
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- X1M Клемма (связь и электропитание)
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Электромагнитный клапан (впрыск)

ERLQ_V3

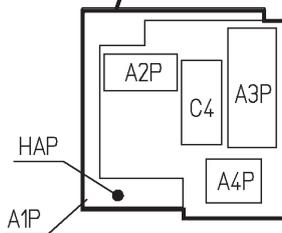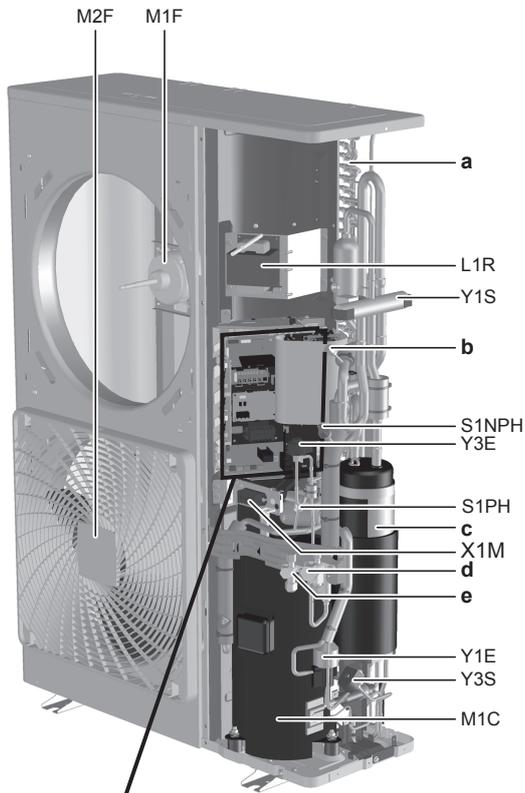


- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A4P** Печатные платы
- C4** Конденсатор
- HAP** Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R** Обмотка реактора
- M1C** Двигатель (компрессор)
- M1F** Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F** Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH** Датчик давления
- S1PH** Переключатель высокого давления
- X1M** Клемма (связь и электропитание)
- Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E** Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S** Соленоидный клапан (проход горячего пара)

ERLQ_W1

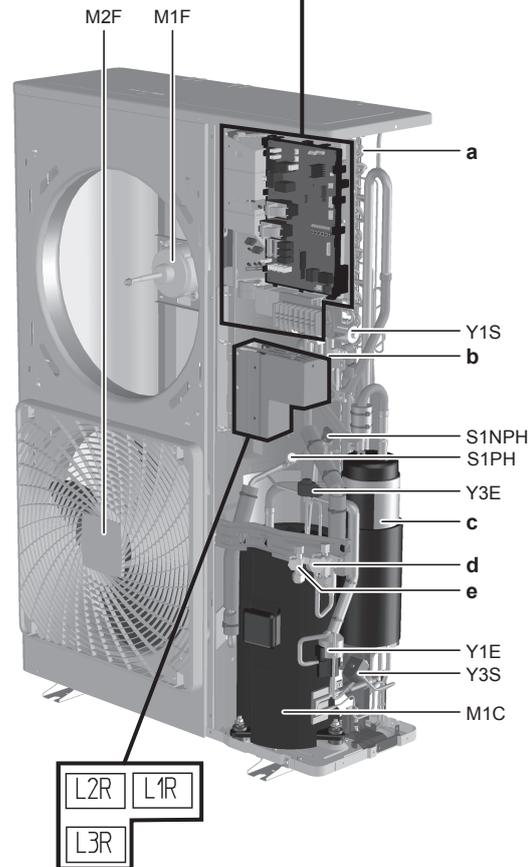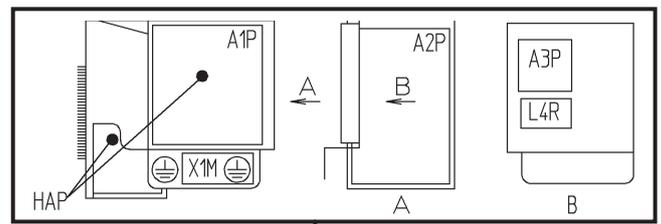

- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A3P** Печатные платы
- HAP** Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R~L4R** Обмотки реакторов
- M1C** Двигатель (компрессор)
- M1F** Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F** Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH** Датчик давления
- S1PH** Переключатель высокого давления
- X1M** Клемма (связь и электропитание)
- Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E** Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S** Соленоидный клапан (проход горячего пара)

14.4.2 Компоненты: внутренний агрегат

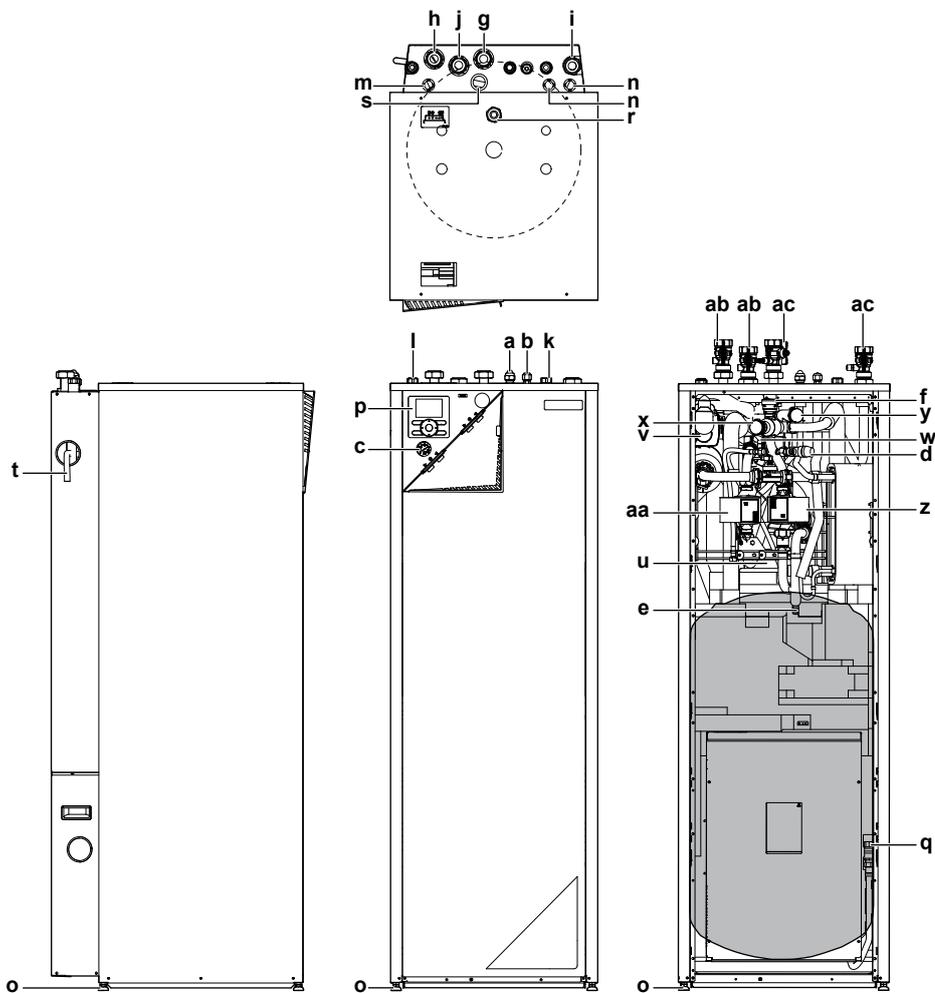


3D094406-1A

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента с накидной гайкой Ø15,9 мм
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента с накидной гайкой Ø6,35 мм
- c Манометр
- d Предохранительный клапан
- e Дренажный клапан в контуре циркуляции воды
- f Выпуск воздуха
- g Соединение для ВХОДА воды (основная/смешанная зона) 1-1/4" BSP (внутренняя резьба)
- h Соединение для ВЫХОДА воды (основная/смешанная зона) 1-1/4" BSP (внутренняя резьба)
- i Соединение для ВХОДА воды (дополнительная/прямая зона) 1-1/4" BSP (внутренняя резьба)
- j Соединение для ВЫХОДА воды (дополнительная/прямая зона) 1-1/4" BSP (внутренняя резьба)
- k Горячая вода бытового потребления: ВХОД холодной воды 3/4", внутренняя резьба BSP
- l Горячая вода бытового потребления: ВЫХОД холодной воды 3/4", внутренняя резьба BSP
- m Ввод проводки управления Ø24 мм
- n Ввод проводки питания Ø24 мм
- o Выравнивающие опоры
- p Интерфейс пользователя (дополнительно)
- q Дренажный клапан в контуре резервуара горячей воды бытового потребления
- r Рециркуляционное соединение G 1/2" (внутр. резьба)
- s Отверстие для рециркуляционного трубопровода или дополнительной проводки Ø35 мм
- t Дренажное отверстие (агрегат+предохранительный клапан)
- u Расширительный бак
- v 3-ходовой клапан (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления)
- w 3-ходовой клапан (смесительный клапан для основной зоны)
- x Фильтр для воды (дополнительная/прямая зона)
- y Фильтр для воды (основная/смешанная зона)
- z Насос (дополнительная/прямая зона)
- aa Насос (основная/смешанная зона)
- ab Запорный клапан
- ac Запорный клапан с клапаном заполнения (принадлежность в комплекте)

Дополнительная зона представляет собой температурную зону с наивысшей температурой. Основная зона представляет собой температурную зону с наименьшей температурой.

14.4.3 Компоненты: Распределительная коробка (внутренний агрегат)

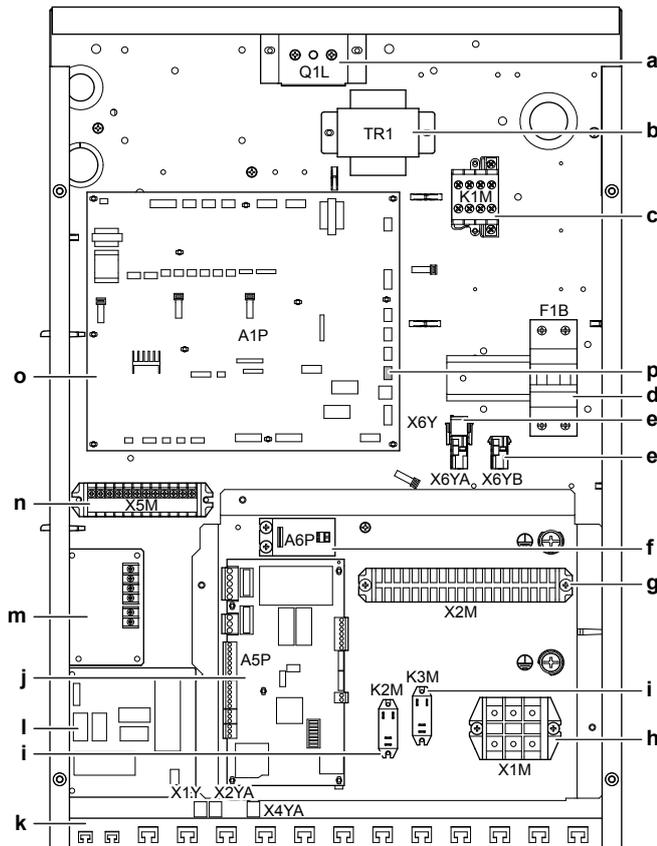


- a Реле защиты от перегрева резервного нагревателя Q1L
- b Трансформатор TR1
- c Контактор резервного нагревателя K1M
- d Автомат защиты резервного нагревателя F1B
- e Разъемы X6YA/X6YB/X6Y
- f Печатная плата токовой петли A6P
- g Клеммная колодка X2M (высокое напряжение)
- h Клеммная колодка X1M (на наружный агрегат)
- i Реле 3-ходового клапана K2M и K3M
- j Печатная плата расширения A5P
- k Крепления стяжек кабелей
- l Плата цифрового ввода-вывода A4P (только для установок с комплектом для подключения к солнечным батареям или с платой цифрового ввода-вывода в комплекте).
- m Нагрузочная плата для ограничения мощности
- n Клеммная колодка X5M (низкое напряжение)
- o Основная плата A1P
- p Плавкий предохранитель печатной платы FU1

14 Технические данные

14.5 Схема трубопроводов


14.5.1 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

ERHQ_V3

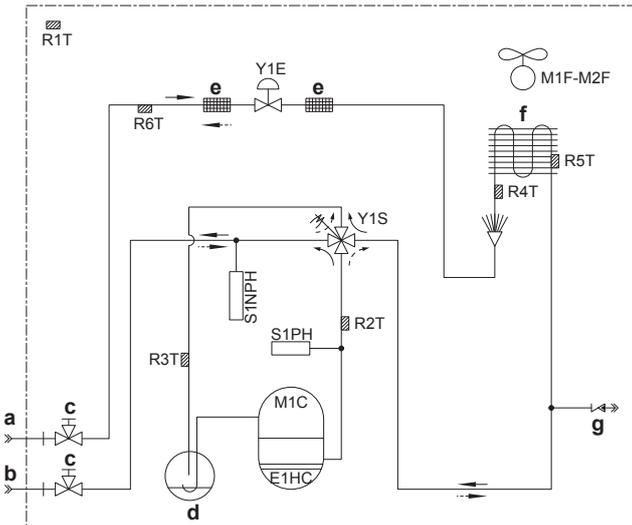

- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр
- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение


ERHQ_W1

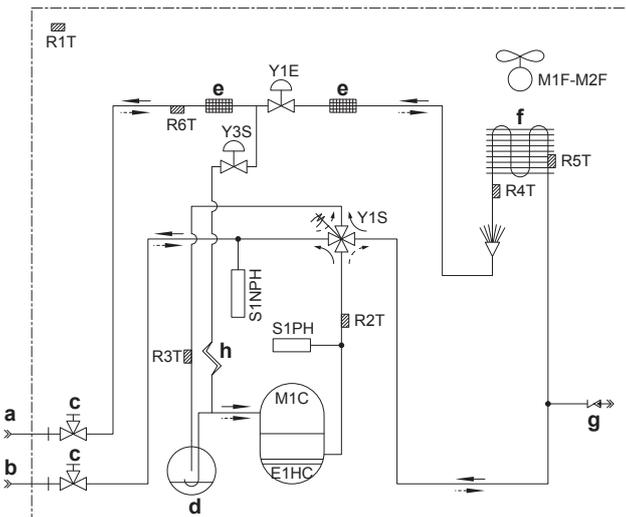

- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр


- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- h Капиллярная трубка
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Электромагнитный клапан (впрыск)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение

ERLQ

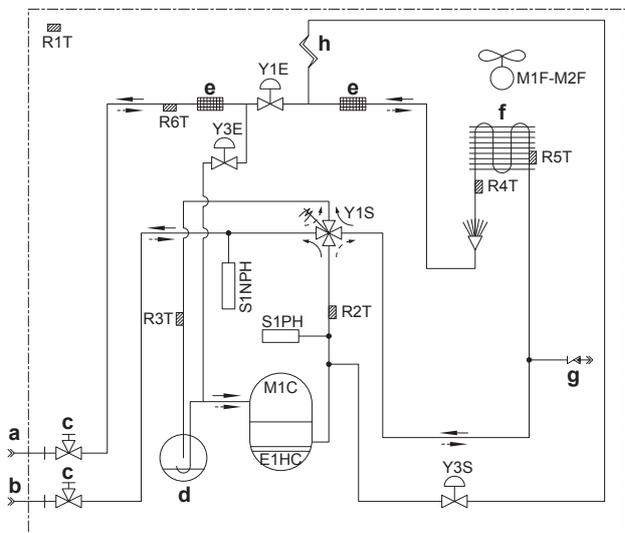

- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр
- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- h Капиллярная трубка
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Соленоидный клапан (проход горячего пара)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение

14.5.2 Схема трубопроводов: Внутренний агрегат

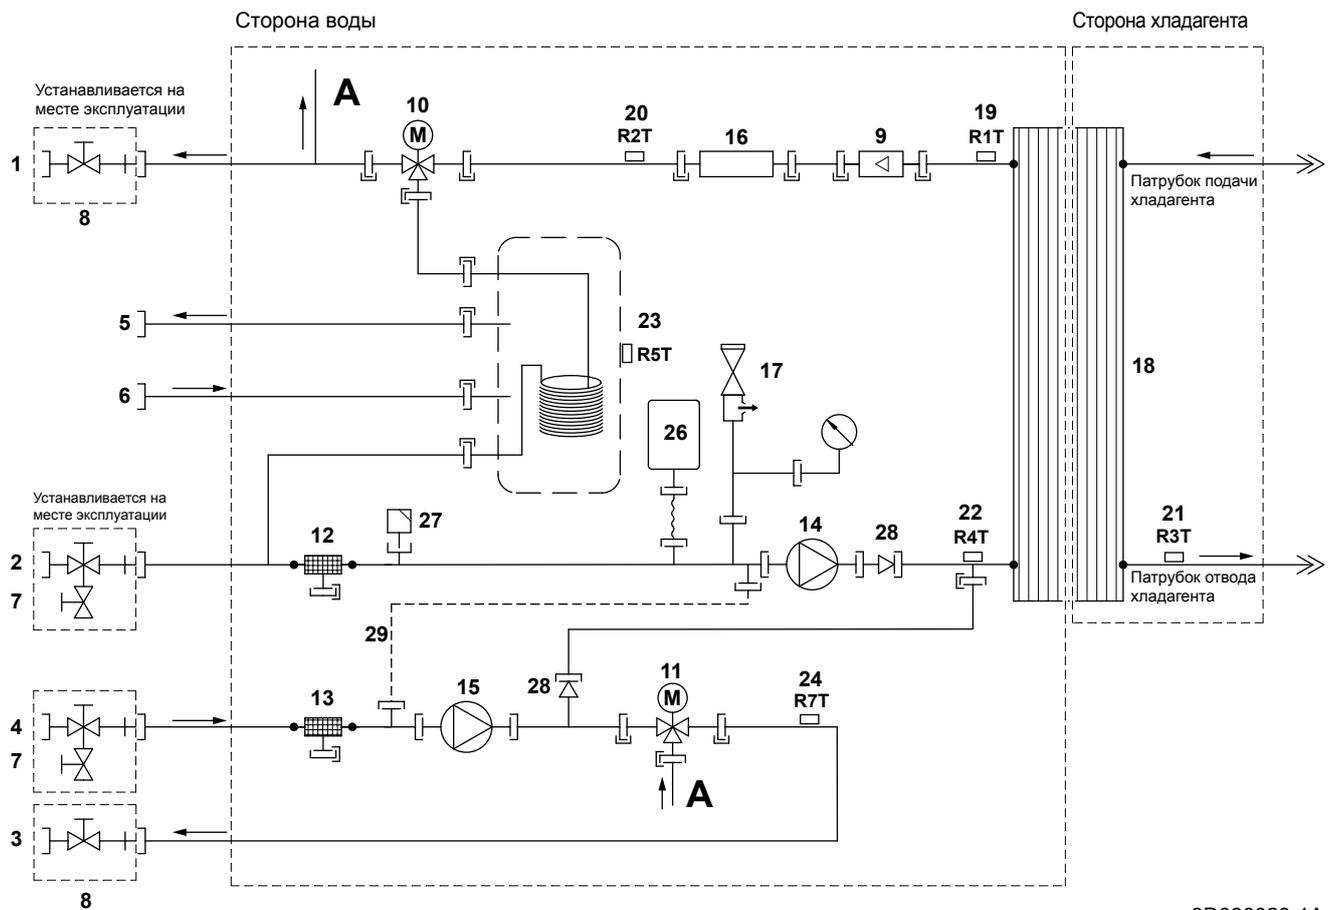

3D096028-1A


- 1 Нагрев помещения — ВЫХОД воды (дополнительная/прямая зона)
 - 2 Нагрев помещения — ВХОД воды (дополнительная/прямая зона)
 - 3 Нагрев помещения — ВЫХОД воды (основная/смешанная зона)
 - 4 Нагрев помещения — ВХОД воды (основная/смешанная зона)
 - 5 Горячая вода бытового потребления: выход горячей воды
 - 6 Горячая вода бытового потребления: вход холодной воды
 - 7 Запорный клапан с дренажным/наполнительным клапаном
 - 8 Запорный клапан
 - 9 Датчик расхода
 - 10 3-ходовой клапан (нагрев помещения/горячая вода бытового потребления)
 - 11 3-ходовой клапан (смесительный клапан для основной/смешанной зоны)
 - 12 Фильтр для воды (дополнительная/прямая зона)
 - 13 Фильтр для воды (основная/смешанная зона)
 - 14 Насос (дополнительная/прямая зона)
 - 15 Насос (основная/смешанная зона)
 - 16 Резервный нагреватель
 - 17 Предохранительный клапан
 - 18 Пластинчатый теплообменник
 - 19 R1T — Термистор на выходе воды из теплообменника
 - 20 R2T — Термистор на выходе воды из резервного нагревателя
 - 21 R3T — Термистор (теплообменник, жидкостный трубопровод)
 - 22 R4T — Термистор на входе воды
 - 23 R5T — Термистор резервуара
 - 24 R7T — Термистор на выходе воды (основная/смешанная зона)
 - 26 Расширительный бак
 - 27 Выпуск воздуха
 - 28 Обратный клапан
 - 29 Капиллярная трубка
- Винтовое соединение
 - Соединение с накидными гайками
 - Быстроразъемное соединение
 - Паяное соединение

14 Технические данные

14.6 Электрическая схема

14.6.1 Электрическая схема: наружный агрегат

ERHQ_V3

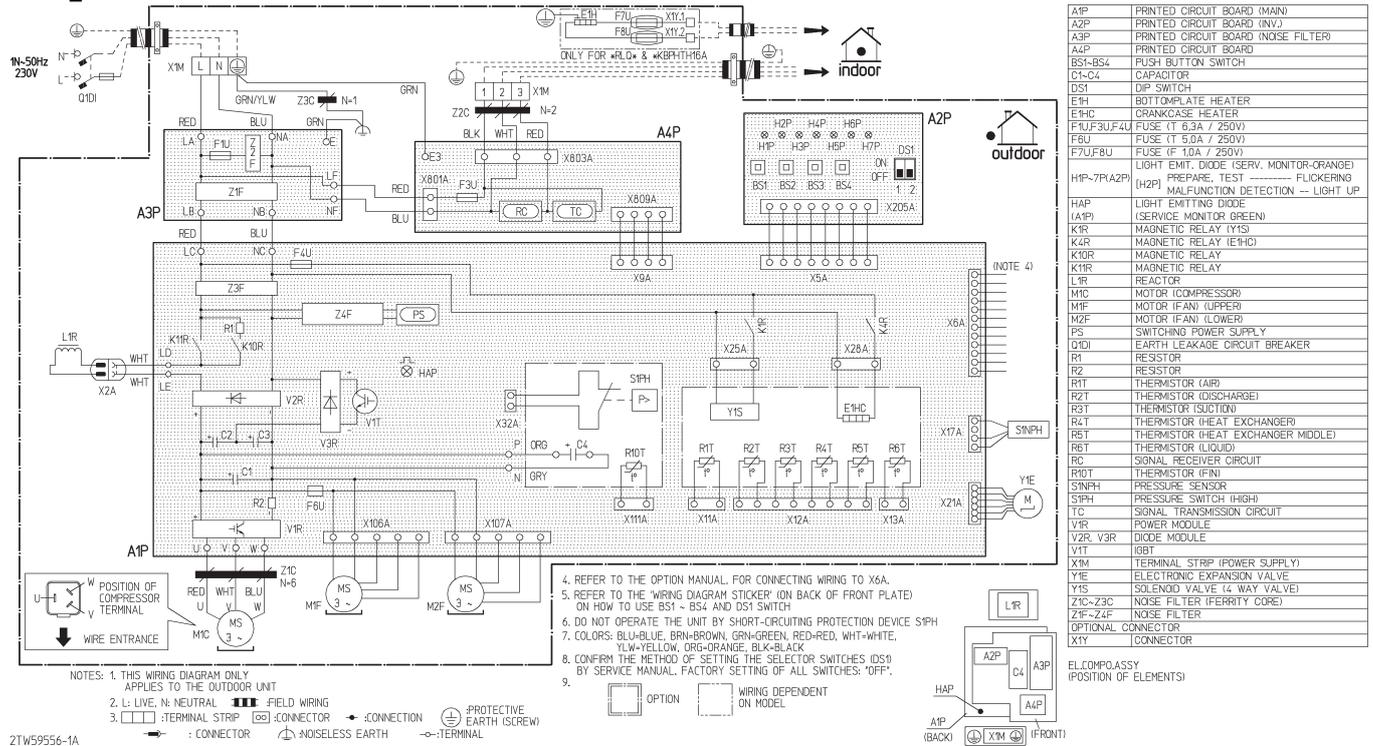

Примечания:

- 1 Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- 2 Условные обозначения (см. ниже).
- 3 Условные обозначения (см. ниже).
- 4 Подключение проводки к X6A описано в руководстве к опции.
- 5 Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- 6 Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- 7 Цвета (см. ниже).
- 8 Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- 9 Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- L Под напряжением
- N Нейтраль
- [Terminal Strip Symbol] Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка
- [Terminal Strip Symbol] Клеммная колодка
- [Connector Symbol] Разъем
- [Connection Symbol] Разъем
- [Connection Symbol] Соединение
- [Protective Earth Symbol] Защитное заземление (винт)

- [Grounding Symbol] Заземление с защитой от помех
- [Terminal Symbol] Концевой вывод
- [Option Symbol] Опция
- [Wiring Dependent Symbol] Проводка зависит от модели

Цвета:

- BLK Черный
- BLU Синий
- BRN Коричневый
- GRN Зеленый
- ORG Оранжевый
- RED Красный
- WHT Белый
- YLW Желтый


Обозначения:

- A1P Печатная плата (основная)
- A2P Печатная плата (инвертор)
- A3P Печатная плата (фильтр подавления помех)
- A4P Печатная плата
- BS1~BS4 Кнопка
- C1~C4 Конденсатор
- DS1 DIP-переключатель
- E1H Нагреватель поддона
- E1HC Нагреватель картера
- F1U, F3U, F4U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B)
- F6U Предохранитель (T, 5,0 A / 250 B)

F8U, F7U	Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)
H1P~H7P (A2P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики) H2P: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка, тест: мигает ▪ Обнаружение сбоя: светится
HAP (A1P)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1R	Электромагнитное реле (Y1S)
K4R	Электромагнитное реле (E1HC)
K10R	Электромагнитное реле
K11R	Электромагнитное реле
L1R	Реактор
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1	Резистор
R2	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R10T	Термистор (ребро)
RC	Контур приемника сигнала
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
TC	Контур передачи сигнала
V1R	Блок питания
V3R, V2R	Диодный модуль
V1T	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X1Y	Разъем (опция)
X6A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Z1C~Z3C	Фильтр для подавления помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

ERHQ_W1

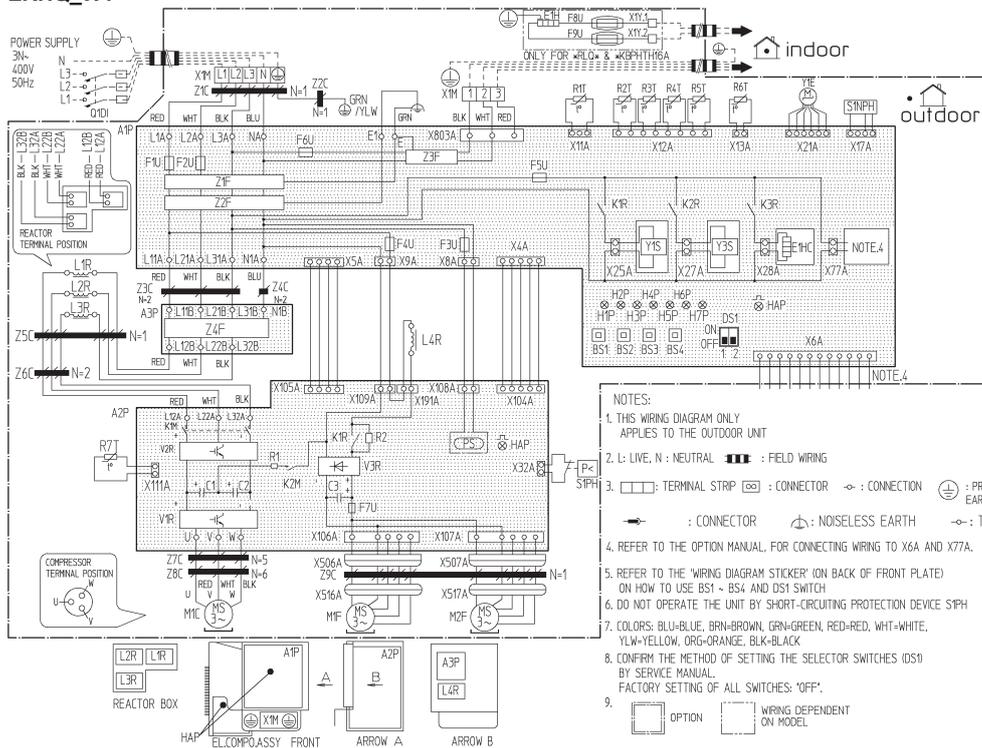

A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV.)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
BS1~BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1~C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1HC	ORANGE HEATER
E1H	BOTTOMPLATE HEATER
F1U	FUSE (31.5A 500V)
F2U	FUSE (31.5A 500V)
F3U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F4U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F5U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F6U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F7U	FUSE (T 5.0A / 250V)
F8U, F9U	FUSE (F 1.0A / 250V)
HAP (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
HAP (A2P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
H1P~7P (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-ORANGE)
K1M ~ K2M	MAGNETIC CONTACTOR
K1R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y1S)
K1R (A2P)	MAGNETIC RELAY
K2R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y2S)
K3R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E1HC)
L1R ~ L3R	REACTOR
L4R	REACTOR (FOR OUTDOOR FAN MOTOR)
MIC	MOTOR (COMPRESSOR)
M1F	MOTOR (FAN) (UPPER)
M2F	MOTOR (FAN) (LOWER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
R1 ~ R4	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (SUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
R7T	THERMISTOR (FIN)
S1PH	PRESSURE SENSOR
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
V1R ~ V2R	POWER MODULE
V3R	DIODE MODULE
X1M	TERMINAL STRIP
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE
Z1C~Z8C	NOISE FILTER
Z1F~Z4F	NOISE FILTER
Z1D	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
OPTIONAL CONNECTOR	
X6A	CONNECTOR
X77A	CONNECTOR
X1Y	CONNECTOR

- NOTES:
- THIS WIRING DIAGRAM ONLY APPLIES TO THE OUTDOOR UNIT
 - L: LIVE, N: NEUTRAL, : FIELD WIRING
 - : TERMINAL STRIP : CONNECTOR : CONNECTION : PROTECTIVE EARTH (SCREW)
 - : CONNECTOR : NOISELESS EARTH : TERMINAL
 - REFER TO THE OPTION MANUAL, FOR CONNECTING WIRING TO X6A AND X77A.
 - REFER TO THE "WIRING DIAGRAM STICKER" (ON BACK OF FRONT PLATE) ON HOW TO USE BS1 ~ BS4 AND DS1 SWITCH
 - DO NOT OPERATE THE UNIT BY SHORT-CIRCUITING PROTECTION DEVICE S1PH
 - COLORS: BLU-BLUE, BRN-BROWN, GRN-GREEN, RED-RED, WHT-WHITE, YLW-YELLOW, ORG-ORANGE, BLK-BLACK
 - CONFIRM THE METHOD OF SETTING THE SELECTOR SWITCHES (DS1) BY SERVICE MANUAL. FACTORY SETTING OF ALL SWITCHES: 'OFF'.
 - OPTION WIRING DEPENDENT ON MODEL

Примечания:

- Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- Условные обозначения (см. ниже).
- Условные обозначения (см. ниже).
- Подключение проводки к X6A и X77A описано в руководстве к опции.
- Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- Цвета (см. ниже).
- Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- L Под напряжением
- N Нейтраль
- Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка
- Клеммная колодка
- Разъем
- Разъем
- Соединение
- Защитное заземление (винт)
- Заземление с защитой от помех
- Концевой вывод
- Опция
- Проводка зависит от модели

Цвета:

- BLK Черный
- BLU Синий
- BRN Коричневый
- GRN Зеленый
- ORG Оранжевый
- RED Красный
- WHT Белый
- YLW Желтый


Обозначения:

- A1P Печатная плата
- A2P Печатная плата (инвертор)
- A3P Печатная плата (фильтр подавления помех)
- BS1~BS4 Кнопка
- C1~C4 Конденсатор
- DS1 DIP-переключатель
- E1H Нагреватель поддона
- E1HC Нагреватель картера
- F1U Предохранитель (31,5 A / 500 В)
- F2U Предохранитель (31,5 A / 500 В)
- F3U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)
- F4U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)
- F5U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)
- F6U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 В)
- F7U Предохранитель (T, 5,0 A / 250 В)
- F9U, F8U Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)
- HAP (A1P) Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
- HAP (A2P) Светодиод (зеленый индикатор диагностики)

H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
K2M, K1M	Электромагнитный контактор
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A2P)	Электромагнитное реле
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
L1R~L3R	Реактор
L4R	Реактор (для двигателя наружного вентилятора)
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1~R4	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R7T	Термистор (ребро)
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
V2R, V1R	Блок питания
V3R	Диодный модуль
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X1Y	Разъем (опция)
X6A	Разъем (опция)
X77A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Электромагнитный клапан (впрыск)
Z1C~Z9C	Фильтр для подавления помех
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

ERLQ_V3

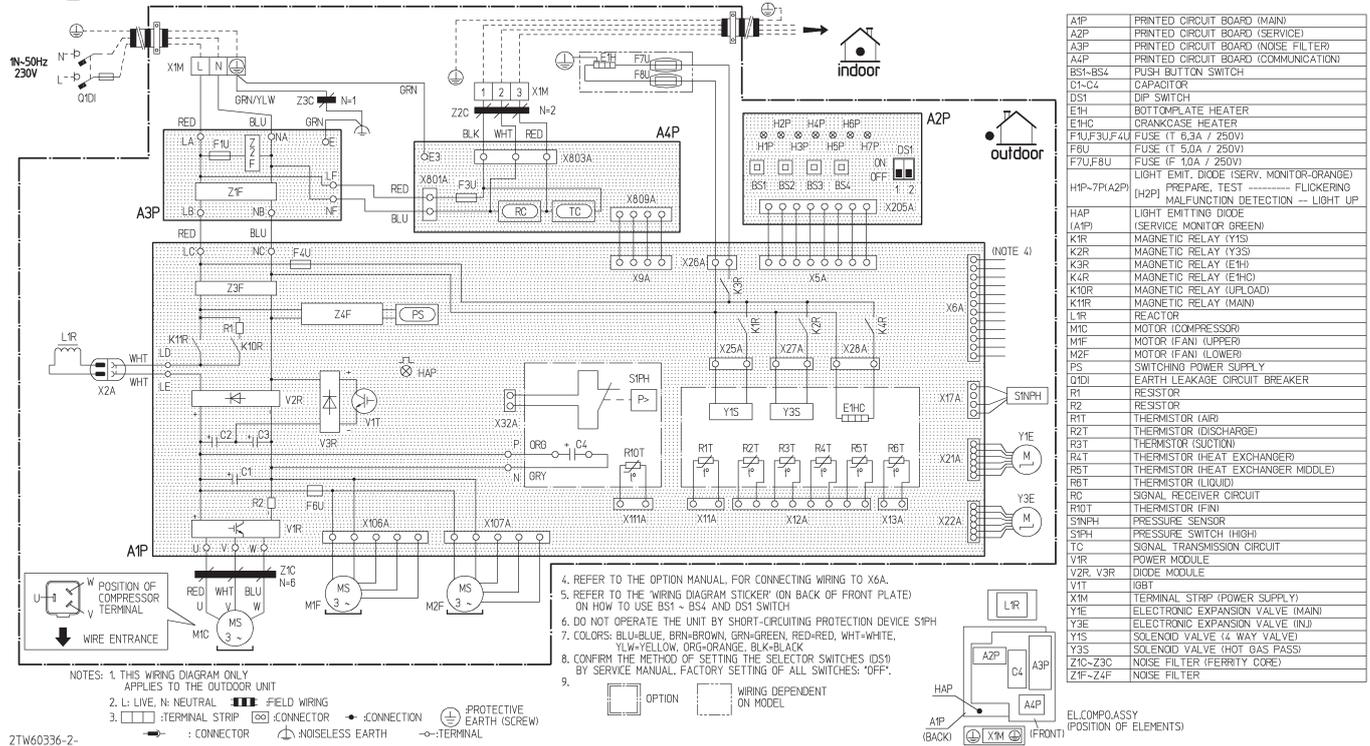

Примечания:

- Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- Условные обозначения (см. ниже).
- Условные обозначения (см. ниже).
- Подключение проводки к X6A описано в руководстве к опции.
- Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- Цвета (см. ниже).
- Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- | | |
|------|--|
| L | Под напряжением |
| N | Нейтраль |
| --- | Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка |
| □□□□ | Клеммная колодка |
| ⊞ | Разъем |
| — | Разъем |
| — | Соединение |
| ⊕ | Защитное заземление (винт) |
| ⊕ | Заземление с защитой от помех |
| ○ | Концевой вывод |
| --- | Опция |
| --- | Проводка зависит от модели |

Цвета:

- | | |
|-----|------------|
| BLK | Черный |
| BLU | Синий |
| BRN | Коричневый |
| GRN | Зеленый |
| ORG | Оранжевый |
| RED | Красный |
| WHT | Белый |
| YLW | Желтый |

Обозначения:

- | | |
|------------------------------|---|
| A1P | Печатная плата (основная) |
| A2P | Печатная плата (сервисная) |
| A3P | Печатная плата (фильтр подавления помех) |
| A4P | Печатная плата (связь) |
| BS1~BS4 | Кнопка |
| C1~C4 | Конденсатор |
| DS1 | DIP-переключатель |
| E1H | Нагреватель поддона |
| E1HC | Нагреватель картера |
| F1U, F3U, F4U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F6U | Предохранитель (T, 5,0 A / 250 B) |
| F8U, F7U | Предохранитель (F, 1,0 A / 250 B) |
| H1P~H7P (A2P) | Светодиод (оранжевый индикатор диагностики) |
| H2P: | |
| ▪ Подготовка, тест: мигает | |
| ▪ Обнаружение сбоя: светится | |
| HAP (A1P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |
| K1R | Электромагнитное реле (Y1S) |

K2R	Электромагнитное реле (Y3S)
K3R	Электромагнитное реле (E1H)
K4R	Электромагнитное реле (E1HC)
K10R	Магнитное реле (выгрузка)
K11R	Магнитное реле (основное)
L1R	Реактор
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1	Резистор
R2	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R10T	Термистор (ребро)
RC	Контур приемника сигнала
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
TC	Контур передачи сигнала
V1R	Блок питания
V3R, V2R	Диодный модуль
V1T	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X6A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
Y3E	Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Соленоидный клапан (проход горячего пара)
Z1C~Z3C	Фильтр для подавления помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех


H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
K2M, K1M	Электромагнитный контактор (основной, выгрузка)
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A2P)	Магнитное реле (выгрузка)
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (E1H)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K4R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
L1R~L3R	Реактор
L4R	Реактор (для двигателя наружного вентилятора)
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1~R4	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R7T	Термистор (ребро)
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
V2R, V1R	Блок питания
V3R	Диодный модуль
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X6A	Разъем (опция)
X77A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
Y3E	Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Соленоидный клапан (проход горячего пара)
Z1C~Z9C	Фильтр для подавления помех
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

14.6.2 Электрическая схема: внутренний агрегат

См. прилагаемую к блоку схему внутренней электропроводки (с обратной стороны крышки распределительной коробки внутреннего агрегата). Ниже приведены используемые в ней сокращения.

Положение в распределительной коробке

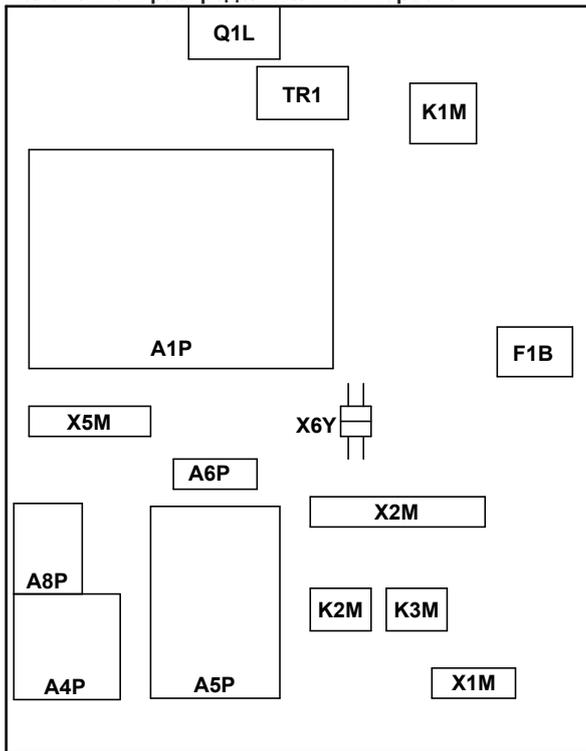

Варианты установки пользователем:


- Нагреватель поддона
- Удаленный интерфейс пользователя
- Внешний термистор температуры в помещении
- Внешний термистор наружной температуры
- Плата цифровых входов/выходов
- Нагрузочная плата

Основная температура воды на выходе:


- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
- Термистор окружающей среды на термостате включения/выключения
- Конвектор теплового насоса
- Предохранительный термостат

Дополнительная температура воды на выходе:

- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
- Термистор окружающей среды на термостате включения/выключения
- Конвектор теплового насоса

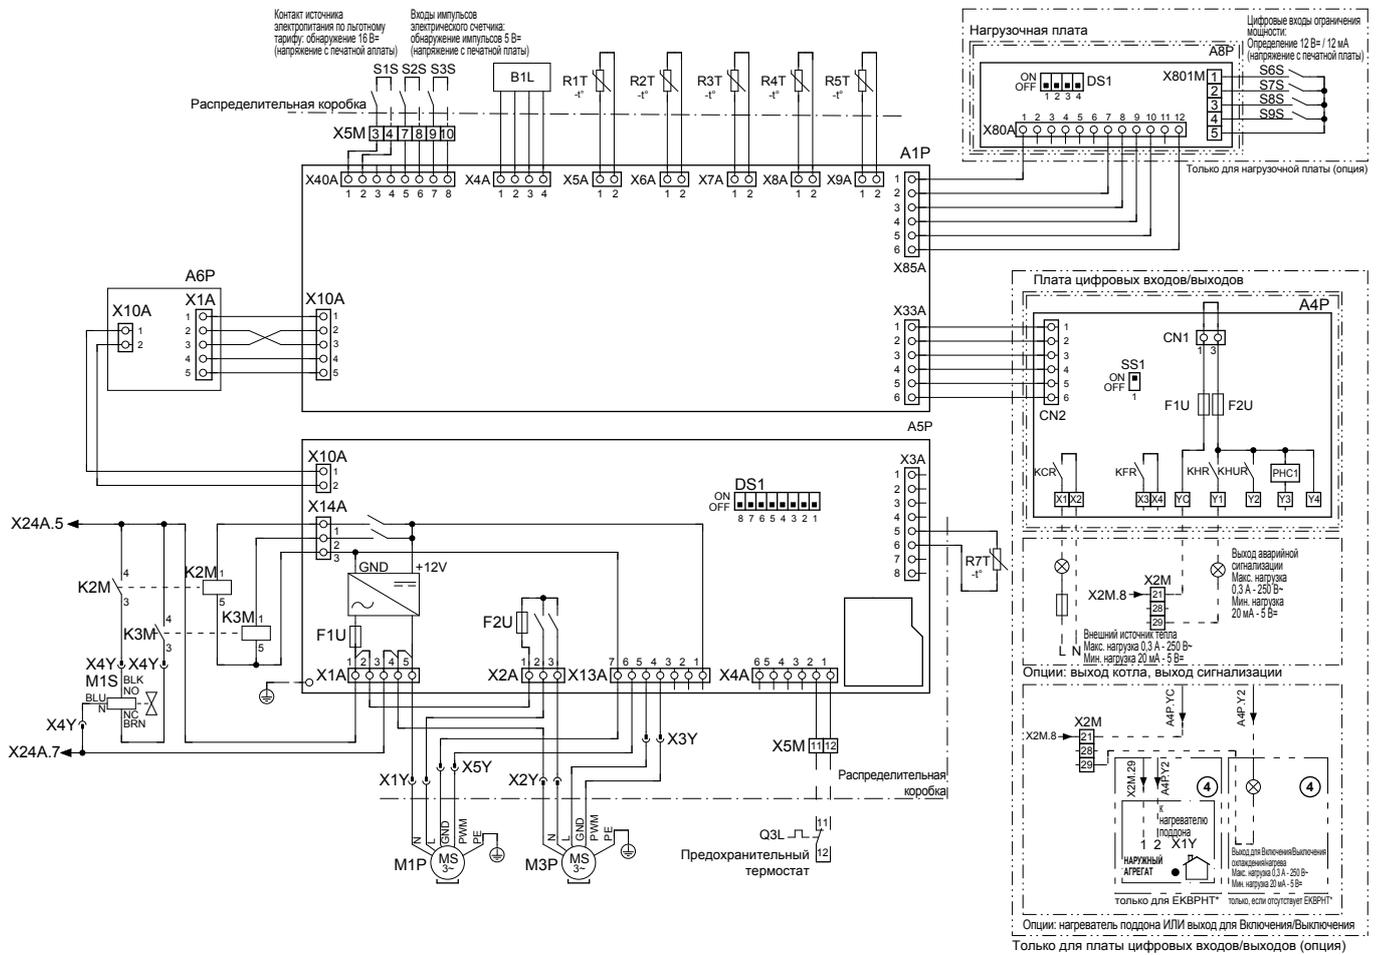

4D092009-1B_стр. 4



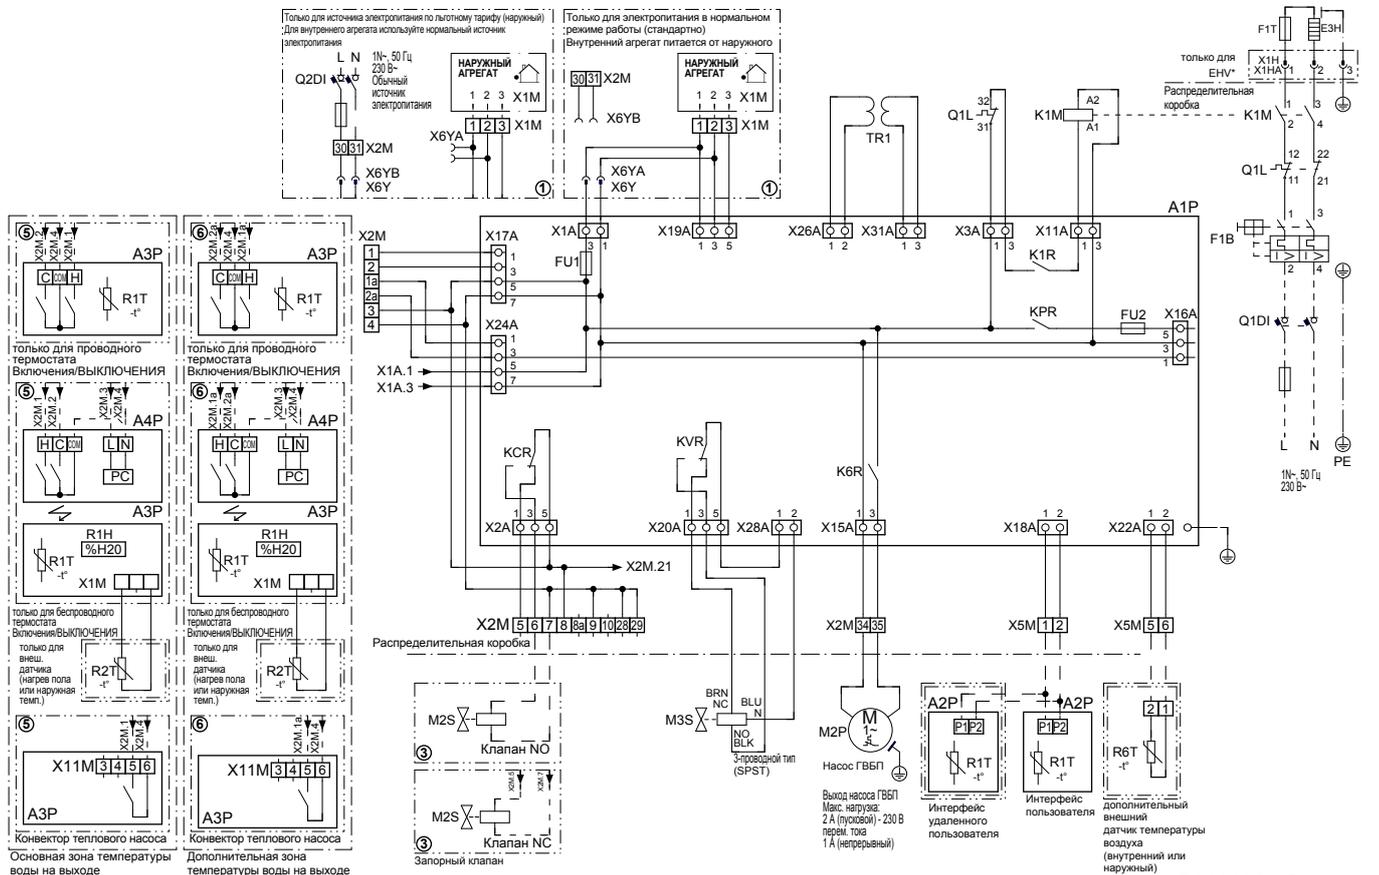


4D092009-1C_стр. 5

14 Технические данные

A1P	Основная печатная плата	R2T (A1P)	Термистор на выходе воды из резервного нагревателя
A2P	Плата интерфейса пользователя	R2T (A3P)	* Внешний датчик (обогрева полов или температуры окружающего воздуха)
A3P	* ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (РС=цепь питания)	R3T (A1P)	Термистор на стороне жидкого хладагента
A3P	* Конвектор теплового насоса	R4T (A1P)	Термистор на входе воды
A4P	* Плата цифровых входов/выходов	R5T (A1P)	Термистор горячей воды бытового потребления
A4P	* Плата приемника (беспроводное ВКЛ/ВЫКЛ по термостату)	R6T (A1P)	* Внешний термистор окружающей среды внутри или снаружи
A5P	Печатная плата Bizone	R7T (A5P)	Термистор смешанной воды на выходе
A6P	Печатная плата контура тока	R1H (A3P)	* Датчик влажности
A8P	* Нагрузочная плата	S1S	# Контакт источника электропитания по льготному тарифу
B1L	Датчик расхода	S2S	# Вход импульса электрического счетчика 1
DS1 (A5P)	* DIP-переключатель	S3S	# Вход импульса электрического счетчика 2
DS1 (A8P)	* DIP-переключатель	S6S~S9S	# Цифровые входы для ограничения мощности
E3H	Резервный нагревательный элемент (3 кВт)	SS1 (A4P)	* Селекторный выключатель
F1B	Предохранитель от перегрузки резервного нагревателя	TR1	Трансформатор электропитания
F1T	Плавкий предохранитель резервного нагревателя	X1H	Разъем
F1U (A4P)	* Предохранитель 5 А 250 В для платы цифрового входа-выхода	X*M	Клеммная колодка
F2U (A4P)	* Предохранитель 5 А 250 В для платы цифрового входа-выхода	X*Y	Разъем
F1U (A5P)	Предохранитель Т 2 А 250 В для печатной платы		* = Дополнительно
F2U (A5P)	Предохранитель Т 2 А 250 В для печатной платы		# = Оборудование, приобретаемое отдельно
FU1 (A1P)	Предохранитель Т 6,3 А 250 В для печатной платы	BLK	Черный
FU2 (A1P)	Предохранитель Т 6,3 А 250 В для печатной платы	BRN	Коричневый
K1M	Контактор резервного нагревателя	GRY	Серый
K2M	Реле обхода 3-ходового клапана	RED	Красный
K3M	Реле потока 3-ходового клапана		
K*R	Реле на печатной плате		
M1P	Насос дополнительной зоны		
M2P	# Насос горячей воды бытового потребления		
M3P	Насос главной зоны		
M1S	Смесительный 3-ходовой клапан		
M2S	# 2-ходовой клапан для режима охлаждения		
M3S	3-ходовой клапан для нагрева помещения/горячей воды бытового потребления		
PHC1	* Входной контур оптосоединителя		
Q1DI, Q2DI	# Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю		
Q1L	Плавкий предохранитель резервного нагревателя		
Q3L	# Предохранительный термостат		
R1T (A1P)	Термистор на выходе воды из теплообменника		
R1T (A2P)	Датчик окружающей среды интерфейса пользователя		
R1T (A3P)	* Датчик окружающей среды для ВКЛ/ВЫКЛ по термостату		

Замечания по поводу действий перед запуском блока

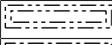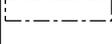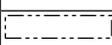Английский	Перевод
X1M	Основная клеммная колодка
X2M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для переменного тока
X5M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для постоянного тока
-----	Провод заземления
15	Номер провода 15
-----	Оборудование, приобретаемое отдельно
→ **/12.2	Соединение **, продолжение на стр. 12, столбец 2
①	Несколько вариантов проводки
	Опция
	Не смонтировано в распределительной коробке
	Электропроводка в зависимости от модели
	Печатная плата

14 Технические данные

Характеристики электрического счетчика

- Тип счетчика импульсов/беспотенциальный контакт для обнаружения печатной платой напряжения 5 В пост. тока.
- Возможное количество импульсов
 - 0,1 имп./кВт-ч
 - 1 имп./кВт-ч
 - 10 имп./кВт-ч
 - 100 имп./кВт-ч
 - 1000 имп./кВт-ч
- Длительность импульса
 - минимальное время включения: 40 мс
 - минимальное время выключения: 100 мс
- Тип измерения (зависит от кстановки)
 - Однофазный счетчик переменного тока
 - Трехфазный счетчик переменного тока: симметричные нагрузки
 - Трехфазный счетчик переменного тока: несимметричные нагрузки

Инструкции по установке электрического счетчика

Установщик отвечает за обеспечение учета всей потребляемой энергии по показаниям электрических счетчиков (комбинация оценки и измерения НЕ допускается).

Необходимое количество электрических счетчиков.

Тип наружного агрегата		ERLQ004~008CAV3	ERHQ011~016BAV3	ERHQ011~016BAW1
Тип внутреннего агрегата		EHVZ04+08	ERLQ011~016CAV3	ERLQ011~016CAW1
Тип резервного нагревателя		3V		
Электропитание резервного нагревателя		1~ 230 В		
Конфигурация резервного нагревателя		3 кВт		
Обычный источник электропитания				
Тип электрического счетчика	1~	1	1	1 / —
	3~, симметричная нагрузка	—	—	1 / —
	3~, несимметричная нагрузка	—	—	1 / —
Источник электропитания по льготному тарифу				
Тип электрического счетчика	1~	2	2	1
	3~, несимметричная нагрузка	—	—	1

14.7 Технические характеристики

14.7.1 Технические характеристики: Наружный агрегат

Обзор

Технические характеристики приведены в следующих таблицах:

ERHQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_V3 Технические характеристики: ERHQ_V3 Электрические характеристики: ERHQ_V3
ERHQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_W1 Технические характеристики: ERHQ_W1 Электрические характеристики: ERHQ_W1
ERLQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_V3 Технические характеристики: ERLQ_V3 Электрические характеристики: ERLQ_V3
ERLQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_W1 Технические характеристики: ERLQ_W1 Электрические характеристики: ERLQ_W1

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_V3

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Программа нагрева полов^(a)				
Номинальный нагрев	Мощность	11,2 кВт	14,0 кВт	16,0 кВт
	Потребляемая мощность	2,55 кВт	3,26 кВт	3,92 кВт
	COP	4,39	4,29	4,08
Номинальной охлаждение	Мощность	—	—	—
	Потребляемая мощность	—	—	—
	EER	—	—	—
Программа фанкойла^(b)				
Номинальный нагрев	Мощность	10,3 кВт	13,1 кВт	15,2 кВт
	Потребляемая мощность	3,17 кВт	4,04 кВт	4,75 кВт
	COP	3,25	3,24	3,20
Номинальной охлаждение	Мощность	—	—	—
	Потребляемая мощность	—	—	—
	EER	—	—	—

(a) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(b) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

Технические характеристики: ERHQ_V3

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Корпус				
Цвет	Цвета слоновой кости			
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь			
Размеры				
Упаковка (В×Ш×Г)	1349×980×420 мм			
Агрегат (В×Ш×Г)	1170×900×320 мм			
Масса				
Масса агрегата	102 кг			
Полная масса	118 кг			
Упаковка				
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)			
Масса	16 кг			
Теплообменник				

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16			
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3	
Технические характеристики	Длина	857 мм			
	Количество рядов	2			
	Расстояние между ребрами	1,4 мм			
	Количество ходов	6			
	Площадь фронтального сечения	0,98 м ²			
	Количество ступеней	52			
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0			
Тип трубы		Ni-XSS(8)			
Ребро	Тип	Ребро WF			
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)			
Вентилятор					
Тип		Пропеллер			
Количество		2			
Расход воздуха (номинальный при 230 В)	Нагрев	—			
	Охлаждение	90 м ³ /мин			
Направление нагнетания		Горизонтальный			
Внешнее статическое давление (макс.)		—			
Двигатель	Количество	2			
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока			
	Местоположение	—			
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8		
		Охлаждение	—		
		Нагрев	760 об/мин		
	Выход	70 Вт			
Привод	Прямой привод				
Компрессор					
Количество		1			
Двигатель	Модель	JT100G-VD			
	Тип	Герметичный спиральный компрессор			
	Скорость	—			
	Выход	2200 Вт			
	Способ запуска	Инверторное управление			
	Нагреватель картера	33 Вт			
Рабочий диапазон^(a)					
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-20°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Охлаждение	Минимум	—			
	Максимум	—			
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Уровень шума					
Номинал, нагрев	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	
	Уровень звукового давления ^(d)	49 дБА	51 дБА	53 дБА	
Номинал, охлаждение	Акустическая мощность	—			
	Уровень звукового давления ^(d)	—			
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(d)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(d)	—			
Хладагент					
Тип		R410A			
Заправка		2,7 кг			

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Управление		Регулирующий клапан (электронный)		
Количество контуров		1		
Фреоновое масло				
Тип		Daphne FVC68D		
Заправленный объем		1,5 л		
Соединения трубопроводов				
Жидкостная	Количество	1		
	Тип	Соединение с накидными гайками		
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм		
Газовая	Количество	1		
	Тип	Соединение с накидными гайками		
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм		
Дренаж	Количество	3		
	Тип	Отверстие		
	Наружный диаметр	Ø26 мм		
Длина трубопровода	Минимум	3 м		
	Максимум	75 м		
	Эквивалентный	95 м		
	Незаправленный	10 м		
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м		
Эквивалентный перепад высот		—		
Максимальная разность уровней между блоками		—		
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа		
Методика размораживания		Выравнивание давления		
Управление размораживанием		Датчик температуры наружного теплообменника		
Метод регулирования производительности		Инверторное управление		
Регулирование производительность (%)		—		
Защитные устройства		Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель		
Стандартные принадлежности		1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки		

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
 (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
 (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
 (d) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERHQ_V3

		Тип только для нагрева		
Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Электропитание				
Наименование		V3		
Фаза		1~		
Частота		50 Гц		
Напряжение		230 В		
Диапазон изменения напряжения	Минимум	207 В		
	Максимум	253 В		
Ток				
Номинальный рабочий ток		—		
Пусковой ток		—		
Максимальный рабочий ток	Охлаждение	—		
	Нагрев	—		
Z _{max}		—		
Минимальное значение S _{sc}		Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12 ^(a)		

14 Технические данные

	Тип только для нагрева		
Внутренние блоки	EHVZ16		
Наружные блоки	ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Рекомендуемые плавкие предохранители	32 А		
Проводка			
Для источника питания	См. раздел “Подсоединение электрической проводки”		
Для соединения с внутренним агрегатом			
Ввод кабеля электропитания	Только наружный блок		

- (a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током > 16 А и ≤ 75 А на фазу.

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Программа охлаждения и нагрева полов^(a)				
Номинальный нагрев	Мощность	11,32 кВт	14,50 кВт	16,05 кВт
	Потребляемая мощность	2,63 кВт	3,42 кВт	3,82 кВт
	COP	4,30	4,24	4,20
Номинальное охлаждение	Мощность	—	—	—
	Потребляемая мощность	—	—	—
	EER	—	—	—
Программа фанкойла^(b)				
Номинальный нагрев	Мощность	10,98 кВт	13,57 кВт	15,11 кВт
	Потребляемая мощность	3,24 кВт	4,21 кВт	4,69 кВт
	COP	3,39	3,22	3,22
Номинальное охлаждение	Мощность	—	—	—
	Потребляемая мощность	—	—	—
	EER	—	—	—

(a) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(b) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

Технические характеристики: ERHQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Корпус				
Цвет		Цвета слоновой кости		
Материал		Окрашенная оцинкованная листовая сталь		
Размеры				
Упаковка (В×Ш×Г)		1524×980×420 мм		
Агрегат (В×Ш×Г)		1345×900×320 мм		
Масса				
Масса агрегата		108 кг		
Полная масса		123 кг		
Упаковка				
Материал		EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)		
Масса		15 кг		
Теплообменник				
Технические характеристики	Длина	857 мм		
	Количество рядов	2		
	Расстояние между ребрами	1,4 мм		
	Количество ходов	5		
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²		
	Количество ступеней	60		
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0		
Тип трубы		Ni-XSS(8)		
Ребро	Тип	Ребро WF		
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)		
Вентилятор				
Тип		Пропеллер		
Количество		2		
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—		
Направление нагнетания		Горизонтальный		
Внешнее статическое давление (макс.)		—		

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16			
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1	
Двигатель	Количество	2			
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока			
	Местоположение	—			
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8		
		Охлаждение	—		
		Нагрев	760 об/мин		
	Выход	70 Вт			
Привод	Прямой привод				
Компрессор					
Количество		1			
Двигатель	Модель	JT1G-VDYR@S			
	Тип	Герметичный спиральный компрессор			
	Скорость	—			
	Выход	2200 Вт			
	Способ запуска	Инверторное управление			
	Нагреватель картера	33 Вт			
Рабочий диапазон^(a)					
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Охлаждение	Минимум	—			
	Максимум	—			
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Уровень шума					
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			
	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Хладагент					
Тип		R410A			
Заправка		2,95 кг			
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)			
Количество контуров		1			
Фреоновое масло					
Тип		Daphne FVC68D			
Заправленный объем		1,0 л			
Соединения трубопроводов					
Жидкостная	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм			
Газовая	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм			
Дренаж	Количество	4			
	Тип	Отверстие			
	Наружный диаметр	3× Ø26+1× Ø18 мм			

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Длина трубопровода	Минимум	3 м		
	Максимум	75 м		
	Эквивалентный	95 м		
	Незаправленный	10 м		
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м		
Эквивалентный перепад высот		—		
Максимальная разность уровней между блоками		—		
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа		
Методика размораживания		Выравнивание давления		
Управление размораживанием		Датчик температуры наружного теплообменника		
Метод регулирования производительности		Инверторное управление		
Регулирование производительность (%)		—		
Защитные устройства		Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель		
Стандартные принадлежности		1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки		

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
- (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
- (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
- (d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C).
- (e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
- (f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERHQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Электропитание				
Наименование		W1		
Фаза		3N~		
Частота		50 Гц		
Напряжение		400 В		
Диапазон изменения напряжения	Минимум	360 В		
	Максимум	440 В		
Ток				
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	—		
	Нагрев ^(a)	5,8 А		
Пусковой ток		—		
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)		13,5 А		
Z_{max}		—		
Минимальное значение S_{sc}		—		
Рекомендуемые плавкие предохранители		20 А		
Проводка				
Для источника питания		См. раздел "Подсоединение электрической проводки"		
Для соединения с внутренним агрегатом				
Ввод кабеля электропитания		Только наружный блок		

- (a) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C).

14 Технические данные

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_V3

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Программа нагрева полов				
Номинальный нагрев ^(a)	Мощность	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт
	Потребляемая мощность	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт
	COP	4,6	4,3	4,25
Максимальный нагрев ^(c)	Мощность	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт
	Потребляемая мощность	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт
	COP	2,75	2,65	2,64
Номинальное охлаждение ^(a)	Мощность	—		
	Потребляемая мощность	—		
	EER	—		
Программа фанкойла				
Номинальный нагрев ^(b)	Мощность	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт
	Потребляемая мощность	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт
	COP	3,55	3,32	3,26
Максимальный нагрев ^(d)	Мощность	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт
	Потребляемая мощность	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт
	COP	2,10	2,08	2,09
Номинальное охлаждение ^(b)	Мощность	—		
	Потребляемая мощность	—		
	EER	—		

(a) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(b) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

(c) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 35°C.

(d) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 45°C.

Технические характеристики: ERLQ_V3

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Корпус				
Цвет	Цвета слоновой кости			
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь			
Размеры				
Упаковка (В×Ш×Г)	1524×980×420 мм			
Агрегат (В×Ш×Г)	1345×900×320 мм			
Масса				
Масса агрегата	113 кг			
Полная масса	128 кг			
Упаковка				
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)			
Масса	15 кг			
Теплообменник				
Технические характеристики	Длина	857 мм		
	Количество рядов	2		
	Расстояние между ребрами	1,4 мм		
	Количество ходов	7		
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²		
	Количество ступеней	60		
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0		
Тип трубы		Hi-XSS(8)		
Ребро	Тип	Ребро WF		
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)		
Вентилятор				

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16			
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	
Тип		Пропеллер			
Количество		2			
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—			
Направление нагнетания		Горизонтальный			
Внешнее статическое давление (макс.)		—			
Двигатель	Количество	2			
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока			
	Местоположение	—			
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8		
		Охлаждение	—		
	Нагрев	740 об/мин	750 об/мин	760 об/мин	
Выход		70 Вт			
Привод		Прямой привод			
Компрессор					
Количество		1			
Двигатель	Модель	JT100G-VD@B2			
	Тип	Герметичный спиральный компрессор			
	Скорость	—			
	Выход	2200 Вт			
	Способ запуска	Инверторное управление			
	Нагреватель картера	33 Вт			
Рабочий диапазон^(a)					
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Охлаждение	Минимум	—			
	Максимум	—			
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Уровень шума					
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			
	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Хладагент					
Тип		R410A			
Заправка		3,4 кг			
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)			
Количество контуров		1			
Фреоновое масло					
Тип		Daphne FVC68D			
Заправленный объем		1,5 л			
Соединения трубопроводов					
Жидкостная	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм			
Газовая	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм			

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Дренаж	Количество	5		
	Тип	Отверстие		
	Наружный диаметр	5× Ø26 мм		
Длина трубопровода	Минимум	3 м		
	Максимум	50 м		
	Эквивалентный	70 м		
	Незаправленный	10 м		
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м		
Эквивалентный перепад высот		—		
Максимальная разность уровней между блоками		—		
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа		
Методика размораживания		Выравнивание давления		
Управление размораживанием		Датчик температуры наружного теплообменника		
Метод регулирования производительности		Инверторное управление		
Регулирование производительность (%)		—		
Защитные устройства		Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель		
Стандартные принадлежности		1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки		

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
- (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
- (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
- (d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$).
- (e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$).
- (f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERLQ_V3

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Электропитание				
Наименование		V3		
Фаза		1~		
Частота		50 Гц		
Напряжение		230 В		
Диапазон изменения напряжения	Минимум	207 В		
	Максимум	253 В		
Ток				
Номинальный рабочий ток		—		
Пусковой ток		—		
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)		34,2 А		
Z_{max}		0,22 Ω ^(a)		
Минимальное значение S_{sc}		525 кВА ^(a)		
Рекомендуемые плавкие предохранители		40 А		
Проводка				
Для источника питания		См. раздел “Подсоединение электрической проводки”		
Для соединения с внутренним агрегатом				
Ввод кабеля электропитания		Только наружный блок		

(a) Данное оборудование соответствует требованиям:

- **EN/IEC 61000-3-11** при условии, что системное сопротивление Z_{sys} не превышает величины Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
 - EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 75 А.
 - Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого не превышает величины Z_{max} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.
- **EN/IEC 61000-3-12** при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током > 16 А и ≤ 75 А на фазу.
 - Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

14 Технические данные

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Программа нагрева полов				
Номинальный нагрев ^(a)	Мощность	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт
	Потребляемая мощность	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт
	COP	4,6	4,3	4,25
Максимальный нагрев ^(c)	Мощность	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт
	Потребляемая мощность	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт
	COP	2,75	2,65	2,64
Номинальное охлаждение ^(a)	Мощность	—		
	Потребляемая мощность	—		
	EER	—		
Программа фанкойла				
Номинальный нагрев ^(b)	Мощность	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт
	Потребляемая мощность	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт
	COP	3,55	3,32	3,26
Максимальный нагрев ^(d)	Мощность	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт
	Потребляемая мощность	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт
	COP	2,10	2,08	2,09
Номинальное охлаждение ^(b)	Мощность	—		
	Потребляемая мощность	—		
	EER	—		

(a) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(b) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

(c) При нагреве: Окружающая температура DB –7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 35°C.

(d) При нагреве: Окружающая температура DB –7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 45°C.

Технические характеристики: ERLQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Корпус				
Цвет	Цвета слоновой кости			
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь			
Размеры				
Упаковка (В×Ш×Г)	1524×980×420 мм			
Агрегат (В×Ш×Г)	1345×900×320 мм			
Масса				
Масса агрегата	114 кг			
Полная масса	129 кг			
Упаковка				
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)			
Масса	15 кг			
Теплообменник				
Технические характеристики	Длина	857 мм		
	Количество рядов	2		
	Расстояние между ребрами	1,4 мм		
	Количество ходов	7		
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²		
	Количество ступеней	60		
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0		
Тип трубы		Hi-XSS(8)		
Ребро	Тип	Ребро WF		
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)		
Вентилятор				

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16			
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	
Тип		Пропеллер			
Количество		2			
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—			
Направление нагнетания		Горизонтальный			
Внешнее статическое давление (макс.)		—			
Двигатель	Количество	2			
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока			
	Местоположение	—			
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8		
		Охлаждение	—		
	Нагрев	740 об/мин	750 об/мин	760 об/мин	
Выход		70 Вт			
Привод		Прямой привод			
Компрессор					
Количество		1			
Двигатель	Модель	JT1G-VDYR@B2			
	Тип	Герметичный спиральный компрессор			
	Скорость	—			
	Выход	2200 Вт			
	Способ запуска	Инверторное управление			
	Нагреватель картера	33 Вт			
Рабочий диапазон^(a)					
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Охлаждение	Минимум	—			
	Максимум	—			
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB			
	Максимум	35°C DB			
Уровень шума					
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			
	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			
Хладагент					
Тип		R410A			
Заправка		3,4 кг			
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)			
Количество контуров		1			
Фреоновое масло					
Тип		Daphne FVC68D			
Заправленный объем		1,5 л			
Соединения трубопроводов					
Жидкостная	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм			
Газовая	Количество	1			
	Тип	Соединение с накидными гайками			
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм			

14 Технические данные

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Дренаж	Количество	5		
	Тип	Отверстие		
	Наружный диаметр	5× Ø26 мм		
Длина трубопровода	Минимум	3 м		
	Максимум	50 м		
	Эквивалентный	70 м		
	Незаправленный	10 м		
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"		
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м		
Эквивалентный перепад высот		—		
Максимальная разность уровней между блоками		—		
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа		
Методика размораживания		Выравнивание давления		
Управление размораживанием		Датчик температуры наружного теплообменника		
Метод регулирования производительности		Инверторное управление		
Регулирование производительность (%)		—		
Защитные устройства		Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель		
Стандартные принадлежности		1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки		

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
- (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
- (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
- (d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C).
- (e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
- (f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERLQ_W1

Внутренние блоки		EHVZ16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Электропитание				
Наименование		W1		
Фаза		3N~		
Частота		50 Гц		
Напряжение		400 В		
Диапазон изменения напряжения	Минимум	360 В		
	Максимум	440 В		
Ток				
Номинальный рабочий ток		—		
Пусковой ток		—		
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)		16,3 А		
Z_{max}		—		
Минимальное значение S_{sc}		Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12 ^(a)		
Рекомендуемые плавкие предохранители		20 А		
Проводка				
Для источника питания		См. раздел "Подсоединение электрической проводки" Только наружный блок		
Для соединения с внутренним агрегатом				
Ввод кабеля электропитания				

- (a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤75 А на фазу.

14.7.2 Технические характеристики: Внутренний агрегат

Технические характеристики

Внутренние блоки		EHVZ16S18CB3V	
Мощность нагревателя	Ступень 1	3 кВт	
Потребляемая мощность	Номинал	0,20 кВт	
Корпус			
Цвет	Белый		
Материал	Листовой металл с защитным покрытием		
Размеры			
Агрегат (В×Ш×Г)	1732×600×728 мм		
Упакованный блок (В×Ш×Г)	1922×690×818 мм		
Масса			
Агрегат	121 кг		
Упакованный блок	138 кг		
Упаковка			
Материал	Древесина, картон, полиэфирная упаковочная пленка		
Масса	17 кг		
RED			
Категория	Статья 3.3§3 ⁽¹⁾		
Водяной теплообменник			
Тип	Паяный пластинчатый		
Кол-во	1		
Объем воды	1 л		
Расход воды	Минимум	16,0 л/мин ⁽²⁾	
	Нагрев (номинальный)	46,0 л/мин	
Насос основной зоны			
Тип	Электродвигатель постоянного тока		
Кол-во скоростей	Инверторное управление		
Потребляемая мощность	70 Вт		
Насос дополнительной зоны			
Тип	Электродвигатель постоянного тока		
Кол-во скоростей	Инверторное управление		
Потребляемая мощность	70 Вт		
Расширительный бак			
Объем	10 л		
Максимальное давление воды	3 бар		
Предварительное давление	1 бар		
Резервуар			
Объем воды	180 л		
Материал	Нержавеющая сталь (EN1.4521)		
Максимальная температура воды	65°C		
Максимальное давление воды	10 бар		
Защита от коррозии	Анод		
Фильтр для воды основной зоны			
Перфорация отверстий по диаметру	1 мм		
Материал	Медь — латунь — нержавеющая сталь		
Фильтр для воды дополнительной зоны			
Перфорация отверстий по диаметру	1 мм		
Материал	Медь — латунь — нержавеющая сталь		
Контур воды — сторона нагрева помещения (дополнительная зона)			
Диаметр соединений трубопроводов	G 1-1/4" (внутренняя резьба)		
Предохранительный клапан	3 бар		
Манометр	Да		
Дренажный/наполнительный клапан	Да ⁽⁴⁾		

14 Технические данные

Внутренние блоки	EHVZ16S18CB3V
Контур воды — сторона нагрева помещения (основная зона)	
Запорный клапан	Да
Воздуховыпускной клапан	Нет
Контур воды	
Общий объем воды	6,4 л ⁽⁵⁾
Контур циркуляции хладагента	
Диаметр линии газа	15,9 мм
Диаметр жидкостной линии	9,5 мм
Уровень акустической мощности	
Номинал	44 дБА ⁽⁶⁾
Уровень звукового давления	30 дБА ⁽⁷⁾
Рабочий диапазон	
Нагрев (сторона воды)	Макс. 55°C
Монтаж внутри помещения (окружающая среда)	Мин. 5°C, сухой термометр
	Макс. 35°C, сухой термометр
Горячая вода бытового потребления (сторона воды)	Макс. 60°C ⁽¹⁰⁾
Защитные устройства	Термовыключатель

Электрические характеристики

Внутренние блоки	EHVZ16S18CB3V
Наименование	См. примечание 12
Диапазон изменения напряжения	Мин. -10%
	Макс. +10%
Диапазон изменения напряжения	Мин. -10%
	Макс. +10%
Кабель связи	Количество 3
	Примечание 2,5 мм ²
Электрический счетчик	Количество 2
	Примечание Минимум 0,75 мм ² (обнаружение импульсов 5 В пост. тока)
Источник электропитания по льготному тарифу	Количество 2
	Примечание Ток 6,3 А. См. примечание 13.
Насос горячей воды бытового потребления	Количество 2
	Примечание Минимум 0,75 мм ² (пусковой 2 А, непрерывный 1 А)
Электропитание резервного нагревателя	Количество 3G
	Примечание См. примечание 13
Для соединения с R6T	Количество 2
	Примечание Минимум 0,75 мм ²
Для соединения с A3P	Количество Зависит от типа термостата. См. также руководство по монтажу.
	Примечание Напряжение: 230 В/макс. ток: 100 мА/мин. 0,75 мм ² . См. примечание 13.
Для соединения с M2S	Количество 2
	Примечание Напряжение: 230 В/макс. ток: 100 мА/мин. 0,75 мм ² . См. примечание 13.
Соединение с нагревателем поддона	Количество 2
	Примечание Напряжение: 230 В/мин. 0,75 мм ² . См. примечание 13.
Соединение с интерфейсом пользователя	Количество 2
	Примечание 0,75 мм ² ~1,25 мм ² (максимальная длина: 500 м)
Для соединения с дополнительным FWXV (входной и выходной сигнал запроса)	Количество 4
	Примечание 100 мА, минимум 0,75 мм ²
Для соединения с предохранительным термостатом	Количество 2
	Примечание Минимум 0,75 мм ²

- (1) Категория блока PED: исключен из состава PED согласно статье 1, пункт 3.6 директивы 97/23/ЕС
- (2) Рабочая зона расширяется в сторону меньших значений расхода только в том случае, когда блок работает только с тепловым насосом. (Не при запуске, не работа резервного нагревателя, не операция размораживания.)
- (4) Дренажный/наполнительный клапан доступен только на соединении для впуска воды.

- (5) Включая трубопроводы + пластинчатый теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак.
- (6) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
- (7) Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики.
- (9) См. отличия рабочего диапазона моделей ERHQ и ERLQ.
- (10) Для наружных агрегатов ERLQ >55°C, только резервный нагреватель, тепловой насос не работает.
- (11) Для наружных агрегатов ERHQ >50°C, только резервный нагреватель, тепловой насос не работает.
- (12) Вышеупомянутый источник питания для гидравлической коробки предназначен только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидравлической коробки питаются через наружный агрегат.
- (13) Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными нормами.


14 Технические данные

14.8 Рабочий диапазон


14.8.1 Рабочий диапазон: обогрев и охлаждение

Режим нагрева и охлаждения помещения (для текущих моделей в этом руководстве)


Примечание: Режим охлаждения HE применяется для EHVZ04, EHVZ08 и EHVZ16.

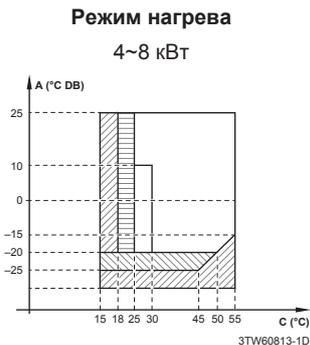

Режим охлаждения
11~16 кВт

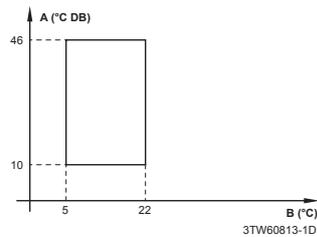

Режим нагрева
11~16 кВт

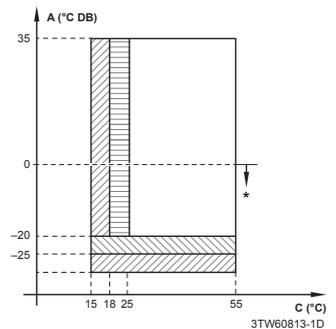

- A** Температура снаружи
- B** Температура воды на выходе испарителя
- C** Температура воды на выходе конденсатора
- ☐ Только работа резервного нагревателя. Наружный агрегат не работает.
- ▨ Работа наружного агрегата возможна, если уставка $\geq 25^{\circ}\text{C}$.
- ▩ Возможна работа наружного агрегата, но возможно уменьшение производительности. Если температура снаружи $< -25^{\circ}\text{C}$, наружный агрегат останавливается. Продолжается работа внутреннего агрегата и резервного нагревателя.
- ▭ Зона постоянной работы.


Примечание. В режиме ограниченного электропитания наружный агрегат, вспомогательный нагреватель и резервный нагреватель могут работать только по отдельности.

- (*) В блоки ERLQ включено специальное оборудование (изоляция, пластина нагревателя и т. д.) для обеспечения надлежащей работы в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью. В таких условиях у моделей ERLQ могут возникать проблемы с сильным обледенением на змеевике с воздушным охлаждением. Если ожидаются такие условия, то в качестве альтернативы необходимо устанавливать ERLQ. В этих моделях приняты меры (изоляция, пластина нагревателя и т. д.) для предотвращения обледенения.

14.8.2 Рабочий диапазон: Горячая вода бытового потребления

Режим нагрева горячей воды бытового потребления (для текущих моделей в этом руководстве)

Примечание: Режим охлаждения HE применяется для EHVZ04, EHVZ08 и EHVZ16.

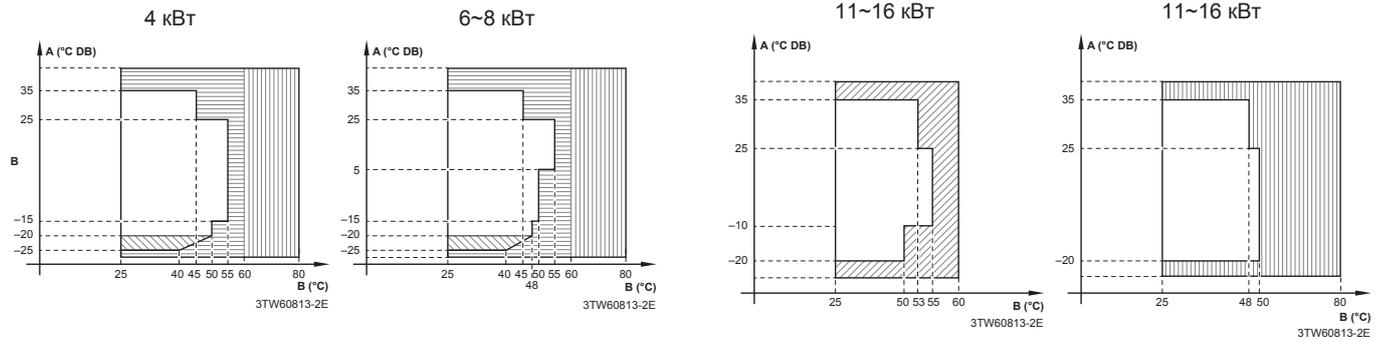

- A** Температура снаружи
- B** Температура горячей воды бытового потребления
- ▨ Только работа резервного нагревателя. Наружный агрегат не работает.
- ▤ Только работа вспомогательного нагревателя-ЕКНВ.
- ▧ Возможна работа наружного агрегата, но возможно уменьшение производительности. Если температура снаружи < -25°C, наружный агрегат останавливается. Продолжается работа внутреннего агрегата и резервного нагревателя.
- ▩ Только работа вспомогательного нагревателя-ЕКНВ.

Примечание. В режиме ограниченного электропитания (только ЕКНВ) наружный агрегат, вспомогательный нагреватель и резервный нагреватель могут работать только по отдельности.


14 Технические данные

14.9 Кривая ESP

14.9.1 Кривая ESP: Внутренний агрегат

Примечание: Ошибка расхода возникает, когда не достигается минимальный расход воды.

EHVZ16S18CB

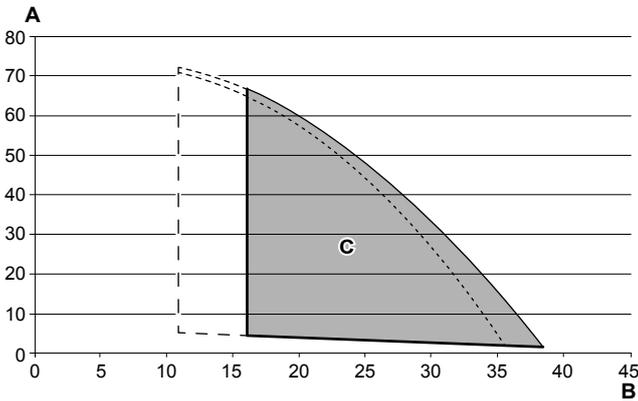

4D097421-1

- A** Внешнее статическое давление (кПа)
- B** Расход воды (л/мин)
- C** Рабочий диапазон
- Дополнительная/прямая зона
- Основная/смешанная зона

Рабочая зона расширяется в сторону меньших значений расхода только в том случае, когда блок работает только с тепловым насосом. (Не при запуске, не работа резервного нагревателя, не операция размораживания.)

ESP = внешнее статическое давление [кПа] в контуре нагрева помещения.

Расход = расход воды в контуре нагрева помещения блока.

Примечания:

- Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или сбою блока. См. также минимальный и максимальный расход воды в технических характеристиках.
- Качество воды ДОЛЖНО соответствовать директиве ЕС EC98/83ЕС.

15 Глоссарий

Дилер

Торговый представитель по продукции.

Уполномоченный установщик

Квалифицированный мастер, уполномоченный выполнять монтаж оборудования.

Потребитель

Лицо, являющееся владельцем изделия и/или оператором изделия.

Действующие нормативы

Все международные, европейские, национальные и местные директивы, законы, положения и/или кодексы, которые относятся и применимы к определенному устройству или территории.

Обслуживающая компания

Квалифицированная компания, способная выполнять или координировать действия по необходимому обслуживанию оборудования.

Руководство по монтажу

Инструкция по монтажу, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок установки, настройки и обслуживания.

Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок эксплуатации.

Принадлежности

Этикетки, руководства, информационные буклеты и оборудование, поставляемые вместе с изделием, которые должны быть установлены в соответствии с инструкциями в сопроводительной документации.

Дополнительное оборудование

Оборудование, произведенное или утвержденное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

Оборудование, приобретаемое отдельно

Оборудование, не произведенное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

Таблица местных настроек

Подходящие внутренние агрегаты

*HVZ04S18CB3V

*HVZ08S18CB3V

*HVZ16S18CB3V

Примечания

(*5) *04/08*

(*6) *16*

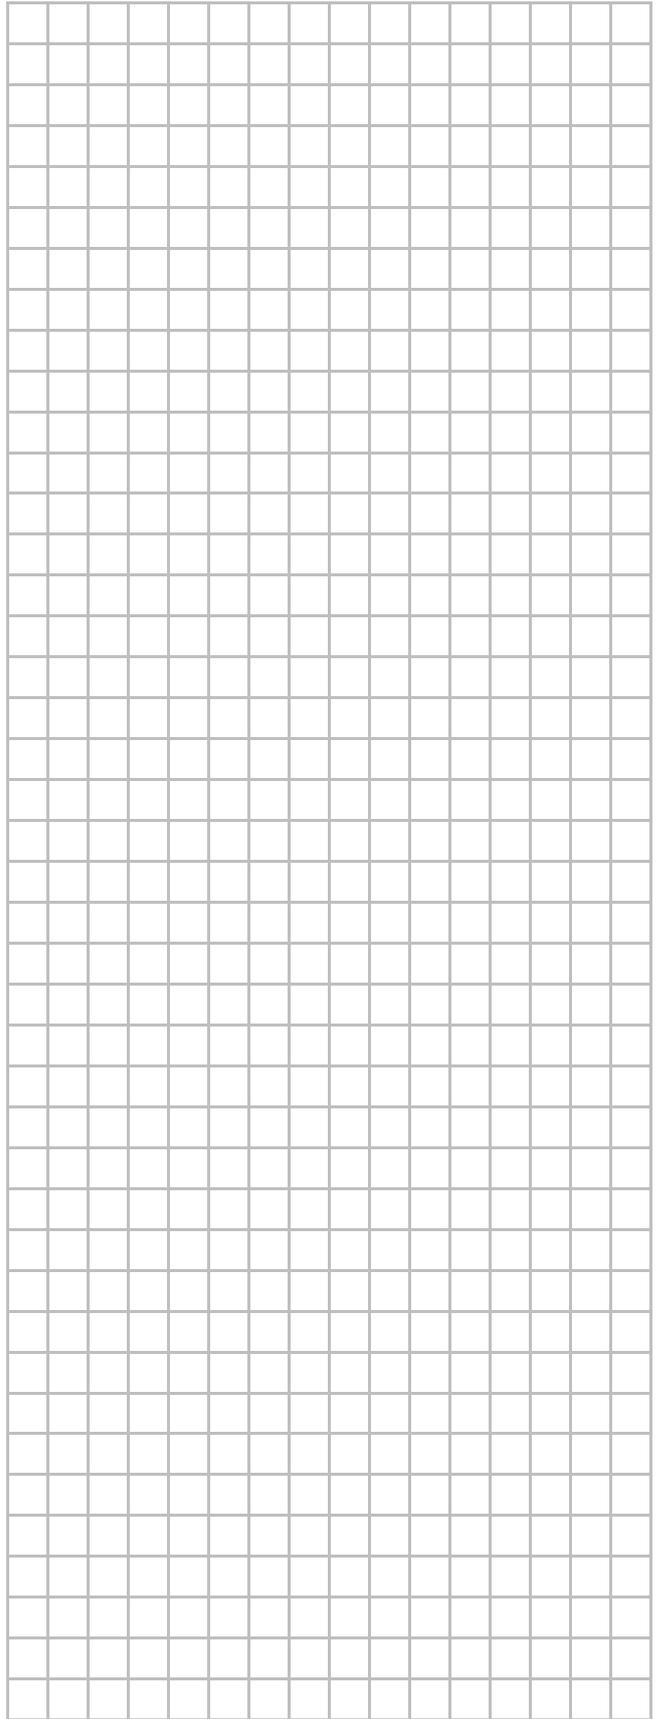
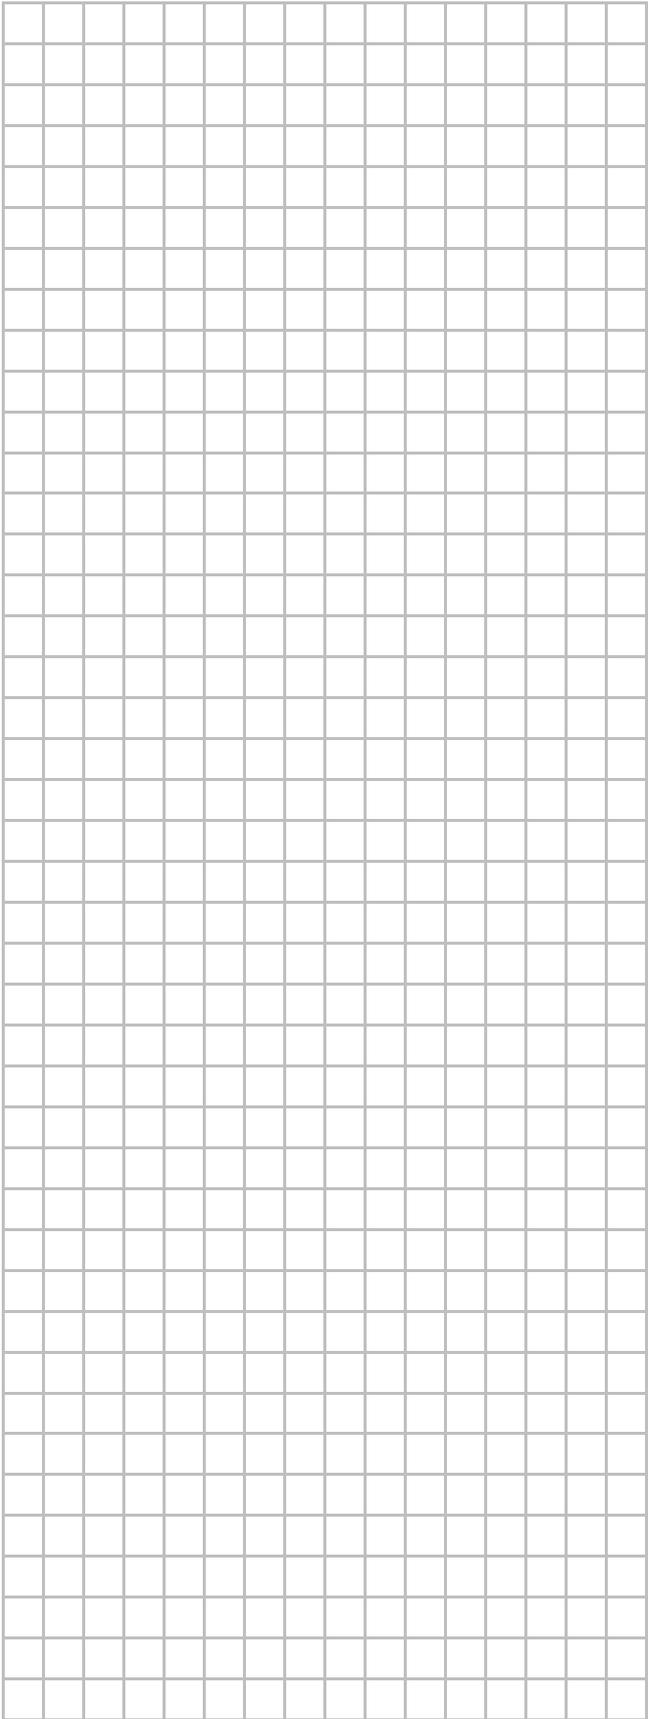


Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
Пользоват., настройки						
└ Предустановл. значения						
└ Комнатная температура						
7.4.1.1		Комфорт (обогрев)	R/W	[3-07]~[3-06], шаг: А.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Экология (обогрев)	R/W	[3-07]~[3-06], шаг: А.3.2.4 19°C		
└ LWT главная						
7.4.2.1	[8-09]	Комфорт (обогрев)	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Экология (обогрев)	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C		
7.4.2.5		Комфорт (обогрев)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Экология (обогрев)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C -2°C		
└ Температура бака						
7.4.3.1	[6-0A]	Удобство хранения	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C		
7.4.3.2	[6-0B]	Эколог. хранения	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
7.4.3.3	[6-0C]	Повторный нагрев	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
└ Тихий уровень						
7.4.4			R/W	0: Уровень 1 1: Уровень 2 2: Уровень 3		
└ Цена электроэнергии						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Высокая	R/W	0,00~990/кВт/ч 0/кВт/ч		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Средняя	R/W	0,00~990/кВт/ч 0/кВт/ч		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Низкая	R/W	0,00~990/кВт/ч 0/кВт/ч		
└ Цена топлива						
7.4.6			R/W	0,00~990/кВт/ч 0,00~290/MBtu 8,0/кВт/ч		
└ Зад. в завис. от пог.						
└ Основной						
└ Уст. завис. от темп. нагрева						
7.7.1.1	[1-00]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. -40~5°C, шаг: 1°C -10°C		
7.7.1.1	[1-01]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. 10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
7.7.1.1	[1-02]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. [9-01]~[9-00]°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.1.1	[1-03]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе. [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C		
└ Дополнительно						
└ Уст. завис. от темп. нагрева						
7.7.2.1	[0-00]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C		
7.7.2.1	[0-01]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 45°C		
7.7.2.1	[0-02]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. 10~25°C, шаг: 1°C 15°C		
7.7.2.1	[0-03]	Уст. завис. от темп. нагрева	R/W	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. -40~5°C, шаг: 1°C -10°C		
Настройки установщика						
└ Схема системы						
└ Стандарт						
A.2.1.1	[E-00]	Тип агрегата	R/O	0~5 0: LT раздельно		
A.2.1.2	[E-01]	Тип компрессора	R/O	0: 8 (*5) 1: 16 (*6)		
A.2.1.3	[E-02]	Тип ПО внутр. агрегата	R/O	1: Тип 2		
A.2.1.4	[E-03]	Шаги резервн. нагревателя	R/O	1: 1 шаг		
A.2.1.5	[S-0D]	Тип ВУН	R/O	1: 1P, (1/1+2)		
A.2.1.6	[D-01]	Предпочт. энергосбер.	R/W	0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт		
A.2.1.7	[C-07]	Метод упр. агрегатом	R/W	0: Контроль LWT 1: Внеш. контр. RT 2: Контроль RT		
A.2.1.8	[7-02]	Число зон LWT	R/W	0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT		
A.2.1.9	[F-0D]	Режим работы насоса	R/W	0: Непрерывный 1: Демонстрац. 2: По запросу		
A.2.1.A	[E-04]	Возможна экономия энергии	R/O	0: Нет (*6) 1: Да (*5)		
A.2.1.B		Полож. контроллера	R/W	0: В агрегате 1: В помещении		
└ Опции						
A.2.2.1	[E-05]	Работа DHW	R/W	0: Нет 1: Да		
A.2.2.3	[E-07]	Нагрев бака DHW	R/O	0~6 1: Тип 2		
A.2.2.4	[C-05]	Тип контакта осн.	R/W	1: Термост. ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н		
A.2.2.5	[C-06]	Тип контакта доп.	R/W	1: Термост. ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н		

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Таблица местных настроек						Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
A.2.2.6.1	[C-02]	Цифр.печ.плата вх/вых	Внеш.рез.нагр.src	R/W	0-3 0: Нет 1: Бивалентно		
A.2.2.6.2	[D-07]	Цифр.печ.плата вх/вых	Солнечный комплект	R/O	0-1 0: Нет		
A.2.2.6.3	[C-09]	Цифр.печ.плата вх/вых	Подача аварийного сигнала	R/W	0: Замыкающий 1: Размыкающий		
A.2.2.6.4	[F-04]	Цифр.печ.плата вх/вых	Нагреватель роддона	R/W	0: Нет 1: Да		
A.2.2.7	[D-04]	Печатная плата по заказу		R/W	0: Нет 1: Упр.потр.энрг.		
A.2.2.8	[D-08]	Внешний счетчик кВт*ч 1		R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт*ч 2: 1 имп./кВт*ч 3: 10 имп./кВт*ч 4: 100 имп./кВт*ч 5: 1000 имп./кВт*ч		
A.2.2.9	[D-09]	Внешний счетчик кВт*ч 2		R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт*ч 2: 1 имп./кВт*ч 3: 10 имп./кВт*ч 4: 100 имп./кВт*ч 5: 1000 имп./кВт*ч		
A.2.2.A	[D-02]	Насос DHW		R/W	0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.		
A.2.2.B	[C-08]	Внешний датчик		R/W	0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик		
<ul style="list-style-type: none"> Мощность 							
A.2.3.2	[6-03]	ВУН: шаг 1		R/W	0-10 кВт, шаг: 0,2 кВт 3 кВт		
A.2.3.6	[6-07]	Нагреватель роддона		R/W	0-200 Вт, шаг: 10 W 0 W		
<ul style="list-style-type: none"> Работа в помещении <ul style="list-style-type: none"> Настройки LWT <ul style="list-style-type: none"> Основной 							
A.3.1.1.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Диапазон температуры	Мин.темп. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Диапазон температуры	Макс.темп. (нагрев)	R/W	37-55°C, шаг: 1°C 55°C		
A.3.1.1.5	[8-05]	Модулированная LWT		R/W	0: Нет 1: Да		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Запорный клапан	ВКЛ/ВЫКЛ термостата	R/W	0: Нет 1: Да		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Тип источника		R/W	0: Быстрый 1: Медленный		
<ul style="list-style-type: none"> Дополнительно 							
A.3.1.2.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Диапазон температуры	Мин.темп. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Диапазон температуры	Макс.темп. (нагрев)	R/W	37-55°C, шаг: 1°C 55°C		
<ul style="list-style-type: none"> Источник разн.темп. 							
A.3.1.3.1	[9-09]	Нагрев		R/W	3-10°C, шаг: 1°C 5°C		
<ul style="list-style-type: none"> Комнатный термостат 							
A.3.2.1.1	[3-07]	Диапаз.комнатн.темп.	Мин.темп. (нагрев)	R/W	12-18°C, шаг: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Диапаз.комнатн.темп.	Макс.темп. (нагрев)	R/W	18-30°C, шаг: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Смещение комн.темп.		R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Смещ.внеш.датч.помещения		R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C		
A.3.2.4		Шаг комн.температуры		R/W	0; 0,5°C 1: 1°C		
<ul style="list-style-type: none"> Рабочий диапазон 							
A.3.3.1	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ		R/W	14-35°C, шаг: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, шаг: 1°C 35°C (*6)		
<ul style="list-style-type: none"> Горяч.вода быт.потребления(DHW) <ul style="list-style-type: none"> Тип 							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Топ.ловт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.		
<ul style="list-style-type: none"> Дезинфекция 							
A.4.4.1	[2-01]	Дезинфекция		R/W	0: Нет 1: Да		
A.4.4.2	[2-00]	День работы		R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье		
A.4.4.3	[2-02]	Время запуска		R/W	0-23 часа, шаг: 1 часа 23		
A.4.4.4	[2-03]	Целевая температура		R/W	60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Продолжительность		R/W	40-60 мин., шаг: 5 мин. 40 мин.		
<ul style="list-style-type: none"> Макс.устан.значение 							
A.4.5	[6-0E]			R/W	40-60°C, шаг: 1°C 60°C		
<ul style="list-style-type: none"> Реж.удобст.хран.SP 							

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию			
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг	Дата	Значение по умолчанию	Значение
A.4.6				R/W		0: Абсолютный 1: Завис.от погоды	
└ Зависимый от погоды график							
A.4.7	[0-0B]	Зависимый от погоды график	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W		35-[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C	
A.4.7	[0-0C]	Зависимый от погоды график	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W		45-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C	
A.4.7	[0-0D]	Зависимый от погоды график	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W		10-25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.4.7	[0-0E]	Зависимый от погоды график	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.	R/W		-40-5°C, шаг: 1°C -10°C	
└ Источники тепла							
└ Резервный нагреватель							
A.5.1.1	[4-00]	Режим работы		R/W		0: Отключено 1: Включено 2: Только DHW	
A.5.1.2		Авар. ситуация		R/W		0: Ручной 1: Автоматич.	
A.5.1.4	[5-01]	Равновесная темп.		R/W		-15-35°C, шаг: 1°C 0°C	
└ Работа системы							
└ Авт.перезапуск							
A.6.1	[3-00]			R/W		0: Нет 1: Да	
└ Предпочт. энергосбер.							
A.6.2.1	[D-00]	Разрешенный нагреватель		R/W		0-3 0: Нет 2: Только ВУН	
A.6.2.2	[D-05]	Принуд.ВЫКЛ.насоса		R/W		0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме	
└ Упр.потребл.энергии							
A.6.3.1	[4-08]	Режим		R/W		0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы	
A.6.3.2	[4-09]	Тип		R/W		0: Ток 1: Мощность	
A.6.3.3	[5-05]	Значение амп.		R/W		0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.4	[5-09]	Значение кВт		R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.5.1	[5-05]	Огранич.амп.для DI	Лимит DI1	R/W		0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.5.2	[5-06]	Огранич.амп.для DI	Лимит DI2	R/W		0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.5.3	[5-07]	Огранич.амп.для DI	Лимит DI3	R/W		0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.5.4	[5-08]	Огранич.амп.для DI	Лимит DI4	R/W		0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.6.1	[5-09]	Огран.кВт для DI	Лимит DI1	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.6.2	[5-0A]	Огран.кВт для DI	Лимит DI2	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.6.3	[5-0B]	Огран.кВт для DI	Лимит DI3	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.6.4	[5-0C]	Огран.кВт для DI	Лимит DI4	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.7	[4-01]	Приоритет		R/W		0-2 0: Нет 2: ВУН	
└ Усредненное время							
A.6.4	[1-0A]			R/W		0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа	
└ Смещ.внеш.датч.наруж.							
A.6.5	[2-0B]			R/W		-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
└ эф-сть в-нагр.							
A.6.A	[7-05]			R/W		0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая	
└ Настройки обзора							
A.8	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.		R/W		[9-05]-мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C 35°C	
A.8	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.		R/W		[9-05]-[9-06]°C, шаг: 1°C 45°C	
A.8	[0-02]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.		R/W		10-25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[0-03]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.		R/W		-40-5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[0-04]	--		R/W		8	
A.8	[0-05]	--		R/W		12	
A.8	[0-06]	--		R/W		35	
A.8	[0-07]	--		R/W		20	
A.8	[0-0B]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.		R/W		35-[6-0E]°C, шаг: 1°C 55°C	
A.8	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.		R/W		45-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C	
A.8	[0-0D]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.		R/W		10-25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[0-0E]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.		R/W		-40-5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[1-00]	Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.		R/W		-40-5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[1-01]	Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.		R/W		10-25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.		R/W		[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 35°C	

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.8	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.	R/W	[9-01]-мин.(45,[9-00])°C, шаг: 1°C	
A.8	[1-04]	--	R/W	25°C	
A.8	[1-05]	--	R/W	1	
A.8	[1-06]	--	R/W	20	
A.8	[1-07]	--	R/W	35	
A.8	[1-08]	--	R/W	22	
A.8	[1-09]	--	R/W	18	
A.8	[1-0A]	Каково усредненное время наружной темп.?	R/W	0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа	
A.8	[2-00]	Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье	
A.8	[2-01]	Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[2-02]	Когда должна начаться функция дезинфекции?	R/W	0-23 часа, шаг: 1 часа 23	
A.8	[2-03]	Какова целевая температура дезинфекции?	R/W	60°C	
A.8	[2-04]	Как долго должна поддерживаться температура в баке?	R/W	40-60 мин., шаг: 5 мин. 40 мин.	
A.8	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении	R/W	4-16°C, шаг: 1°C 12°C	
A.8	[2-06]	Защита помещения от замораживания	R/W	0: Отключено 1: Включено	
A.8	[2-09]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0A]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0B]	Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[3-00]	Разрешен ли автозапуск агрегата?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[3-01]	--		0	
A.8	[3-02]	--		1	
A.8	[3-03]	--		4	
A.8	[3-04]	--		2	
A.8	[3-05]	--		1	
A.8	[3-06]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	18-30°C, шаг: A.3.2.4 30°C	
A.8	[3-07]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	12-18°C, шаг: A.3.2.4 12°C	
A.8	[3-08]	--	R/W	35°C	
A.8	[3-09]	--	R/W	15°C	
A.8	[4-00]	Каков режим работы ВУН?	R/W	0: Отключено 1: Включено 2: Только DHW	
A.8	[4-01]	Какой электронагреватель имеет приоритет?	R/W	0-2 0: Нет 2: ВУН	
A.8	[4-02]	Ниже какой наружной темп. допускается нагрев?	R/W	14-35°C, шаг: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, шаг: 1°C 35°C (*6)	
A.8	[4-03]	--	R/W	3	
A.8	[4-04]	--		2	
A.8	[4-05]	--		0	
A.8	[4-06]	-- (Не изменяйте это значение)		0/1	
A.8	[4-07]	--	R/W	1	
A.8	[4-08]	Какой режим ограничения мощности необх.в системе?	R/W	0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы	
A.8	[4-09]	Какой режим ограничения мощности необходим?	R/W	0: Ток 1: Мощность	
A.8	[4-0A]	--		0	
A.8	[4-0B]	--	R/W	1	
A.8	[4-0D]	--	R/W	3	
A.8	[4-0E]	Установщик на объекте?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагрева помещения?	R/W	0: Допустимо 1: Не допустимо	
A.8	[5-01]	Какова равновесная температура в здании?	R/W	-15-35°C, шаг: 1°C 0°C	
A.8	[5-02]	Приоритет обогрева помещения.	R/W	0: Отключено 1: Включено	
A.8	[5-03]	Температура приоритета обогрева помещения.	R/W	-15-35°C, шаг: 1°C 0°C	
A.8	[5-04]	Коррекция заданной температуры воды бытового потребления.	R/W	0-20°C, шаг: 1°C 10°C	
A.8	[5-05]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.8	[5-06]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.8	[5-07]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.8	[5-08]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0-50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.8	[5-09]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.8	[5-0A]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.8	[5-0B]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W	0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.8	[5-0C]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W	0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.8	[5-0D]	Какой тип резервный нагревателя используется?	R/O	0-5 1: 1P,(1/1+2)	
A.8	[5-0E]	--		1	

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.8	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W		2-20°C, шаг: 1°C 2°C
A.8	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W		0-10°C, шаг: 1°C 2°C
A.8	[6-02]	--	R/W		0
A.8	[6-03]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?	R/W		0-10 кВт, шаг: 0,2 кВт 3 кВт
A.8	[6-04]	--	R/W		0
A.8	[6-05]	--	R/W		0
A.8	[6-06]	--	R/W		0
A.8	[6-07]	Какова мощность нагревателя поддона?	R/W		0-200 Вт, шаг: 10 W 0 W
A.8	[6-08]	Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?	R/W		2-20°C, шаг: 1°C 10°C
A.8	[6-09]	--	R/W		0
A.8	[6-0A]	Какова нужная удобная температура хранения?	R/W		30-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
A.8	[6-0B]	Какова нужная экологичная температура хранения?	R/W		30-мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C
A.8	[6-0C]	Какова нужная температура повторного нагрева?	R/W		30-мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C
A.8	[6-0D]	Каков нужный режим установки в DHW?	R/W		0: Топ.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.
A.8	[6-0E]	Какова макс.установка температуры?	R/W		40-60°C, шаг: 1°C 60°C
A.8	[7-00]	--	R/W		0
A.8	[7-01]	--	R/W		2
A.8	[7-02]	Сколько зон темп.воды на выходе?	R/W		0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT
A.8	[7-03]	--	R/W		2,5
A.8	[7-04]	--	R/W		0
A.8	[7-05]	эф-сть в-нагр.	R/W		0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая
A.8	[8-00]	--	R/W		1 мин.
A.8	[8-01]	Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.	R/W		5-95 мин., шаг: 5 мин. 30 мин.
A.8	[8-02]	Время защиты от частых включений.	R/W		0-10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа
A.8	[8-03]	--	R/W		50
A.8	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы.	R/W		0-95 мин., шаг: 5 мин. 95 мин.
A.8	[8-05]	Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[8-06]	Максимальная модуляция температуры воды на выходе.	R/W		0-10°C, шаг: 1°C 3°C
A.8	[8-07]	--	R/W		18
A.8	[8-08]	--	R/W		20
A.8	[8-09]	Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?	R/W		[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 35°C
A.8	[8-0A]	Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?	R/W		[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 33°C
A.8	[8-0B]	--	R/W		13
A.8	[8-0C]	--	R/W		10
A.8	[8-0D]	--	R/W		16
A.8	[9-00]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W		37-55°C, шаг: 1°C 55°C
A.8	[9-01]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W		15-37°C, шаг: 1°C 25°C
A.8	[9-02]	--	R/W		22
A.8	[9-03]	--	R/W		5
A.8	[9-04]	Температура отклонения температуры воды на выходе.	R/W		1-4°C, шаг: 1°C 1°C
A.8	[9-05]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W		15-37°C, шаг: 1°C 25°C
A.8	[9-06]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W		37-55°C, шаг: 1°C 55°C
A.8	[9-07]	--	R/W		5
A.8	[9-08]	--	R/W		22
A.8	[9-09]	Какова нужная разность темп. при нагреве?	R/W		3-10°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[9-0A]	--	R/W		5
A.8	[9-0B]	Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?	R/W		0: Быстрый 1: Медленный
A.8	[9-0C]	Гистерезис температуры в помещении.	R/W		1-6°C, шаг: 0,5°C 1°C
A.8	[9-0D]	Ограничение скорости насоса	R/W		0-8, шаг:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6 6
A.8	[9-0E]	--	R/W		0
A.8	[A-00]	--	R/W		0 (*5) 3 (*6)
A.8	[A-01]	--	R/W		0 (*5) 1 (*6)
A.8	[A-02]	--	R/W		0
A.8	[A-03]	--	R/W		0
A.8	[A-04]	--	R/W		0
A.8	[B-00]	--	R/W		0
A.8	[B-01]	--	R/W		0
A.8	[B-02]	--	R/W		0
A.8	[B-03]	--	R/W		0
A.8	[B-04]	--	R/W		0
A.8	[C-00]	Приоритет нагрева воды для бытового потребления.	R/O		0-1 1: Приоритет теплового насоса
A.8	[C-01]	--	R/W		0
A.8	[C-02]	Подключили внешн.источник резервного нагревателя?	R/W		0-3 0: Нет 1: Бивалентно
A.8	[C-03]	Температура активации функции двухвариантной работы.	R/W		25-25°C, шаг: 1°C 0°C

(*5) *04/08*

(*6) *16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.8	[C-04]	Температура гистерезиса функции двухвариантной работы.	R/W		2-10°C, шаг: 1°C 3°C
A.8	[C-05]	Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне?	R/W		1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н
A.8	[C-06]	Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне?	R/W		0: - 1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н
A.8	[C-07]	Каково управление агрегатом при работе в помещении?	R/W		0: Контроль LWT 1: Внesh.контр.РТ 2: Контроль РТ
A.8	[C-08]	Какой тип внешнего датчика установлен?	R/W		0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик
A.8	[C-09]	Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?	R/W		0: Замыкающий 1: Размыкающий
A.8	[C-0A]	--			0
A.8	[C-0C]	Высокая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[C-0D]	Средняя цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[C-0E]	Низкая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[D-00]	Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W		0-3 0: Нет 2: Только ВУН
A.8	[D-01]	Контактный тип предпочит. энергосбережения установки PS?	R/W		0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт
A.8	[D-02]	Какой тип насоса DHW установлен?	R/W		0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.
A.8	[D-03]	Компенсация температуры воды на выходе около 0С.	R/W		0: Отключено 1: Включено, сдвиг 2С (от -2 до 2С) 2: Включено, сдвиг 4С (от -2 до 2С) 3: Включено, сдвиг 2С (от -4 до 4С) 4: Включено, сдвиг 4С (от -4 до 4С)
A.8	[D-04]	Подключ.ли печ.плата запросов?	R/W		0: Нет 1: Упр.потр.энерг.
A.8	[D-05]	Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W		0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме
A.8	[D-07]	--	R/O		0
A.8	[D-08]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W		0: Нет 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч
A.8	[D-09]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W		0: Нет 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч
A.8	[D-0A]	--			0
A.8	[D-0B]	--			2
A.8	[D-0C]	Какова высокая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W		0-49 0
A.8	[D-0D]	Какова средняя цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W		0-49 0
A.8	[D-0E]	Какова низкая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W		0-49 0
A.8	[E-00]	Какой тип агрегата установлен?	R/O		0-5 0: LT раздельно
A.8	[E-01]	Какой тип компрессора установлен?	R/O		0: 8 (*5) 1: 16 (*6)
A.8	[E-02]	Какое ПО внутреннего агрегата?	R/O		0-1 1: Тип 2
A.8	[E-03]	Какое число шагов вспомогательного нагревателя?	R/O		0-2 1: 1 шаг
A.8	[E-04]	Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?	R/O		0: Нет (*6) 1: Да (*5)
A.8	[E-05]	Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[E-06]	Установлен ли бак DHW в системе?	R/O		0: Нет 1: Да
A.8	[E-07]	Бак DHW какого типа установлен?	R/O		0-6 1: Тип 2
A.8	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного блока.	R/W		0: Выключено (*6) 1: Включено (*5)
A.8	[E-09]	--			0
A.8	[E-0A]	--			0
A.8	[E-0B]	Комплект для двух зон	R/O		0-1 1: Да
A.8	[E-0C]	--			0
A.8	[E-0D]	--			0
A.8	[F-00]	Допускается работа насоса вне диапазона.	R/W		0: Отключено 1: Включено
A.8	[F-01]	--	R/W		20
A.8	[F-02]	Температура включения нагревателя поддона.	R/W		3-10°C, шаг: 1°C 3°C
A.8	[F-03]	Гистерезис нагревателя поддона.	R/W		2-5°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[F-04]	Подключен ли нагреватель поддона?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[F-05]	--			0
A.8	[F-06]	--			0
A.8	[F-09]	Работа насоса во время внештатного течения.	R/W		0: Отключено 1: Включено
A.8	[F-0A]	--			0
A.8	[F-0B]	Закрыть запорный клапан при ВКЛ термостата?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[F-0C]	--	R/W		1
A.8	[F-0D]	Каков режим работы насоса?	R/W		0: Непрерывный 1: Демонстрац. 2: По запросу

ERC

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P401677-1A 2016.02